Logiciel VMS

524 002

Manuel d’utilisation

LE04509AB

1 Présentation et environnement ____ 4

1.1 Présentation ____ 4

1.2 Environnement ____ 4

2 Installation et mise à niveau ____ 5

2.1 Installation ____ 5

2.2 Désinstallation ____ 8

2.2.1 Méthode 1 : ____ 8

2.2.2 Méthode 2 : ____ 9

2.2.3 Méthode 3 : ____ 9

2.3 Mise à niveau ____ 10

2.3.1 Logiciel de la même version ____ 10

2.3.2 Logiciel d'une autre version ____ 11

3 Interfaces ____ 12

3.1 Connexion ____ 12

3.2 Interface principale ____ 13

3.3 Fenêtre vidéo ____ 19

3.3.1 Informations de la fenêtre vidéo ____ 19

3.3.2 Monitor menu (Menu Surveiller) ____ 20

3.3.3 Video Attribute (Attribut vidéo) ____ 21

3.4 Mode d'affichage ____ 22

3.5 Boutons de fonction ____ 22

3.5.1 Alarm Record (Enreg. alarme) ____ 23

3.5.2 Playback (Lecture) ____ 24

3.5.3 E-map (Carte électro.) ____ 32

3.5.4 Modify Password (Modif. mot de passe) ____ 35

3.5.5 Option (Option) ____ 36

4 Barre d'outils de droite ____ 40

4.1 Device List (Liste app.) ____ 41

4.1.1 Device Config (Config. appareil) ____ 45

4.1.2 Modify channel name (Modifier nom canal) ____ 45

4.1.3 Modify alarm channel name (Modifier nom canal alarme) ____ 46

4.1.4 Modify monitor name (Modif. nom surveillce) ____ 46

4.1.5 Device Attribute (Attribut appareil) ____ 47

4.2 PTZ Control (Contrôle PTZ) ____ 48

4.2.1 PTZ Direction (Sens PTZ) ____ 49

4.2.2 PTZ Advanced (PTZ avancé) ____ 50

4.3 Tools (Outils) ____ 52

4.3.1 NVD Control (Contrôle NVD) ____ 52

4.3.2 Health Report (Rapport de santé) ____ 57

4.3.3 Log Search (Rech. jrnal) ____ 58

4.3.4 Alarm Video (Vidéo alarme) ____ 59

4.3.5 Alarm Output (Sortie alarme) ____ 60

4.3.6 Color Config (Config. couleur) ____ 60

4.3.7 Volume (Volume) ____ 61

4.4 Setting Manage (Gest. réglage) ____ 61

4.4.1 Scheme Task Config (Config. tâche schéma) ____ 62

4.4.2 Record Plan Config (Config. plan enreg.) 67
4.4.3 Alarm Config (Config. alarme) 70
4.4.4 Alarm Information Output (Sortie des infos d'alarme) – fonction non disponible 77
4.4.5 Alarm Record Config (Config. enreg. alarme) 77
4.4.6 E-map Config (Config. carte électro.) 80
4.4.7 Decode Card Control (Contr. carte décod.) (non disponible) 87
4.4.8 User Manage (Gest. utilisat.) 88
4.4.9 Device Manage (Gest. appareil) 91
4.4.10 NVD Manage (Gest. NVD) 96
4.4.11 SNVD Management (Gest. SNVD) (non disponible) 99
4.4.12 Extension Screen Manage (Gest. écran d'ext.) 99
4.4.13 User Config (Config. utilisat.) 101

4.5 Foire Aux Questions 102

1 Présentation et environnement

1.1 Présentation

Ce logiciel permet de gérer les appareils de surveillance de sécurité.

Il permet d'afficher plusieurs canaux de caméra à partir de divers appareils, ainsi que les fichiers vidéo enregistrés de plusieurs appareils.

Il permet la prise en charge de plusieurs bras programmés pour opérer une protection auto du PC.

Il prend en charge la fonction de carte électronique : il permet d'observer clairement tous les emplacements des appareils.

Il permet de créer des fichiers de configuration individuels pour chaque utilisateur, ce qui permet à chacun de conserver ses habitudes et son style.

Notez qu'un seul logiciel fonctionne sur chaque PC.

Le logiciel peut envoyer les informations d'alarme de l'appareil aux applications périphériques pour une utilisation étendue.

1.2 Environnement

Système d'exploitation : Windows 2000 / Windows XP / Windows 2003 / Windows Vista / Windows 7.

UC : core i5 750 ou supérieur.

Carte d'affichage : 512 Mo et prise en charge de directX 8.0c ou supérieur.

Mémoire : 4 Go ou davantage.

Afficheur : 1 024*768 ou davantage.

2 Installation et mise à niveau

2.1 Installation

Veuillez vérifier que le CD contient les fichiers suivants : "Setup.exe" et "Pro Surveillance System Setup.msi".

Double-cliquez pour exécuter le fichier "**Setup.exe**".

Assistant d'installation : Première installation.

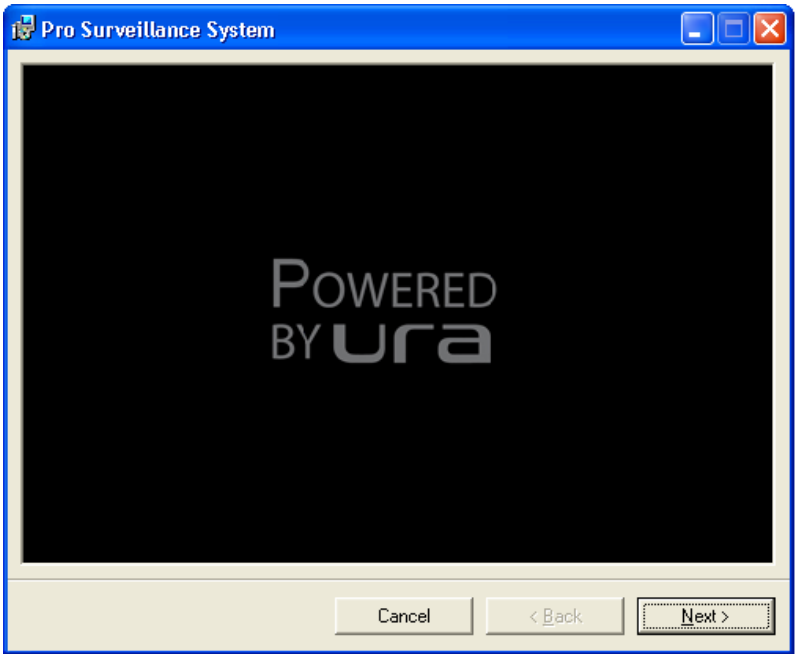

Cliquez sur "Next" (Suivant) pour continuer.

Cliquez sur "Cancel" (Annuler) pour mettre fin à l'installation actuelle.

Pro Surveillance System(EN)
Welcome to the Pro Surveillance System(EN) Setup Wizard
The installer will guide you through the steps required to install Pro Surveillance System(EN) on your computer.
WARNING: This computer program is protected by copyright law and international treaties. Unauthorized duplication or distribution of this program, or any portion of it, may result in severe civil or criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under the law.
Cancel
< Back
Next >

Cliquez sur le bouton "Next" (Suivant) pour passer à l'étape suivante, et ainsi indiquer que vous êtes d'accord avec l'installation.

Cliquez sur le bouton "Back" (Retour) pour revenir à l'étape précédente.

Cliquez sur le bouton "Cancel" (Annuler) pour mettre fin à l'installation actuelle.

Entrez les informations du client, puis cliquez sur le bouton "Next" (Suivant) pour continuer.

Cliquez sur le bouton "Back" (Retour) pour revenir à l'étape précédente.

Cliquez sur le bouton "Cancel" (Annuler) pour mettre fin à l'installation.

Pro Surveillance System(EN)
Select Installation Folder
The installer will install Pro Surveillance System(EN) to the following folder.
To install in this folder, click "Next". To install to a different folder, enter it below or click "Browse".
Folder:
C:\Program Files\Pro Surveillance System(EN)\
Browse...
Disk Cost...
Install Pro Surveillance System(EN) for yourself, or for anyone who uses this computer:
Everyone
Just me
Cancel
< Back
Next >

Précisez le répertoire d'installation ainsi que l'utilisateur.

Cliquez sur le bouton "Next" (Suivant) pour continuer.

Cliquez sur le bouton "Back" (Retour) pour revenir à l'étape précédente.

Cliquez sur le bouton "Cancel" (Annuler) pour mettre fin à l'installation.

Pro Surveillance System(EN)
Confirm Installation
The installer is ready to install Pro Surveillance System(EN) on your computer.
Click "Next" to start the installation.
Cancel
< Back
Next >

Cliquez sur le bouton "Next" (Suivant). Le système lance l'installation.

Cliquez sur le bouton "Back" (Retour) pour revenir à l'étape précédente.

Cliquez sur le bouton "Cancel" (Annuler) pour mettre fin à l'installation.

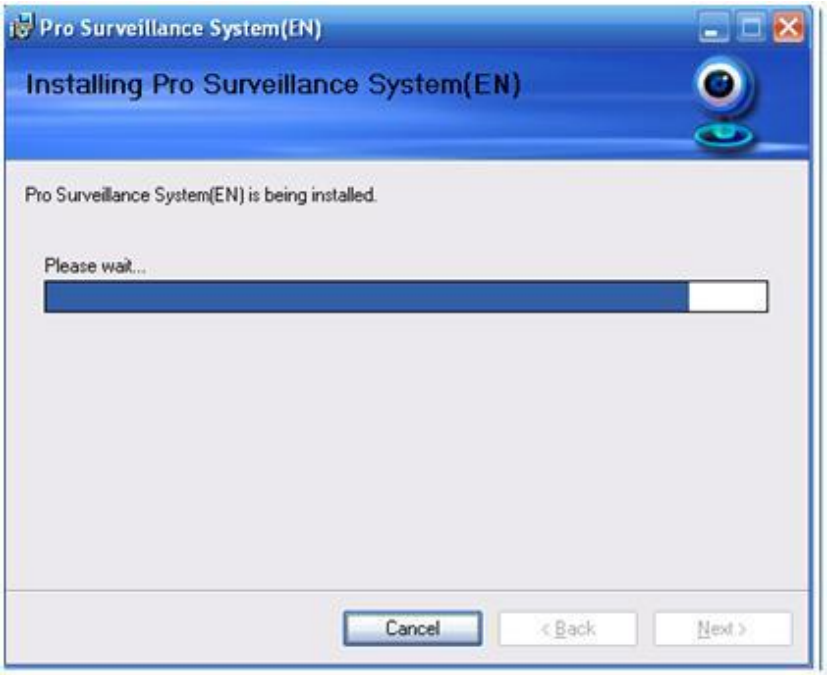

Cliquez sur le bouton "Cancel" (Annuler) pour mettre fin à l'installation.

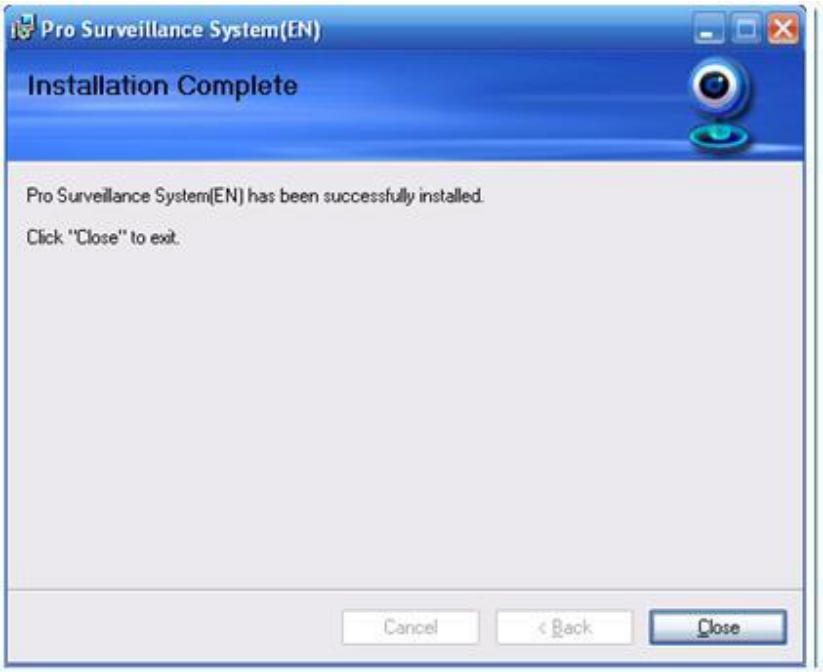

Cliquez sur le bouton "Close" (Fermer) pour achever l'installation.

2.2 Désinstallation

Il existe trois méthodes de suppression du logiciel : depuis le panneau de configuration, depuis le menu Démarrer et via la ré-installation du logiciel.

2.2.1 Méthode 1 :

Ouvrez “Control panel”->”Add or remove program”->”Pro Surveillance System”->”Remove” ("Panneau de configuration"->"Ajout/Suppression de programmes"->"Pro Surveillance System"
->"Supprimer").

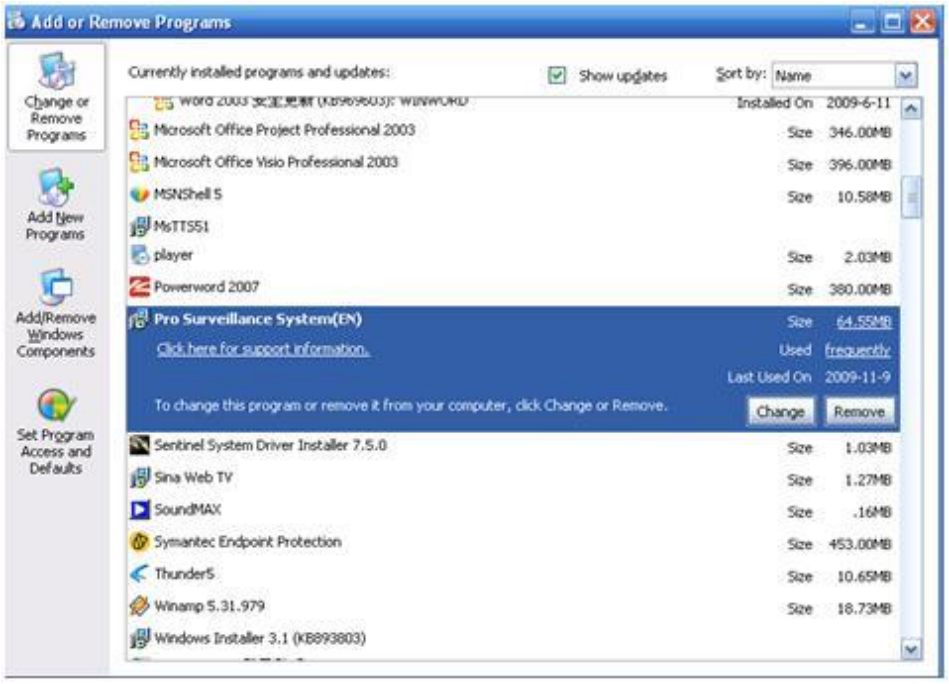
Add or Remove Programs
Change or Remove Programs
Add New Programs
Add/Remove Windows Components
Set Program Access and Defaults
Currently installed programs and updates:
Show updates
Sort by: Name
Microsoft Office Project Professional 2003 Size 346.00MB
Microsoft Office Visio Professional 2003 Size 396.00MB
MSNShell 5 Size 10.58MB
MsTTS51
player Size 2.03MB
Powerword 2007 Size 380.00MB
Pro Surveillance System(EN) Size 64.55MB
Click here for support information. Used frequently
Last Used On 2009-11-9
To change this program or remove it from your computer, click Change or Remove.
Change
Remove
Sentinel System Driver Installer 7.5.0 Size 1.03MB
Sina Web TV Size 1.27MB
SoundMAX Size .16MB
Symantec Endpoint Protection Size 453.00MB
Thunder5 Size 10.65MB
Winamp 5.31.979 Size 18.73MB
Windows Installer 3.1 (KB893803)

Cliquez sur le bouton "Remove" (Supprimer), le système affiche la boîte de dialogue suivante :

Cliquez sur "No" (Non) pour mettre fin à la désinstallation actuelle.

Cliquez sur le bouton "OK" (OK) pour continuer. Pendant le processus de désinstallation, vous pouvez cliquer sur le bouton "Cancel" (Annuler) pour quitter.

2.2.2 Méthode 2 :

A partir de “Start”->”All programs”->”PSS”->”PSS uninstall” ("Démarrer"->"Tous les programmes"->"PSS"->"Désinstaller PSS").

La boîte de dialogue suivante apparaît :

Cliquez sur le bouton "No" (Non) pour mettre fin à la désinstallation actuelle.

Cliquez sur le bouton "Yes" (Oui) pour lancer la désinstallation.

2.2.3 Méthode 3 :

Double-cliquez sur le fichier programme : "Setup.exe". Sélectionnez l'élément "Remove Pro Surveillance System (EN)" (Supprimer Pro Surveillance System (EN)) pour le supprimer.

Pro Surveillance System
Welcome to the Pro Surveillance System Setup Wizard
Select whether you want to repair or remove Pro Surveillance System.
Repair Pro Surveillance System
Remove Pro Surveillance System
Cancel
< Back
Finish

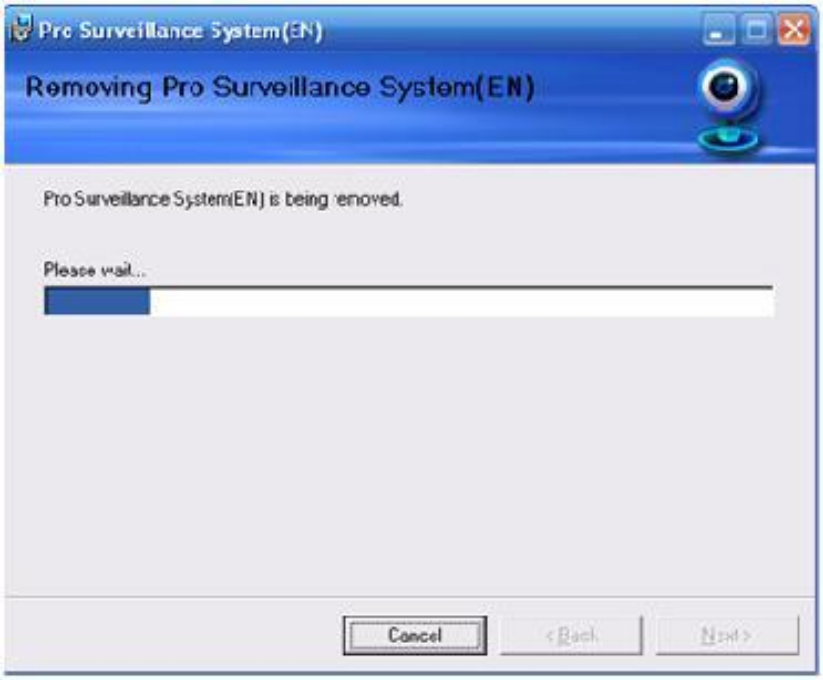

Cliquez sur le bouton "Cancel" (Annuler) pour arrêter la désinstallation.

2.3 Mise à niveau

2.3.1 Logiciel de la même version

Si le PC contient un logiciel de la même version, la boîte de dialogue suivante apparaît.

Cliquez sur "Repair Pro Surveillance System (EN)" (Réparer Pro Surveillance System (EN)) pour mettre à jour le logiciel.

Pro Surveillance System(EN)
Welcome to the Pro Surveillance System(EN) Setup Wizard
Select whether you want to repair or remove Pro Surveillance System(EN).
Repair Pro Surveillance System(EN)
Remove Pro Surveillance System(EN)
Cancel
< Back
Finish

Pendant le processus, l'interface suivante apparaît.

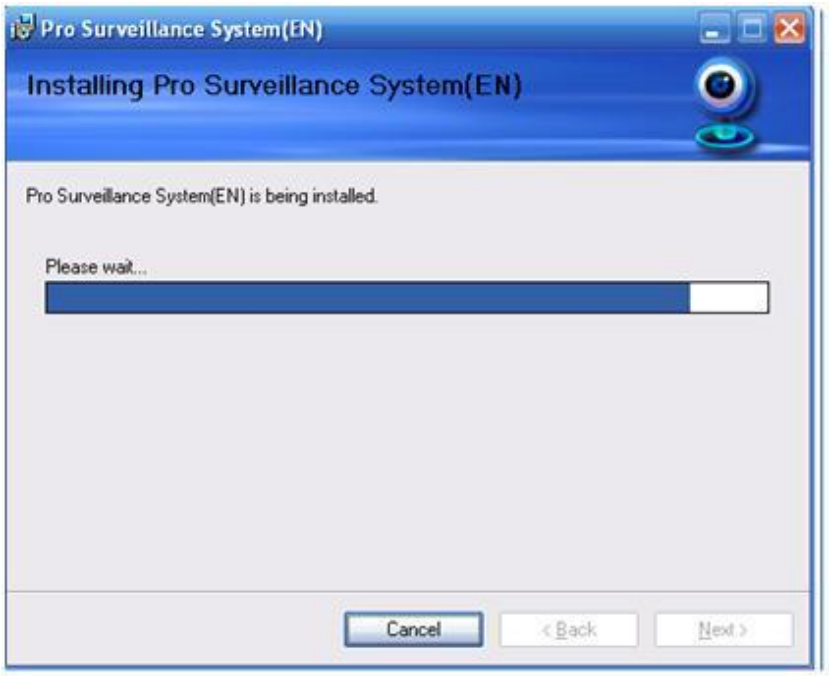

Pendant le processus, vous pouvez cliquer sur le bouton "Cancel" (Annuler) pour quitter.

Après l'installation, une interface se présentant sous la forme suivante apparaît.

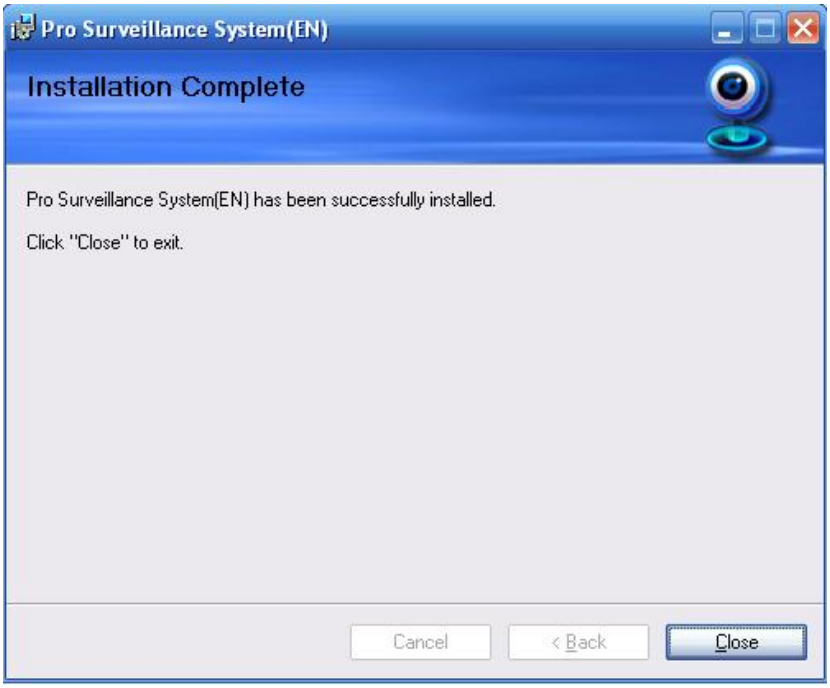

Cliquez sur le bouton "Close" (Fermer) pour passer à l'étape suivante.

2.3.2 Logiciel d'une autre version

Si vous avez installé une autre version, veuillez commencer par désinstaller le logiciel, puis installez la toute dernière version.

Pour obtenir des informations détaillées concernant les étapes d'installation, reportez-vous au chapitre précédent "*Installation*".

3 Interfaces

3.1 Connexion

Double-cliquez sur le raccourci du bureau , le système affiche l'interface de connexion. Vous pouvez également afficher cette interface lorsque vous souhaitez vous déconnecter.

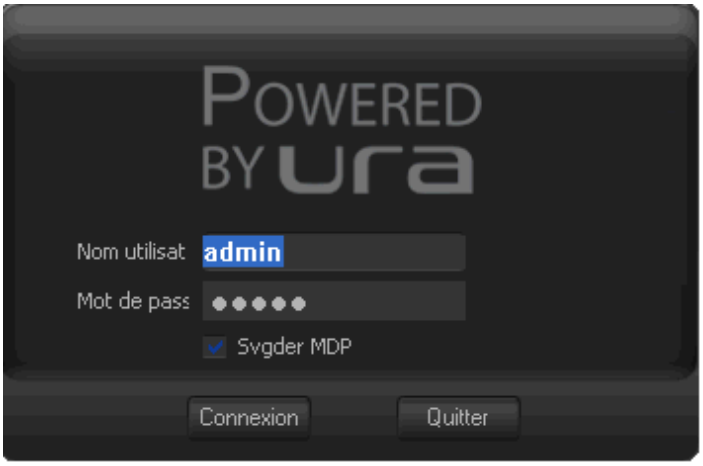

Elément	Remarque
User Name (Nom utilisat.)	Nom de l'utilisateur autorisé à se connecter au logiciel.
Password (Mot de passe)	Mot de passe correspondant pour la connexion de l'utilisateur.
Save password (Svgder MDP)	Enregistrer le dernier compte valide (nom d'utilisateur et mot de passe) pour pouvoir vous connecter facilement la prochaine fois. Il n'est pas nécessaire de ressaisir les informations sur le compte.
Login (Connexion)	Vérifier le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis se connecter à l'application.
Exit (Quitter)	Quitter l'application.

(***Important*** *:* Si vous utilisez l'application pour la première fois, le nom d'utilisateur/mot de passe par défaut du système est "**admin**"/"**admin**". Il s'agit du super utilisateur et sa suppression est impossible.)
Seul cet utilisateur peut ajouter, modifier ou supprimer un autre utilisateur. Pour des raisons de sécurité, veuillez modifier le votre mot de passe après votre première connexion.
La fonction Save password (Svgder MDP) ne vous est fournie que pour vous faciliter la tâche. N'activez pas cette fonction sur un PC public.

Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe adéquats, cliquez sur le bouton **"Login" (Connexion)**, l'interface d'initialisation s'affiche après vérification du compte.

Ajout de caméras :

Une fois connecté, pour ajouter des appareils, allez dans *"Setting Manage" (Gestion réglage)* -> *"Device Manage" (Gestion des appareils)* -> *"Add Device" (Ajouter appareil)*.

Surveillance en temps réel :

Dans "l'interface principale", sélectionnez la fenêtre souhaitée en cliquant dessus. Pour l'utilisation détaillée de "l'interface principale" et des "fenêtres vidéo".

Dans la barre d'outils de droite, ouvrez "Device List" (Liste app.), double-cliquez sur le nœud d'appareil souhaité. Les nœuds de canaux s'affichent. Glissez/Déposez le nœud de canal souhaité dans la fenêtre sélectionnée. La vidéo en temps réel s'affiche. Pour l'utilisation détaillée, voir "barre d'outils de droite" -> "Device List" (Liste app.).

3.2 Interface principale

Lorsque le logiciel est en cours d'exécution, vous pouvez également constater la présence d'une petite icône dans le menu de la barre des tâches de droite :

Elément	Remarque
1 ***Current display window (Fenêtre d'affichage actuelle)***	Fenêtre d'affichage actuelle. Elle est entourée d'un trait vert.
2 ***Screen display mode*** (***Mode d'affichage***)	De gauche à droite se trouvent les boutons suivants : *qualité vidéo*, *bouton tps réel/fluide*, modes d'affichage *plein-écran, 1-64.*
3 ***Function button (Boutons de fonction***)	De gauche à droite se trouvent les boutons suivants : *"Task" (Tâche), "Alarm" (Alarme), "Playback" (Lecture), "E-map" (Carte électro.)* et *"Config" (Config).*
4 ***Right tool bar (Barre d'outils de droite***)	De haut en bas : *"Device List" (Liste app.), "PTZ Direction" (Sens PTZ), "PTZ Advanced" (PTZ avancé), "Tools" (Outils), "Setting Manage" (Gest. réglage)*

5 ***Device health status (Etat de l'appareil***)	Actualisation auto *Infos appareil*, *Etat disque dur*, *Alarme NVD*, *Enreg.*, *Autres alarmes*, etc.
6 ***Menu button (Bouton Menu)***	De gauche à droite se trouvent les boutons suivants : *Menu*, *Réduire*, *Restaurer/Max et Fermer.*
7 ***Tray icon (Icône de la barre des tâches)***	Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de la barre des tâches, le système affiche le *Menu de la barre des tâches*

5 Etat de l'appareil

Signification des trois rangées de voyants, de haut en bas : La première rangée sert à afficher l'état d'enregistrement de l'appareil (un voyant vert allumé indique un enregistrement en cours dans le canal actuel). Concernant les deux rangées suivantes, vous pouvez les définir respectivement dans *"Option" (Option).*

Elément	Remarque
1	Il s'agit du nom de l'appareil et de son numéro de canal. Vous constaterez que le nom de l'appareil est Overseas et qu'il comporte 16 canaux.
2	Etat du disque dur. Ici, le disque dur fonctionne correctement.
3	Le disque dur est plein ou ne l'est pas. Ici, le disque dur fonctionne correctement.
4	Alarme de décodage ou d'encodage.
5	État d'enregistrement de l'appareil. Le voyant vert indique que le canal actuel est en cours d'enregistrement. Allez dans *"Option" (Option)* pour définir un intervalle d'actualisation.
6	Dans la figure, vous pouvez voir les informations de détection de mouvement. Un voyant rouge signale la présence d'une alarme. Allez dans *"Option" (Option)* pour définir un intervalle d'actualisation.
7	Dans la figure, vous pouvez voir les informations de perte vidéo. Un voyant bleu signale la présence d'une alarme. Allez dans *"Option" (Option)* pour définir un intervalle d'actualisation.
8	IP de l'appareil

Sur l'image suivante, vous pouvez constater la présence d'une erreur de disque dur, le disque dur est plein et nous sommes en présence d'une alarme d'encodage/de décodage.

Double-cliquez pour accéder à l'interface *"Alarm Record" (Enreg. alarme)*.

6 Bouton Menu

Elément	Remarque
Lock (Verr.)	Verrouiller l'application actuelle pour éviter qu'elle soit utilisée de manière non autorisée ou à mauvais escient (voir ci-dessous).
Menu	*"Modify Password" (Modif. mot de passe)* -------- **Device (Appareil)** *"Device Manage" (Gest. appareil)* *"Health Report" (Rapport santé)* -------- *"NVD Manage" (Gest. NVD)* (décodeur vidéo réseau) *"NVD Control" (Contrôle NVD)* -------- *SNVD Manage (Gest. SNVD)* non disponible -------- **"Alarm" (Alarme)** *"Alarm Video" (Vidéo alarme)* -------- *"Alarm Record Config" (Config. enreg. alarme)* -------- *"Alarm Config" (Config. alarme)* -------- *"Alarm arm enable" (Activer arm. alarme)*. -------- "Motion Detect" (Détect. mouvmt) : Cochez cette option pour activer cette fonction. "Video Loss" (Perte vidéo) : Cochez cette option pour activer cette fonction. "Camera Masking" (Masq. caméra) : Cochez cette option pour activer cette fonction. "External Alarm" (Alarme externe) : Cochez cette option pour activer cette fonction. Tous ces réglages sont également disponibles dans le menu *"Alarm Config" (Config. alarme)*. **"Record Manage" (Gest. enreg.)** *"Record Plan Config" (Config. plan enreg.)* -------- "Begin/stop record plan" (Démarrer/Arrêter plan enreg) : Cliquez dessus pour activer ou désactiver le plan d'enregistrement. -------- "Playback" (Lecture) *"Device Record" (Enreg. appar.)* *"Activation Record" (Enreg. d'activation)* *"Local Record" (Enreg. local)* **Scheme Task (Tâche schéma)** "S*cheme Task Config" (Config. tâche schéma)* -------- "Pause/Resume" (Pause/Reprendre) : Cliquez dessus pour opérer une pause ou relancer la tâche ou le projet. Le bouton est grisé et non disponible en l'absence de tâche (ou projet). -------- Name of project 1 to project n (Nom du projet 1 au projet n) : Cliquez dessus pour l'activer (***Important*** *: Vous devez tout d'abord ajouter un projet ; sinon, vous ne pouvez visualiser aucun nom de projet ici.)*. -------- Name of task 1 to task n (Nom de la tâche 1 à la tâche n) : Cliquez dessus pour l'activer (***Important*** *: Vous devez tout d'abord ajouter une tâche ; sinon, vous ne pouvez visualiser aucun nom de tâche ici.)*. **"E-map" (Carte électro.)** *"E-map Config" (Config. carte électro.)* *"E-map view" (Vue carte électro.)* **"Configuration" (Configuration)** *"Option" (Option)*

	-------- *"Scheme Task Config" (Config. tâche schéma)* *"Record Plan Config" (Config. plan enreg.)* *"Alarm Config" (Config. alarme)* *"AlarmRecord Plan" (PlanEnregAlarme)* *"E-map Config" (Config. carte électro.)* -------- *"User Manage" (Gest. utilisat.)* *"Device Manage" (Gest. appareil)* *"NVD Manage" (Gest. NVD)* "SNVD Manage" (Gest. SNVD) (non disponible) -------- *"User Config" (Config. utilisat.)* "Export user all configuration files" (Exporter fich. config. ts utilisat.) "Import user all configuration files" (Importer fich. config. ts utilisat.) ***"Log Search" (Rech. jrnal)*** -------- ***"Log out" (Déconn.)*** -------- ***"Exit" (Quitter)*** **:** Fermer l'application.
Minimize (Réduire)	Ce bouton existe dans la plupart des interfaces. Il permet de réduire l'interface actuelle.
Restore/Max (Restaurer/Max.)	Ce bouton permet de basculer entre le plein écran et l'écran général.
Close (Fermer)	Ce bouton existe dans la plupart des interfaces. Il permet de fermer l'interface actuelle et de quitter le logiciel.

"Lock" ***(Verr.)*** **:** affiche l'utilisateur actuellement connecté et l'interface logicielle est verrouillée.

"Unlock" (Déverr.) : affiche l'utilisateur actuellement connecté.

Elément	Remarque
User name (Nom utilisat.)	Affiche le nom de l'utilisateur actuel (***Important*** *: est en lecture seule.)*.
Password (Mot de passe)	Entrez le mot de passe de l'utilisateur actuel.
OK (OK)	Vous devez saisir le mot de passe correspondant pour déverrouiller l'application.
Cancel (Annuler)	Cliquez dessus pour "verrouiller" l'interface.

7 Icône de la barre des tâches :

Cliquez avec le bouton gauche de la souris pour basculer entre la taille minimale et la taille précédente. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu de la barre des tâches.

Elément	Remarque
Tray menu (Menu de la barre des tâches)	*"Modify Password" (Modif. mot de passe)* **--------** **"Alarm" (Alarme)** *"Alarm arm enable" (Activer arm. alarme)*. Cochez cette option pour activer cette fonction. -------- "Motion Detect" (Détect. mouvmt) : Cochez cette option pour activer cette fonction. "Video Loss" (Perte vidéo) : Cochez cette option pour activer cette fonction. "Camera Masking" (Masq. caméra) : Cochez cette option pour activer cette fonction. "External Alarm" (Alarme externe) : Cochez cette option pour activer cette fonction. Ces fonctions sont également disponibles dans le menu "Alarm config" (Config. alarme). *"E-map view" (Vue carte électro.)* *"Health Report" (Rapport santé)* **"Color Default Setup" (Régl. par déft couleur)** : Vous pouvez vous reporter au réglage par défaut de *"Color Config" (Config. couleur)* **"Scheme Task" (Tâche schéma)** "Pause"/"Resume" (Pause/Reprendre)" : Cliquez dessus pour opérer une pause ou relancer la tâche/le projet. Le bouton est grisé et non disponible en l'absence de tâche/projet. -------- Name of task 1 to task n (Nom de la tâche 1 à la tâche n) : Cliquez dessus pour activer la tâche actuelle. (***Important*** *: Vous devez tout d'abord ajouter un projet, sinon, il n'existe aucun nom de projet)* -------- Name of Project 1 to project n (Nom du projet 1 au projet n) : Cliquez dessus pour activer le projet actuel. (***Important*** *: Vous devez tout d'abord ajouter une tâche, sinon, il n'existe aucun nom de tâche.)* **"Begin/Stop record plan" (Démarrer/Arrêter plan enreg.)** *"Log Search" (Rech. jrnal)* **"Close Alarm Sound" (Couper son alarme)** : C'est le même bouton de coupure du son que celui qui figure dans *"Volume" (Volume)*. *"Log out" (Déconn.)* : Saisissez le mot de passe correct pour vous déconnecter. -------- *"Exit" (Quitter)* : Saisissez le mot de passe correct pour fermer le logiciel.

Logout (Déconnexion)

Elément	Remarque
User name (Nom utilisat.)	Nom de l'utilisateur actuellement connecté. (***Important*** *: est en lecture seule.)*
Password (Mot de passe)	Mot de passe correspondant au nom d'utilisateur. Si vous avez sélectionné dans l'interface *"Option" (Option)*, vous devez le saisir, sinon le champ du mot de passe est renseigné.
OK (OK)	Vérifier le mot de passe. Le système ferme correctement toutes les opérations en cours d'exécution, puis accède à l'interface de connexion.
Cancel (Annuler)	Annule l'opération de déconnexion en cours et revient à l'application.

Exit (Quitter)

Elément	Remarque
User Name (Nom utilisat.)	Nom de l'utilisateur actuellement connecté (***Important*** *: est en lecture seule.)*.
Password (Mot de passe)	Mot de passe correspondant au nom d'utilisateur.
OK (OK)	Vérifier le mot de passe. Le système quitte l'application à l'issue de la vérification concluante.
Cancel (Annuler)	Revenir à l'application.

3.3 Fenêtre vidéo

3.3.1 Informations de la fenêtre vidéo

Elément	Remarque
1 Channel name (Nom du canal)	Le nom du canal apparaît entre crochets "[ ]".
2 Bit stream information (Informations sur le flux de bits)	Vous pouvez visualiser les informations actuelles concernant la transmission du flux de bits sur le réseau.
3 Play frame rate (Fréquence d'images)	Affiche la fréquence d'images dans le canal actuel (Fps (IPS) : Image Par Seconde)
4 Digital zoom (Zoom numérique)	Cliquez sur ce bouton, puis faites glisser la souris à gauche dans la zone pour effectuer un zoom avant. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour que le système retrouve son état d'origine.
5 Change show mode (Changement du mode d'affichage)	Procéder à un redimensionnement ou passer en mode plein écran. Vous pouvez également cliquer à l'aide de la souris pour réaliser l'opération actuelle.
6 Local record (Enregistrement local)	Démarrer/arrêter la vidéo d'enregistrement local. Le fichier d'enregistrement est sauvegardé dans le dossier du système.
7 Capture picture (Capture d'image)	Vous pouvez capturer une vidéo. Toutes les images sont mémorisées dans le dossier du système.
8 Audio	Activer/Désactiver le son. Ce bouton n'a rien à voir avec la configuration du son du système.
9 Close video (Fermer la vidéo)	Fermer la vidéo dans la fenêtre actuelle.

3.3.2 Monitor menu (Menu Surveiller)

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la vidéo de surveillance pour faire apparaître le menu pop-up de surveillance.

Elément	Remarque
Talk Audio Format (Format dial. audio)	Format de dialogue bidirectionnel 1~n audio format name (Nom format audio 1~n) : (***Important*** *: Le contenu affiché peut varier en fonction des différents appareils connectés.)* Vous pouvez consulter le format de dialogue bidirectionnel pris en charge par l'appareil. Vous pouvez en sélectionner un pour lancer le dialogue audio. Notez qu'un appareil ne prend en charge qu'un dialogue directionnel. Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l'élément de dialogue audio ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur la fenêtre pour afficher le mode d'encodage audio pris en charge par l'appareil. Cochez l'option pour activer la fonction de dialogue audio. Cliquez à nouveau dessus pour désactiver l'opération actuelle. Vous pouvez également cliquer sur une autre option pour lancer une nouvelle opération.
Add current window to the task (Ajter fenêtre actuelle à tâche)	*(**Important** : Vous devez tout d'abord ajouter une tâche ; sinon, vous ne pouvez visualiser aucun nom de tâche ici.)* Vous pouvez voir le nom de la tâche depuis la liste déroulante. Cliquez dessus pour ajouter la fenêtre actuelle à la *"Monitor task" (Tâche surv.)*. Si la fenêtre actuelle se trouve dans la tâche, l'opération échoue.
Add all windows to the task (Ajter tts fenêtres à tâche)	*(**Important** : Vous devez tout d'abord ajouter une tâche ; sinon, vous ne pouvez visualiser aucun nom de tâche ici.)* Vous pouvez voir le nom de la tâche depuis la liste déroulante. Cliquez dessus pour ajouter toutes les fenêtres à la *"Monitor task" (Tâche surv.)*. Si la fenêtre actuelle se trouve dans la tâche, l'opération échoue.
Output current window to the extension screen (Envoyer la fenêtre actuelle dans l'écran d'extension)	*(**Important** : assurez-vous de bien avoir ajouté l'écran d'extension. Sinon, vous ne pouvez pas voir cet élément).* Extension screen name (1-n) (Nom de l'écran d'extension (1-n)) : cliquez dessus pour envoyer la fenêtre vidéo actuelle dans l'écran d'extension indiqué.
Output all windows to the extension screen (Envoyer toutes les fenêtres dans l'écran d'extension)	*(**Important** : assurez-vous de bien avoir ajouté l'écran d'extension. Sinon, vous ne pouvez pas voir cet élément).* Extension screen name (1-n) (Nom de l'écran d'extension (1-n)) : cliquez dessus pour envoyer toutes les fenêtres vidéo dans l'écran d'extension indiqué.

Elément	Remarque
Copy video information (Copier infos vidéo)	Copy video information (Copier infos vidéo) : cliquez dessus pour copier les informations vidéo actuelles. Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, vous pouvez voir le bouton "Paste video information" (Coller infos vidéo).
Paste video information (Coller infos vidéo)	Paste video information (Coller infos vidéo) : cliquez dessus pour coller la vidéo sélectionnée dans la fenêtre actuelle.
Close All Video (Fermer ttes les vidéos)	Ferme toutes les vidéos.
Video Attribute (Attribut vidéo)	*(**Important** : Vous ne pouvez voir cet élément que si le système est en mode Surveillce tps réel en mode fenêtre unique)*

3.3.3 Video Attribute (Attribut vidéo)

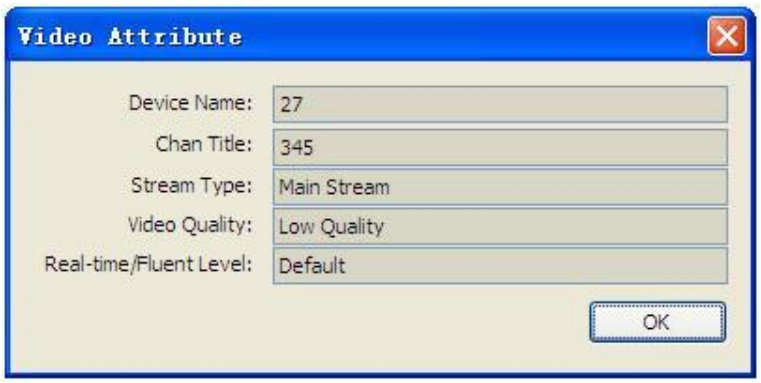

Elément	Remarque
Device Name (Nom appareil)	Affiche le nom d'appareil de la source vidéo.
Channel Title (Titre can.)	Affiche le nom du canal de la source vidéo.
Stream type (Type flux)	Affiche le type de flux de bits du canal vidéo actuel.
Video Quality (Qualité vidéo)	Affiche le niveau de qualité vidéo actuel. Allez dans *"Mode d'affichage"* pour le réglage.
Real-time/fluentLevel (Niveau tps réel/fluide)	Affiche le niveau en temps réel/fluide des données actuelles. Allez dans *"Mode d'affichage"* pour le réglage.
OK (OK)	Ferme l'interface Video attribute (Attribut vidéo).

3.4 Mode d'affichage

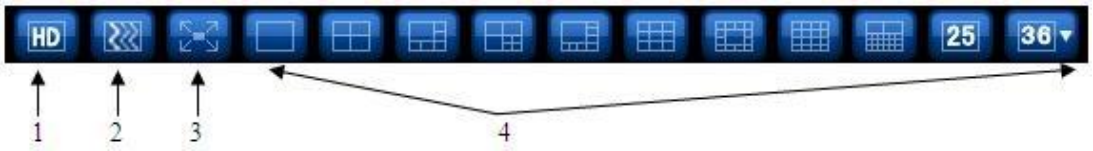

Elément	Remarque
1 Quality (Qualité)	Basse qualité Haute qualité
2 Realtime/Fluent level (Niveau tps réel/fluide)	Niveau tps réel 1 Niveau tps réel 2 Niveau tps réel 3 Par défaut Lisse 1 Lisse 2 Lisse 3
3 Full screen (Plein écran)	Cliquez dessus pour passer en mode d'affichage plein écran. Cliquez sur le bouton ESC pour quitter.
4 1-64 window (s) (1-64 fenêtre(s))	Sert à contrôler l'affichage de la *"fenêtre vidéo"*. Cliquez sur le bouton "64 fenêtres", les options (telles que 49/64/81 fenêtres) s'affichent dans un autre menu pop-up.

3.5 Boutons de fonction

Cette partie présente les boutons de fonction situés en bas de l'interface.

Elément	Remarque
Task (Tâche)	Le menu pop-up comprend : "Pause/Resume" (Pause/Reprendre) : Le bouton est grisé et non disponible en l'absence de tâche ou de projet en cours d'exécution. "Stop" (Arrêter) : Arrêter le plan d'enregistrement. Le bouton est grisé et non disponible en l'absence de tâche ou de projet en cours d'exécution. -------- Name of project 1 to project n (Nom du projet 1 au projet n) : Vous pouvez cliquer sur le nom de projet pour l'activer. (***Important*** *: Vous devez tout d'abord ajouter un projet ; sinon, vous ne pouvez visualiser aucun nom de projet ici.)* -------- Name of task 1 to task n (Nom de la tâche 1 à la tâche n) : Vous pouvez cliquer sur le nom de tâche pour l'activer. (***Important*** *: Vous devez tout d'abord ajouter une tâche ; sinon, vous ne pouvez visualiser aucun nom de tâche ici.)* Pour la configuration de la tâche et du projet, allez dans *"Scheme Task Config" (Config. tâche schéma)*
Alarm (Alarme)	Cliquez sur le bouton Alarm (Alarme), le système affiche l'interface *"Alarm Record" (Enreg. alarme)*. (Vous pouvez afficher les informations d'alarme de l'appareil, les informations d'état anormal, etc.)
Playback (Lecture)	Cliquez dessus, le système affiche l'interface *"Playback" (Lecture)*. (Recherche/Affiche les enregistrements stockés dans l'appareil ou dans le PC local.)
E-map (Carte électro.)	Cliquez dessus pour accéder à l'interface *"E-map" (Carte électro.)*. (Vous pouvez visualiser la carte électronique que vous avez enregistrée. L'appareil d'alarme clignote dans la carte électronique.) Si vous souhaitez modifier la carte électronique, allez dans *"E-map Config" (Config. carte électro.).*

Elément	Remarque
Config (Config.)	Cliquez dessus, le système affiche les éléments suivants : 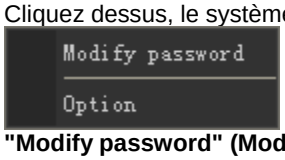 **"Modify password" (Modif. mot de passe)** : Cliquez dessus pour accéder à l'interface *"Modify Password" (Modif. mot de passe)*. **"Option" (Option)** : Cliquez dessus pour accéder à l'interface *"Option" (Option)*.

3.5.1 Alarm Record (Enreg. alarme)

La liste des enregistrements dépend de la configuration réalisée dans *"Alarm Config" (Config. alarme)*.

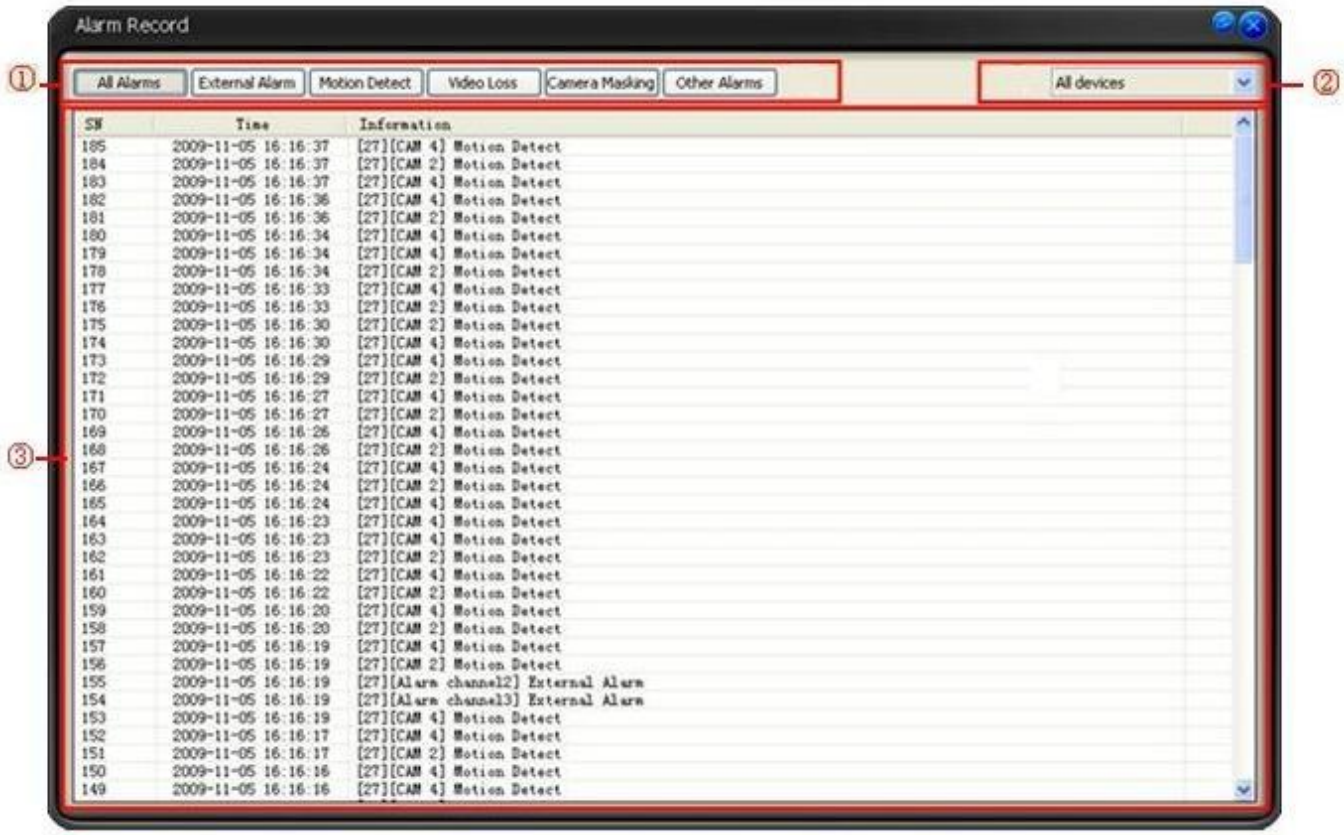

Vous pouvez également cliquer sur la touche de raccourci pour accéder à cette interface. Pour la configuration de la touche de raccourci, allez dans *"Option" (Option)*.

Elément	Remarque
1 Alarm type (Type d'alarme)	Permet d'activer le type d'enregistrement d'alarme qui s'affiche dans la liste.
2 Device dropdown list (Liste déroulante des appareils)	Vous pouvez sélectionner l'enregistrement de l'appareil correspondant à afficher dans la liste.
3 Alarm record list (Liste des enregistrements d'alarme)	L'enregistrement d'alarme correspondant s'affiche ici. Le dernier enregistrement se trouve en haut. Pour le nombre maximum d'enregistrements, allez dans *"Option" (Option)*.  Dès que le nombre d'enregistrements ici dépasse le nombre spécifié, le système écrase automatiquement l'enregistrement précédent.

3.5.2 Playback (Lecture)

Cette option dispose de cinq interfaces : *"Device Record" (Enreg. appar.) "Activation Record" (Enreg. d'activation)*, *"Local Record" (Enreg. local)*, *"Download" (Télécharger)*, *"DAV to AVI" (Vers AVI)*.

Barre de contrôle de la lecture (Si Sort by file (Trier par fich.) est sélectionné)

Elément	Remarque
1 Pause/Play (Pause/Lecture)	Permet de mettre la lecture en pause/reprendre la lecture en cours.
2 Stop (Arrêt)	Arrêter la lecture en cours.
3 Fast play (Lecture rapide)	Accélérer la lecture en cours.
4 Slow play (Lecture lente)	Ralentir la lecture en cours.
5 Play list (Liste de lecture)	Cliquez dessus pour afficher la liste des fichiers dans la fenêtre indiquée. Le fichier en cours de lecture est coché. Vous pouvez passer à n'importe quel fichier que vous souhaitez visualiser dans la liste.
6 Open local record (Ouvrir un enregistrement local)	Parcourir les fichiers d'enregistrement local, puis les lire dans la fenêtre indiquée.

Barre de contrôle de la lecture (Si Sort by time (Trier par heure) est sélectionné) :
*(**Important*** : Dans ce mode, vous pouvez uniquement lire le fichier d'une seule et même journée (00: 00-24: 00). Utilisez le mode Play by file (Lecture par fichier) pour lire l'enregistrement de plus d'un jour.)

Elément	Remarque
1 Pause/Play (Pause/Lecture)	Mettre en pause/lire l'enregistrement dans la fenêtre de lecture indiquée.
2 Stop (Arrêt)	Arrêter la lecture de l'enregistrement dans la fenêtre de lecture indiquée.
3 Fast play (Lecture rapide)	Accélérer la lecture en cours.
4 Slow play (Lecture lente)	Ralentir la lecture en cours.
5 Time axis (Axe temporel) (1-60M)	Vous pouvez voir ici les informations détaillées concernant le temps de lecture (0: 00-60: 00. L'unité est la minute). . Il s'agit des informations d'indication de l'icône jaune sur l'axe du jour.
6 Day axis (Axe du jour) (0-24H)	Affiche les résultats de la recherche par heure. Tous les fichiers répertoriés en dessous correspondent à un seul et même jour (00: 00-24: 00. L'unité est l'heure.) Le rouge correspond au fichier d'enregistrement d'alarme. Le vert correspond au fichier d'enregistrement général. Le jaune désigne le fichier d'enregistrement de détection de mouvement.

Elément	Remarque
7 Current play time (Temps de lecture en cours)	Temps de lecture en cours en mode Lecture par heure.

Fenêtre Playback (Lecture) :
Pour plus d'informations, reportez-vous à *"Fenêtre vidéo"*.

(***Important*** : La fenêtre Playback (Lecture) n'affiche aucune information sur le flux de bits. Vous pouvez voir la vitesse de lecture dans la fenêtre de lecture.)

Device Record (Enregistrement des appareils)
L'enregistrement des appareils n'est pas dans le PC local. Vous devez connecter l'appareil distant pour rechercher les fichiers d'enregistrement et pour lire ou télécharger les données distantes.

(***Important*** : L'enregistrement des appareils et le téléchargement ne peuvent pas s'exécuter en même temps.)

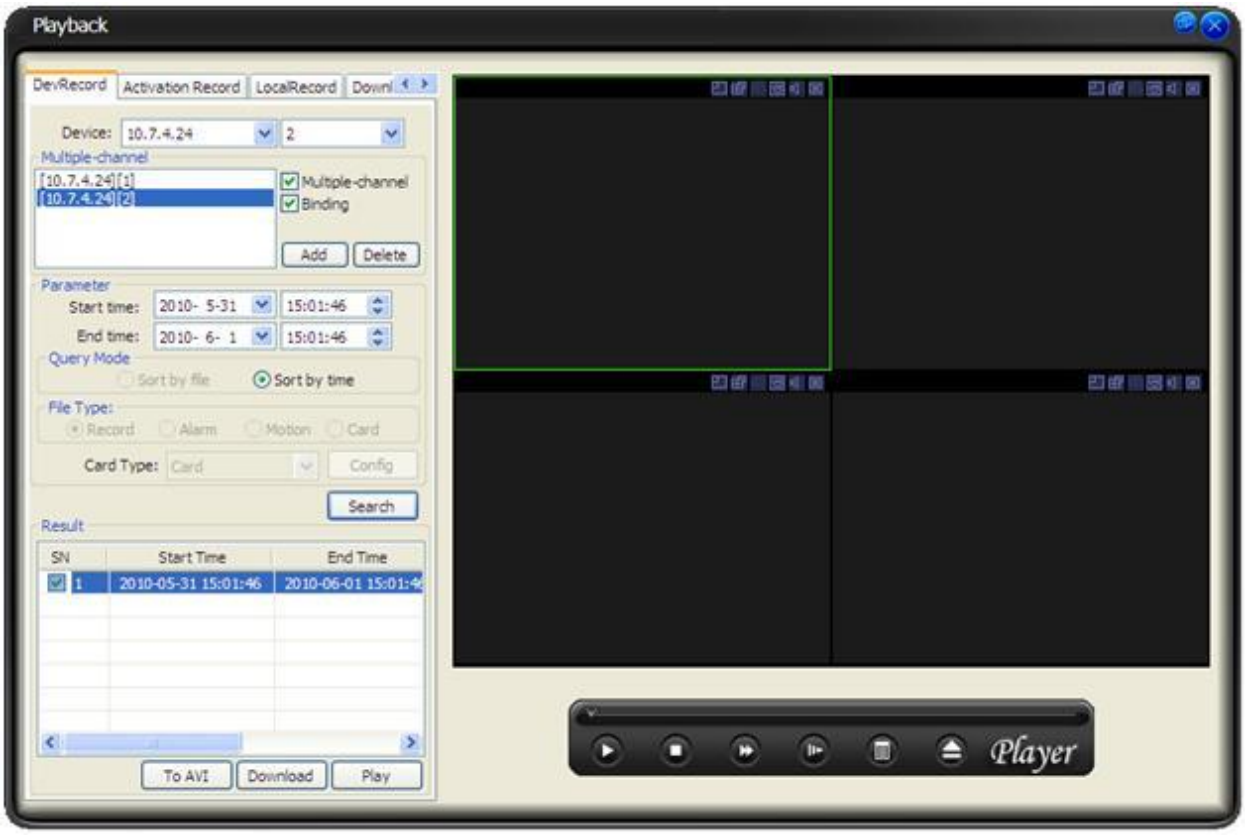

Elément	Remarque
Device (Appareil)	Précisez le canal de l'appareil sélectionné.
Multiple channel (Multi-canal)	Cochez la case pour activer la fonction de lecture Multi-canal. Notez que la fonction de recherche de fichiers est inactive en mode de lecture Multi-canal.
	"Multiple-channel list" (Liste Multi-canal) : Le système prend en charge 4 canaux max. pour lire la vidéo. La séquence des fenêtres est identique à celle de la liste Multi-canal.
	"Multiple-channel" (Multi-canal) : Lorsque vous cochez cette case, les liaisons add/delete (Ajouter/Supprimer) sont valides.
	"Binding" (Liaison) : Lorsque vous cochez cette case, les opérations que vous réalisez dans la liste Multi-canal deviennent valides simultanément pour tous les canaux indiqués (à l'exclusion de la vidéo fermée).
	"Add" (Ajouter) : Ajouter le canal indiqué à la liste Multi-canal.
	"Delete" (Supprimer) : Supprimer le canal de la liste Multi-canal.

Elément	Remarque	
Parameter (Paramètre)	"Date" (Date) : Ici, vous pouvez sélectionner la recherche par date.	
	"Time" (Heure) : Ici, vous pouvez sélectionner la recherche par Heure début (start time) et Heure fin (end time).	
	Query Mode (Mode requête)	"Sort by File" (Trier par fich.) : Le système effectue la recherche en fonction du fichier. (***Important*** *: Cette fonction est inactive lorsque vous avez coché la case Multiple-channel (Multi-canal).*
		"Sort by Time" (Trier par heure) : Le système effectue la recherche en fonction de l'heure.
	File Type (Type fich.)	Type de fichier recherché : "Record" (Enreg.) "Alarm" (Alarme) "Motion detect" (Détect. mouvmt) "Card" (Carte) Non disponible.
	Card Type (Type carte)	Non disponible.
Search (Rechercher)	"Search" (Rechercher) : Cliquez sur le bouton pour rechercher les fichiers correspondants.	
Result (Résultat)	"List" (Liste) : Vous pouvez voir ici les informations relatives au fichier/à l'image recherché(e).	
	"To AVI" (Vers AVI) : Cliquez dessus pour activer les fichiers que vous avez sélectionnés et passer à la liste "To AVI" (Vers AVI). (***Important*** *: Le téléchargement et la conversion s'effectuent simultanément.)*	
	"Donwload" (Télécharger) : Vous pouvez sélectionner le(s) fichier(s), puis cliquez sur ce bouton pour procéder au téléchargement et passer à la liste "Download" (Télécharger).	
	"Play" (Lecture) : Cliquez dessus pour visualiser les fichiers que vous avez sélectionnés dans la liste. Vous pouvez voir davantage de fichiers dans "Play controller" (Contrôleur de lecture)->"Play list" (Liste de lecture). Le système ouvre automatiquement le premier fichier.	

Activation Record (Enreg. d'activation)

Les fichiers d'activation sont issus de *"Activation Strategy" (Stratégie d'activation)* : Ces fichiers sont enregistrés sur le PC local.

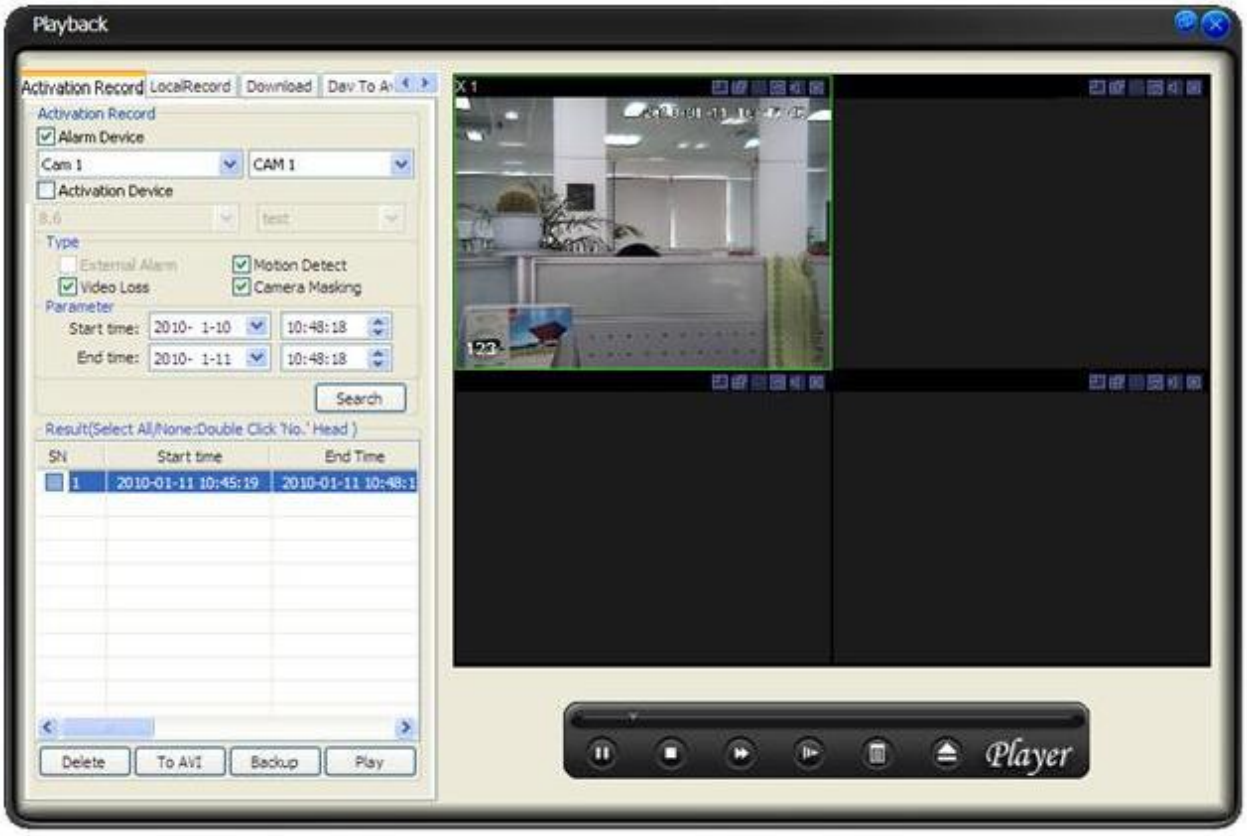

(***Important*** : Si vous ne cochez pas "Alarm Device" (App. d'alarme) et "Activation Device" (App. d'activation), le système recherche les fichiers d'activation dans tous les appareils.)

Elément	Remarque	
Activation record (Enreg. d'activation)	"Alarm device" (App. d'alarme) : Il s'agit de l'appareil servant de source d'alarme, d'où l'alarme provient. Vous devez cocher la case pour sélectionner les éléments suivants.	
	"Activation device" (App. d'activation) : Il s'agit de l'appareil activé lorsque l'alarme se déclenche. Vous devez cocher la case pour sélectionner les éléments suivants.	
	Type (Type)	Vous pouvez sélectionner ici le type d'alarme. (Ces éléments peuvent varier en fonction de l'appareil d'alarme sélectionné.) "External Alarm" (Alarme externe) : Cette option est inactive si vous sélectionnez l'élément "Video channel" (Canal vidéo) dans l'appareil d'alarme. "Motion Detect" (Détect. mouvmt) : Cette option est inactive si vous sélectionnez l'élément "Alarm channel" (Canal alarme) dans l'appareil d'alarme. "Video Loss" (Perte vidéo) : Cette option est inactive si vous sélectionnez l'élément "Alarm channel" (Canal alarme) dans l'appareil d'alarme. "Camera Masking" (Masq. caméra) : Cette option est inactive si vous sélectionnez l'élément "Alarm channel" (Canal alarme) dans l'appareil d'alarme.
	Parameter (Paramètre)	"Start time" (Heure début) : Vous pouvez saisir ici l'heure de début.
		"End time" (Heure fin) : Vous pouvez saisir ici l'heure de fin.
	"Search" (Rechercher) : Cliquez sur ce bouton pour rechercher les fichiers correspondants.	
Result (Résultat)	"List" (Liste) : Vous pouvez voir ici les résultats de la recherche.	
	"Delete" (Supprimer) : Supprime les fichiers que vous avez sélectionnés dans la liste. (***Important*** *:* Notez que cette opération supprime également le fichier sur le PC local.)	

Elément	Remarque
	"To AVI" (Vers AVI) : Cliquez dessus pour convertir les fichiers et aller à la liste "To AVI" (Vers AVI).
	"Backup" (Sauvegarde) : Cliquez sur ce bouton pour afficher une boîte de dialogue vous permettant d'indiquer le répertoire d'enregistrement du(des) fichier(s) sélectionné(s) et d'aller à la liste "Download" (Télécharger).
	"Play" (Lecture) : Cliquez sur ce bouton pour lire les fichiers que vous avez sélectionnés dans la liste. Vous pouvez voir davantage de fichiers dans "Play controller" (Contrôleur de lecture)->"Play list" (Liste de lecture). Le système ouvre automatiquement le premier fichier.

L'interface peut varier en fonction des différentes options.

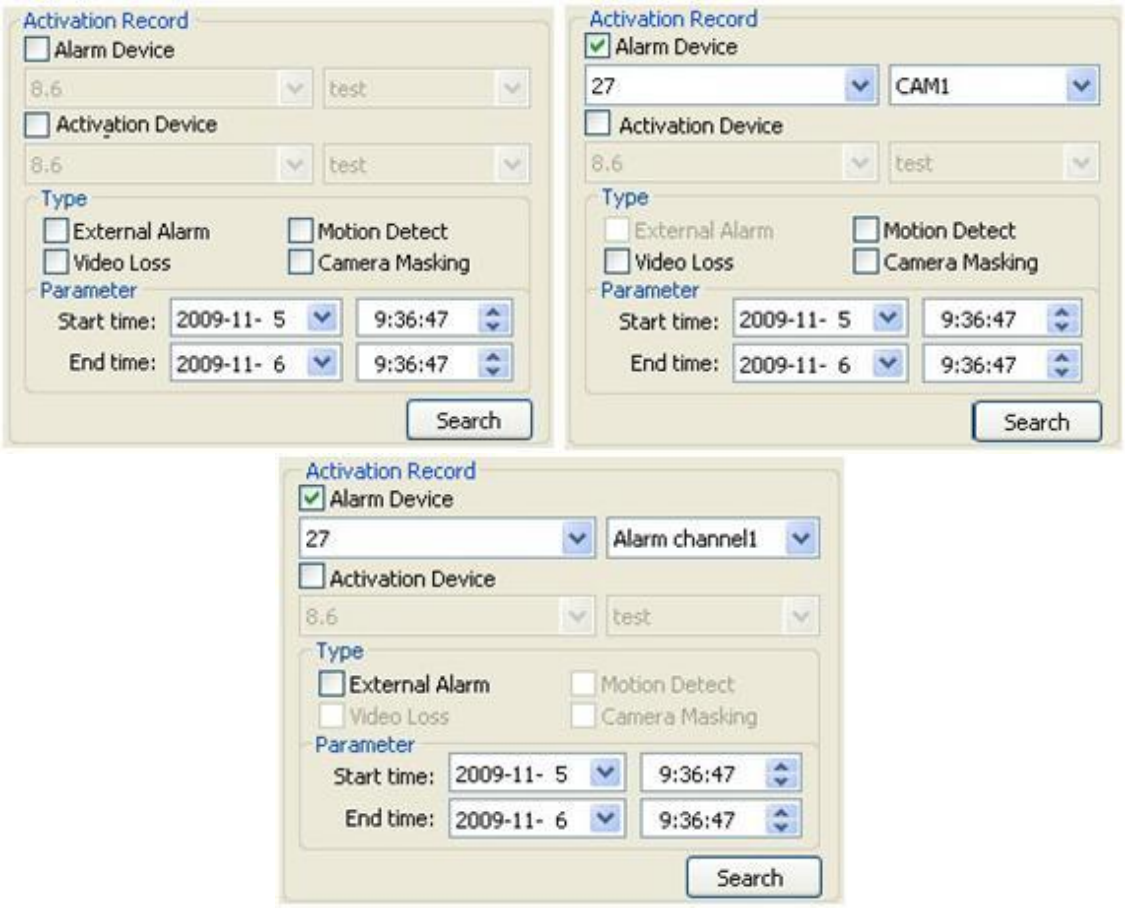

Local Record (Enreg. local)

Les enregistrement locaux sont les enregistrements sauvegardés sur le PC local. Ils englobent les fichiers téléchargés depuis l'appareil ou les enregistrements d'activation.

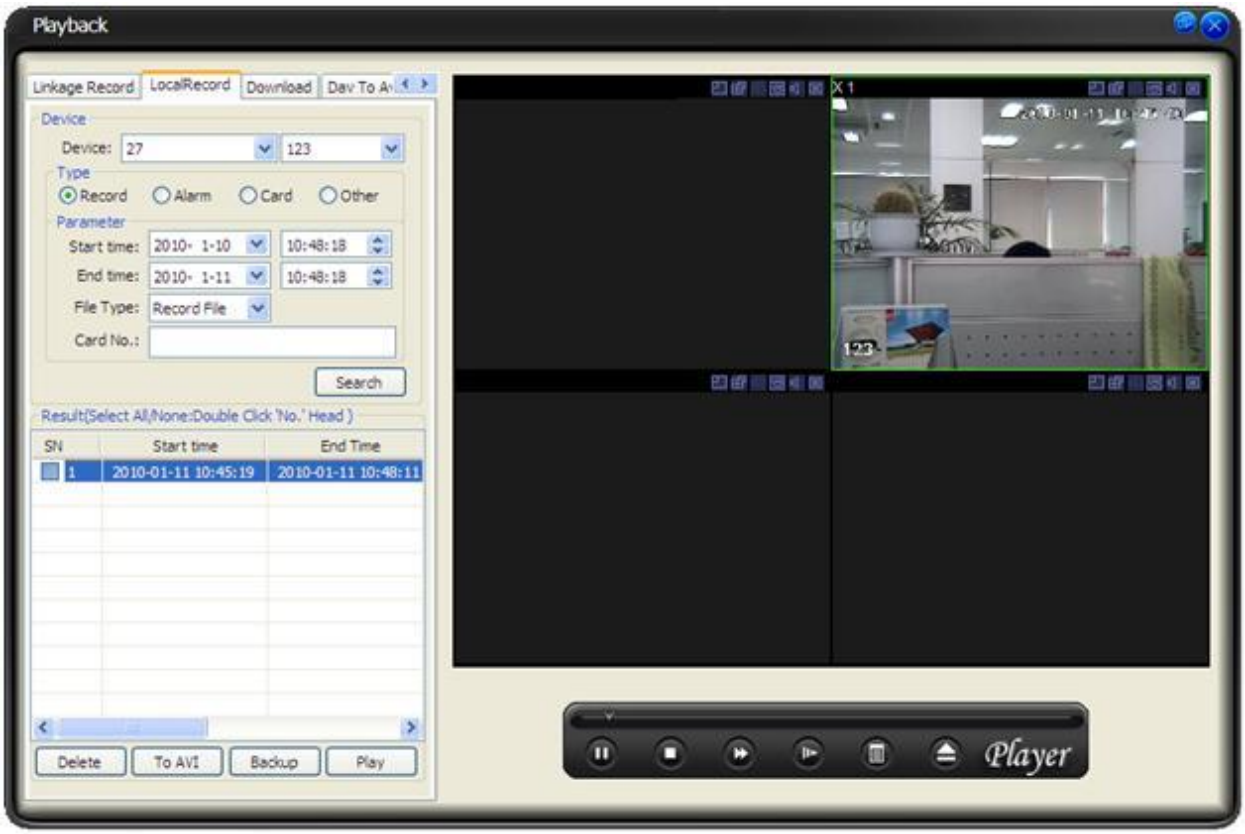

Elément	Remarque	
Device (Appareil)	"Device" (Appareil) : Vous pouvez rechercher l'enregistrement local du canal spécifié de l'appareil sélectionné.	
	Type (Type)	Sélectionnez ici le type de fichier : "Record" (Enreg.) "Alarm" (Alarme) "Card" (Carte) Non disponible "Other" (Autre) Non disponible
	Parameter (Paramètre)	"Start time" (Heure début) : Vous pouvez saisir ici l'heure de début.
		"End time" (Heure fin) : Vous pouvez saisir ici l'heure de fin.
		"File type" (Type fich.) : "Record" (Enreg.)/ "Picture" (Image)
		"Card" (Carte) : Non disponible
	"Search" (Rechercher) : Cliquez sur ce bouton pour rechercher les fichiers d'enregistrement correspondants.	
Result (Résultat)	"Result" (Résultat) : Résultat de la recherche d'enregistrement/image.	
	"Delete" (Supprimer) : Cliquez sur ce bouton pour supprimer les fichiers que vous avez sélectionnés dans la liste. (***Important*** *:* Notez que cette opération supprime le fichier sur le PC local.)	
	"To AVI" (Vers AVI) : Cliquez sur ce bouton pour convertir les fichiers et aller à la liste "To AVI" (Vers AVI).	
	"Backup" (Sauvegarde) : Le système affiche une boîte de dialogue vous permettant d'indiquer le répertoire d'enregistrement du(des) fichier(s) sélectionné(s) et d'aller à la liste	

Elément	Remarque
	"Download" (Télécharger).
	"Play" (Lecture) : Cliquez sur ce bouton pour lire les fichiers que vous avez sélectionnés dans la liste. Vous pouvez voir davantage de fichiers dans "Play controller" (Contrôleur de lecture)->"Play list" (Liste de lecture) . Le système ouvre automatiquement le premier fichier.

Download (Télécharger)

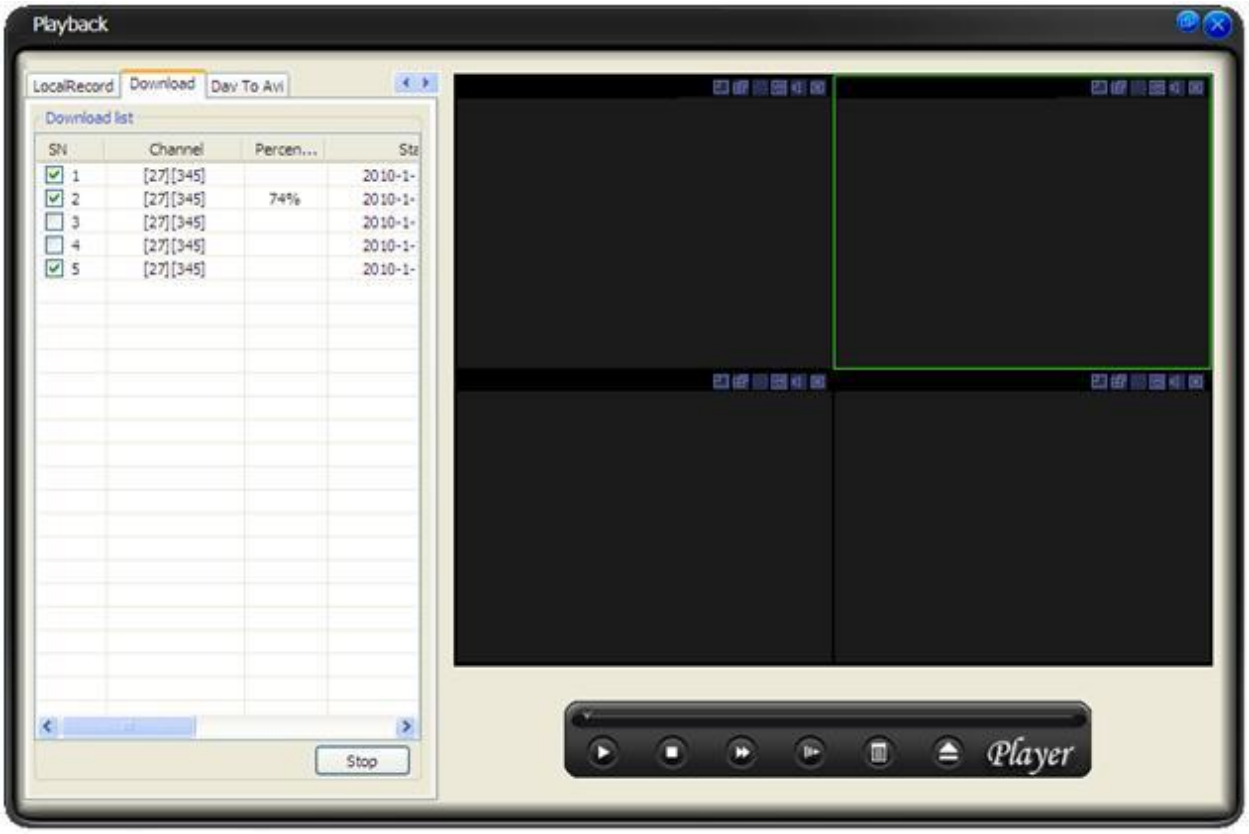

Elément	Remarque
Download list (Liste téléch.)	"List" (Liste) : Les fichiers à télécharger.
	"Stop" (Arrêter) : Mettre fin aux opérations de téléchargement sélectionnées.

To AVI (Vers AVI)

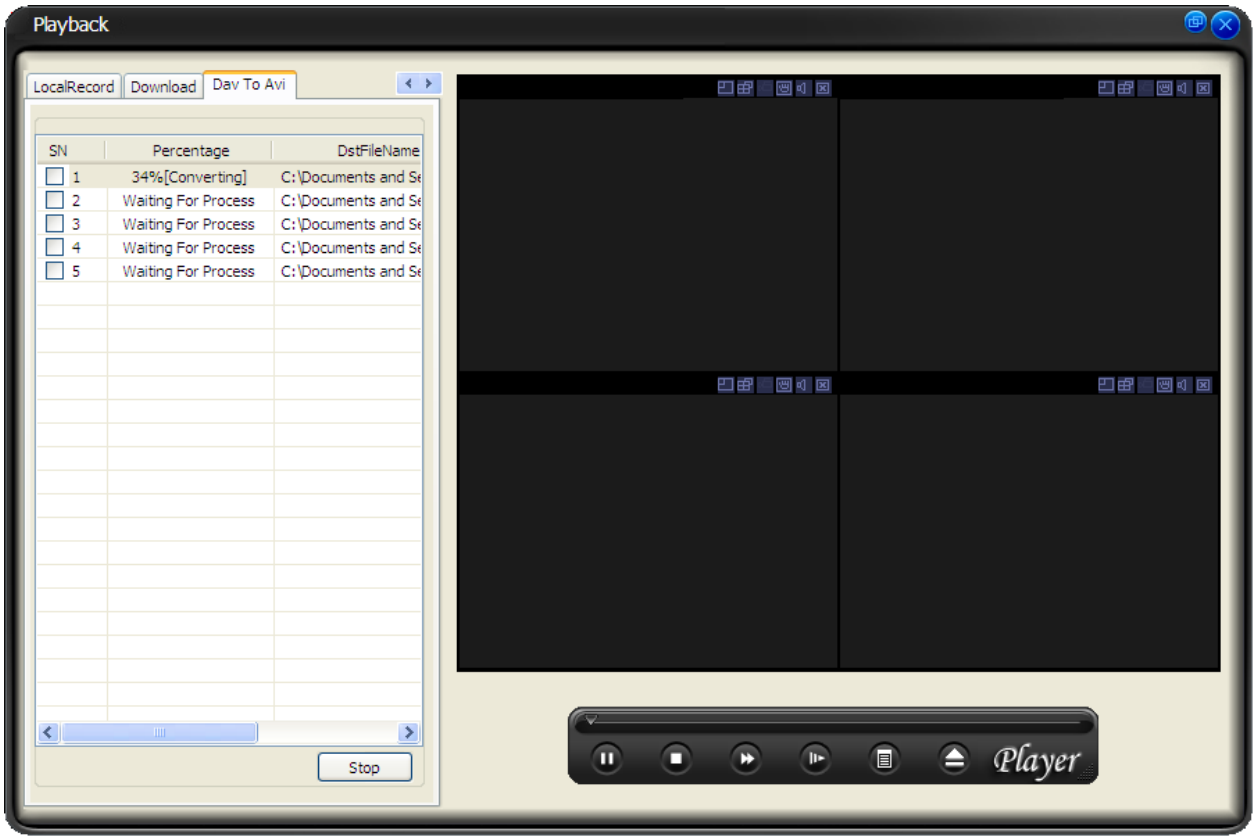

Elément	Remarque
Convert List (Convertir liste)	"List" (Liste) : Vous pouvez voir le fichier en cours de conversion.
	"Stop" (Arrêter) : Cliquez sur ce bouton pour arrêter la conversion du fichier sélectionné.

3.5.3 E-map (Carte électro.)

Vous pouvez visualiser la carte que vous avez définie dans le menu *"E-map Config" (Config. carte électro.)*. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la carte électronique (à l'exception de la zone du nœud) pour afficher le menu "E-map Config" (Config. carte électro.) :

E-map Config (Config. carte électro.) : Cliquez dessus pour accéder à l'interface de configuration de la carte électronique.

Lorsqu'une alarme survient dans la carte électronique, le nœud correspondant se met à clignoter . Allez dans *"Alarm Config" (Config. alarme)* pour définir le type d'alarme et configurer l'armement/le désarmement.

Elément	Remarque
1	**Boutons à quatre directions** : Déplacer la carte électronique.
	Bouton du centre : Aller au centre de la carte électronique. Cette fonction est activée uniquement lorsque vous effectuez un zoom avant sur la carte électronique.
2	**Bouton droit** : Cliquez dessus, le système affiche les informations de nœud. Vous pouvez voir l'organisation de la carte électronique et les informations de nœud correspondantes.
3	Dans l'angle droit de la carte : **Bouton +/-** : Réaliser un "zoom avant"/"zoom arrière" sur la carte électronique. Vous pouvez également faire rouler vers le haut/bas la molette centrale de la souris pour exécuter ces deux

Elément	Remarque
	fonctions .
4	**Petit bouton de carte électronique** : Afficher/Masquer la carte électronique. Le système masque le bouton lorsqu'il affiche la petite carte électronique. Vous pouvez cliquer avec le bouton gauche de la souris sur la carte électronique pour faire réapparaître le bouton. Le système affiche un cercle rouge dans la petite carte électronique pour représenter le nœud. Le carré bleu dans la petite carte électronique permet de représenter la zone actuellement affichée.
5	**Boutons gauche et droite** : Ces boutons permettent de basculer entre la carte électronique du haut et du bas.
	Bouton du centre : Retourner à la racine et effacer les données du navigateur. ***(Important*** : Double-cliquez sur l'icône Carte électronique du bas pour accéder à la carte électronique du bas. Double-cliquez sur l'icône Caméra pour voir la vidéo de surveillance.)

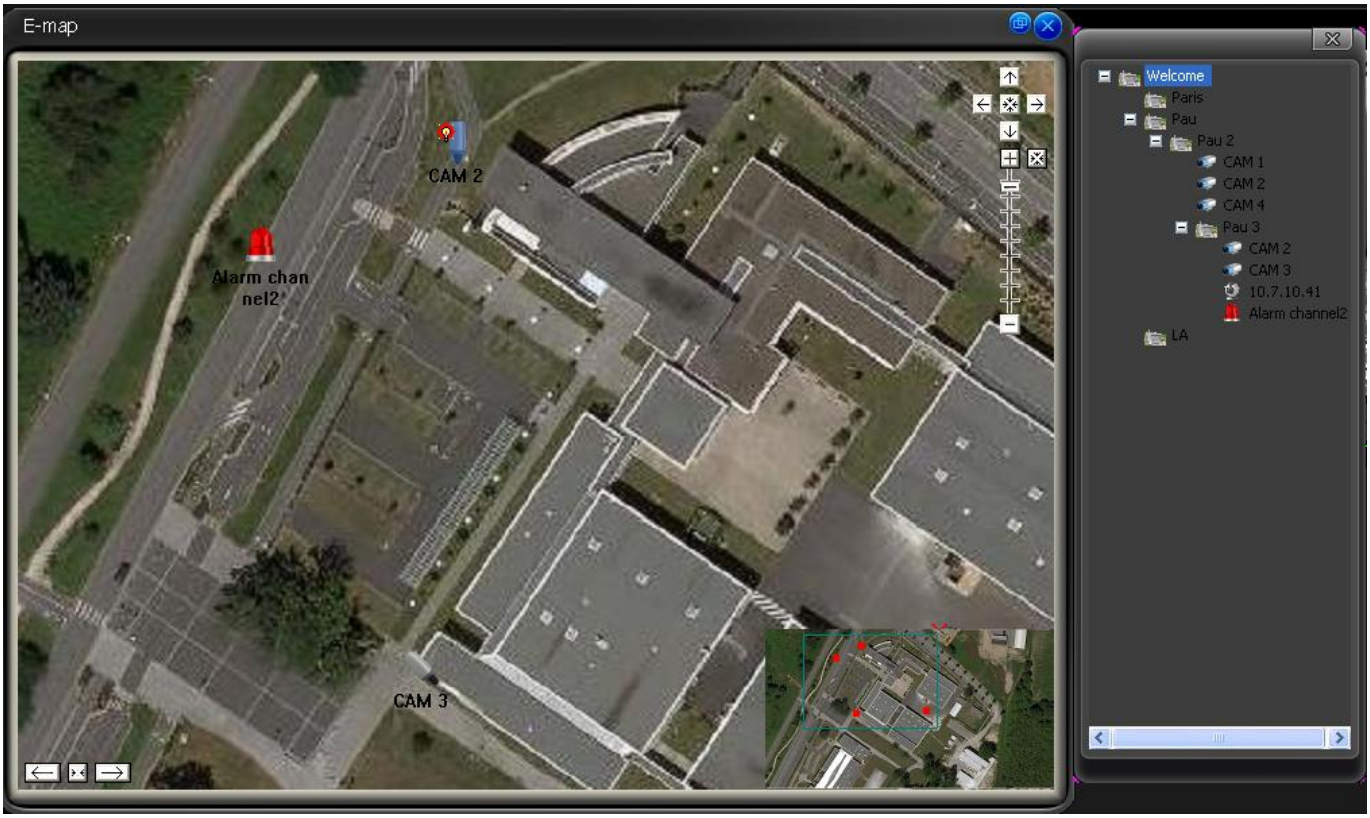

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le canal vidéo ; le menu suivant apparaît :

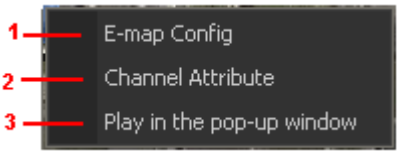

1- E-map Config (Config. carte électro.) : Cliquez sur *"E-map Config" (Config. carte électro.)* pour accéder à l'interface de configuration de la carte électronique.

2- Channel Attribute (Attribut de canal) : Cliquez dessus pour accéder à l'interface Attribut de canal. Vous pouvez voir ici le nom de l'appareil et le nom du canal.

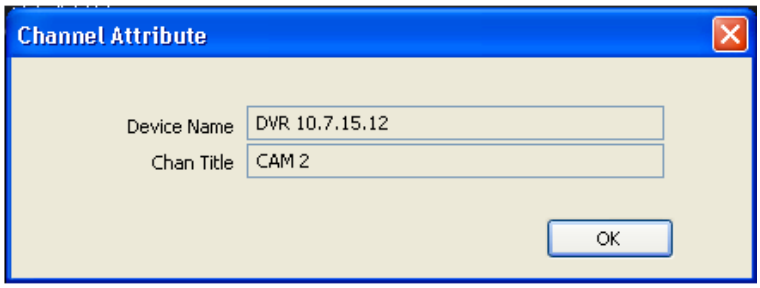

3- Play in pop-up window (Lire ds fenêtre pop-up) : La vidéo sélectionnée s'affiche dans la fenêtre pop-up suivante. (***Important*** *: Assurez-vous que la connexion de votre appareil a réussi).*

3.5.4 Modify Password (Modif. mot de passe)

Cette partie présente la fonction Password modification (Modification MDP).

Elément	Remarque
Old Password (Ancien MDP)	Entrez le mot de passe de l'utilisateur actuel. Notez que si vous ne saisissez pas correctement l'ancien mot de passe dans ce champ, l'opération en cours peut échouer.
New Password (Nouveau MDP)	Entrez le nouveau mot de passe.
Confirm password (Confirmer MDP)	Entrez une nouvelle fois le nouveau mot de passe. Assurez-vous que le mot de passe saisi ici est identique au précédent, sinon, vous ne pouvez pas modifier le mot de passe.
OK (OK)	Enregistrer la configuration actuelle et fermer l'interface de modification du mot de passe. En cas d'échec de la modification, le système affiche la boîte de dialogue correspondante pour vous avertir.
Cancel (Annuler)	Annuler la configuration actuelle et fermer l'interface de modification du mot de passe.

3.5.5 Option (Option)

Accès à l'interface option (Option) :

1. Cliquez sur le bouton Configuration (Configuration) dans les boutons de fonction, puis sélectionnez Option (Option).
2. Cliquez sur "Full menu" (Menu cplet)->"configuration" (Configuration)->"*Option" (Option)*.

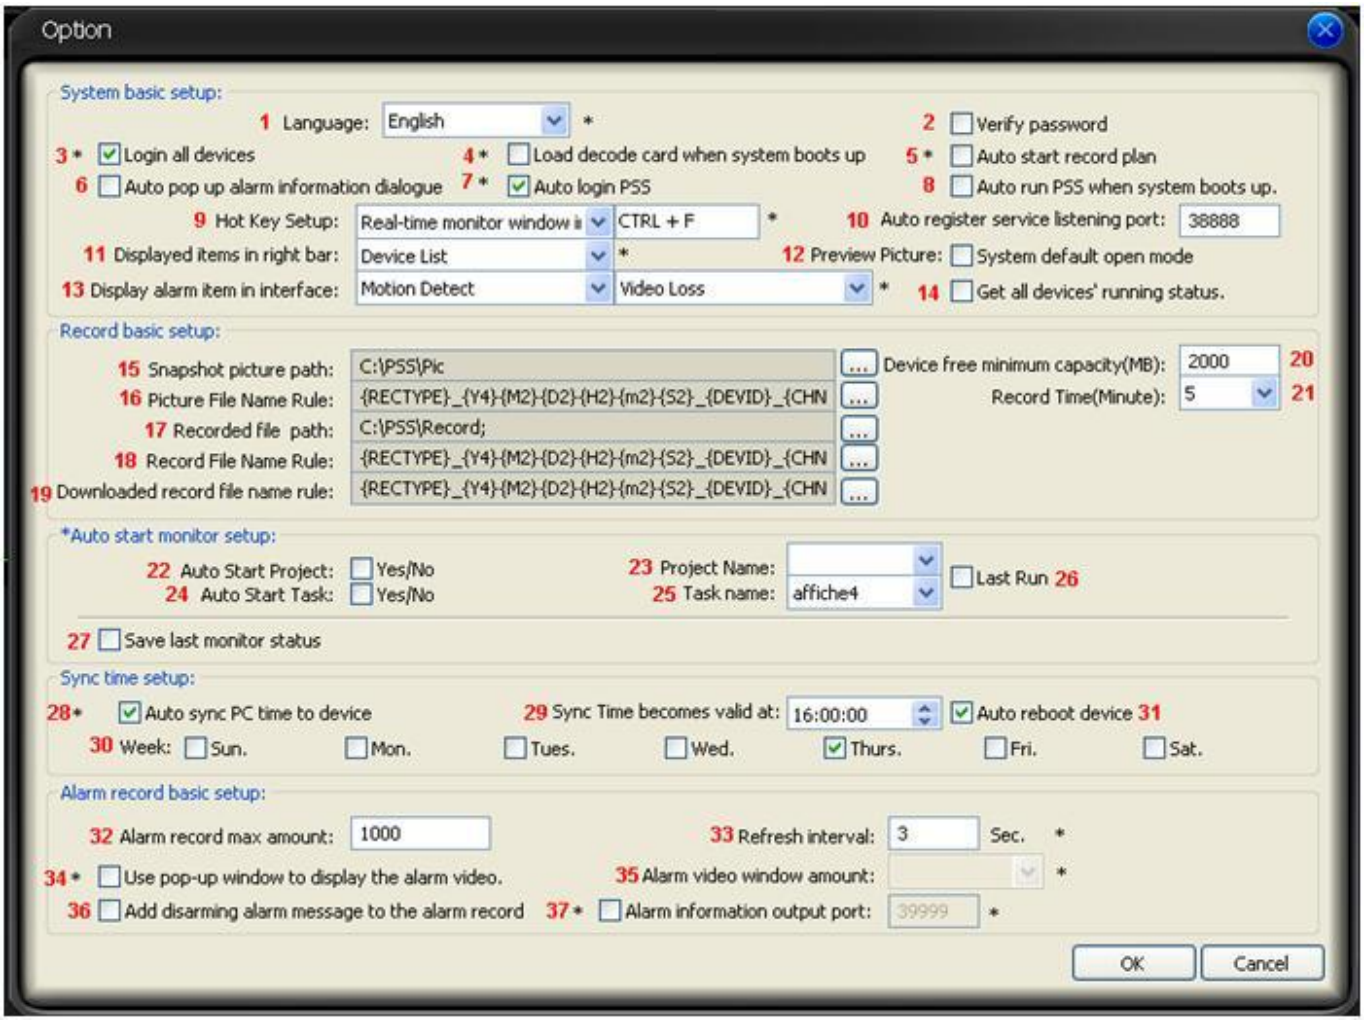
Option
System basic setup:
1 Language: English *
2 Verify password
3 * Login all devices
4 * Load decode card when system boots up
5 * Auto start record plan
6 Auto pop up alarm information dialogue
7 * Auto login PSS
8 Auto run PSS when system boots up.
9 Hot Key Setup: Real-time monitor window i CTRL + F *
10 Auto register service listening port: 38888
11 Displayed items in right bar: Device List *
12 Preview Picture: System default open mode
13 Display alarm item in interface: Motion Detect Video Loss *
14 Get all devices' running status.
Record basic setup:
15 Snapshot picture path: C:\PSS\Pic
Device free minimum capacity(MB): 2000 20
16 Picture File Name Rule: {RECTYPE}_{Y4}{M2}{D2}{H2}{m2}{S2}_{DEVID}_{CHN
Record Time(Minute): 5 21
17 Recorded file path: C:\PSS\Record;
18 Record File Name Rule: {RECTYPE}_{Y4}{M2}{D2}{H2}{m2}{S2}_{DEVID}_{CHN
19 Downloaded record file name rule: {RECTYPE}_{Y4}{M2}{D2}{H2}{m2}{S2}_{DEVID}_{CHN
*Auto start monitor setup:
22 Auto Start Project: Yes/No
23 Project Name:
Last Run 26
24 Auto Start Task: Yes/No
25 Task name: affiche4
27 Save last monitor status
Sync time setup:
28 * Auto sync PC time to device
29 Sync Time becomes valid at: 16:00:00
Auto reboot device 31
30 Week: Sun. Mon. Tues. Wed. Thurs. Fri. Sat.
Alarm record basic setup:
32 Alarm record max amount: 1000
33 Refresh interval: 3 Sec. *
34 * Use pop-up window to display the alarm video.
35 Alarm video window amount: *
36 Add disarming alarm message to the alarm record
37 * Alarm information output port: 39999 *
OK
Cancel

(***Important*** : Après avoir enregistré la configuration actuelle, vous devez redémarrer le système pour activer les éléments signalés par un astérisque **"*")** !

Elément	Remarque
System basic setup (Régl. de base système)	
1 *Language (Langue)	Le logiciel prend en charge plusieurs langues. Faites votre choix dans la liste déroulante.
2 Verify password (Vérifier MDP)	Une fois que vous avez coché cette case, vous devez saisir le mot de passe pour procéder à une déconnexion.
3 *Log in all devices (Connecter ts app.)	L'utilisateur est connecté automatiquement à l'ensemble des appareils au démarrage du logiciel.
4 *Load decode card when system boots up (Charger carte décod. au démarrage système)	Non disponible
5 *Auto start record plan (Plan enreg. démarr. auto)	Le système démarre automatiquement tous les plans d'enregistrement lorsqu'il démarre (pour obtenir des informations sur la configuration, reportez-vous à *"Record plan configuration" (Configuration du plan d'enregistrement)*)

Elément	Remarque
6 Auto pops up alarm information dialogue box (Boîte dialogue infos alarme pop-up auto)	Le système affiche la boîte de dialogue d'info *"Alarm record" (Enreg. alarme)* en présence d'une nouvelle alarme. (Pour obtenir des informations sur la configuration, allez dans *"Arm/disarm" (Arm./désarm.)*.
7 *Auto login PSS (Conn. auto PSS)	Le système utilise le compte précédent pour la reconnexion au logiciel.
8 Auto run PSS when system boots up (Exéc. auto PSS au démarrage système)	Lance automatiquement le logiciel après démarrage du PC.
9 *Hotkey setup (Config. tche raccourci)	Vous pouvez définir la touche de raccourci pour l'élément sélectionné. "Display real-time monitor window in full screen" (Fenêtre surv. tps réel en plein écran) "Overlay the PTZ 8 directions window" (Recouvrir fenêtre PTZ 8 directions) "Display all alarm records" (Afficher ts enreg. alarme) "Pause/Resume record plan" (Pause/Reprendre plan enreg.) "Start/stop record plan" (Démarrer/Arrêter plan enreg.) "Playback" (Lecture) "Display e-map" (Afficher carte électro.) "Option" (Option) "Schem task configuration" (Config. tâche schéma) "Logout" (Déconn.) "Close alarm audio" (Couper son alarme) "Display device health report" (Afficher l'état de l'appareil) "Lock" (Verr.) *(**Important** : Notez que la touche de raccourci de débogage par défaut du système est la touche F12. Ne configurez pas la touche F12 comme touche de raccourci).*
10 Auto register service listening port (Port écoute service enreg. auto)	Le système enregistre automatiquement le port d'écoute nécessaire à l'appareil. La valeur par défaut est 38888.
11 *Displayed items in right bar (Elémts affichés barre droite)	Par défaut, le système affiche l'élément sélectionné dans la "*barre d'outils de droite*". "Device List" (Liste app.) "PTZ Direction" (Sens PTZ) "PTZ Advanced" (PTZ avancé)
12 Preview picture (Image aperçu)	Si vous cochez cette case, l'image apparaît dans le programme par défaut du système. Si vous ne cochez pas cette case, elle s'affiche dans le logiciel.
13 *Display alarm items in main interface (Afficher élémt alarme ds interface)	Vous pouvez définir deux types d'alarmes **Important**s pour vous. Pour obtenir des informations sur la configuration, reportez-vous à *"Device Health Status" (État de l'appareil)*. "External alarm" (Alarme externe) "Motion detect" (Détect. mouvmt) "Video Loss" (Perte vidéo) "Camera masking" (Masq. caméra) "Audio alarm" (Alarme audio)
14 Get all devices running status (Obtention état de fonctionnt ts app.)	Une fois que vous avez coché la case, *"Health Report" (Rapport santé)* est activé dans la barre d'outils de droite, et l'option "Display device running status" (Afficher état fonctionnt app.) dans *"Device Attribute" (Attribut appareil)* est inactive.
Record basic setup (Régl. de base enreg.)	
15 Snapshot picture path (Chemin capture écran)	Vous pouvez définir le chemin de sauvegarde de l'image.
16 Picture File Name Rule (Règle nom fich. image)	Vous pouvez indiquer dans la boîte de dialogue la règle d'attribution de noms aux images.

Elément	Remarque
17 Recorded file path (Chemin fich. enreg.)	Vous pouvez indiquer le répertoire d'enregistrement des fichiers. Le fichier d'enregistrement de *"Alarm Activation Strategy" (Stratégie activation alarme)*, puis le fichier d'enregistrement de *"Record Plan Config" (Config. plan enreg.)*
18 Record File Name Rule (Règle nom fich. enreg)	vous pouvez indiquer dans la boîte de dialogue la règle d'attribution de noms aux fichiers.
19 Downloaded record file name rule (Règle nom fich. enreg. téléch)	Vous pouvez indiquer dans la boîte de dialogue la règle d'attribution de noms aux fichiers téléchargés.
20 Device free minimum capacity (MB) (Capacité libre mini app. (Mo))	Une fois que le système atteint le seuil, le système écrase automatiquement les anciens fichiers.
21 Record time (Minute) (Tps enreg. (minute))	*"Manual record" (Enreg. manuel)* (Vous devez cliquer sur l'enregistrement manuel dans l'option Tps de la fenêtre vidéo).
***Auto start monitor setup (Régl. surv. démarrage auto)**	
22 *Auto start project (Projet dém. auto)	Vous pouvez cocher la case pour activer cette fonction. (Notez que cette dernière ne peut pas être activée lorsque vous activez Auto start record plan (Plan enreg. démarr. auto.)).
23 *Project name (Nom projet)	Vous pouvez sélectionner le nom du projet depuis la liste déroulante. (Pour obtenir des informations sur la configuration, allez dans *"Scheme Task Config" (Config. tâche schéma)*).
24 *Auto start task (Tâche dém. auto)	Vous pouvez cocher la case pour activer cette fonction. (Notez que cette dernière ne peut pas être activée lorsque vous activez Auto start record plan (Plan enreg. démarr. auto.)).
25 *Task name (Nom tâche)	Vous pouvez sélectionner le nom de la tâche depuis la liste déroulante. (Pour obtenir des informations sur la configuration, allez dans *"Scheme Task Config" (Config. tâche schéma)*).
26 *Last run (Dern. exéc.)	Fait référence au dernier projet/à la dernière tâche exécuté(e). (Notez que Auto start project/task (Projet/Tâche dém. auto) sont toutes deux inactives.)
27 *Save last monitor status (Svgder dernier état surv.)	Le système restaure l'état de surveillance précédent au prochain démarrage.
Sync time setup (Régl. heure synchro)	
28 *Auto synchronize the PC time to the device (Synchro auto heure PC vers app.)	Le système synchronise automatiquement l'heure de la télécommande. (***Important*** *: Vous devez cocher cette case, puis définir les informations correspondantes suivantes.)*
29 Sync time (Heure synchro)	Vous pouvez définir l'heure de fonctionnement de la fonction de synchronisation. (Veillez à avoir activé la fonction de synchronisation).
30 Week (Semaine)	Vous devez sélectionner ici au moins un élément. Sinon, la fonction de synchronisation ne s'applique pas. (Veillez à avoir activé la fonction de synchronisation).
31 Auto reboot device (Redém. auto app.)	Si l'heure de l'appareil distant est en retard par rapport à l'heure de synchronisation, vous devez cocher cette case pour redémarrer l'appareil et activer ainsi la configuration actuelle.
Alarm record basic setup (Régl. de base enreg. alarme)	
32 Alarm record max amount (Qté maxi enreg. alarme)	Vous pouvez indiquer le nombre maximum d'enregistrements pour l'alarme dynamique.
33 *Refresh interval (Intervalle actual.)	Vous pouvez indiquer l'intervalle d'actualisation des informations d'alarme.

Elément	Remarque
34 Use pop-up window to display the alarm video (Utiliser fenêtre pop-up pr affich. vidéo alarme.)	Une fois que vous avez coché cette case, la fonction *"Alarm Video" (Vidéo alarme)* dans la barre d'outils de droite s'applique.
35 Window amount for alarm video (Qté fenêtres vidéo alarme)	Correspond au nombre de fenêtres que vous définissez dans *"Alarm Video" (Vidéo alarme)*.
36 *Add disarming alarm message to the alarm record (Ajouter message alarme désarm. à enreg. alarme)	Le message de désactivation d'alarme défini dans *"Alarm Config" (Config. alarme)* sera affiché dans *"Alarm Record" (Enreg. alarme)*.
37 Alarm information output port (Port sortie infos d'alarme)	Lorsque vous cochez cette case, le système utilise le port actuel pour envoyer les informations d'alarme vers l'application connectée.

4 Barre d'outils de droite

Cette partie présente la barre d'outils de droite.

Pour modifier la configuration du menu, allez dans *"Option" (Option)*, puis sélectionnez l'élément affiché dans 

.

Elément	Remarque
Device List (Liste app.)	Vous pouvez voir l'appareil existant dans la liste. Les fonctions ouvrir vidéo, connexion, déconnexion , configuration, redémarrage, etc. sont disponibles.
PTZ Direction (Sens PTZ)	Des fonctions générales sont disponibles : positionnement intelligent 3D, déplacer, zoom, mise au point et diaphragme (iris).
PTZ Advanced (PTZ avancé)	Des configurations avancées sont disponibles : basculer (flip), rotation, balayage (scanne), lumière, propreté (wiper), préréglage (preset), tour et mouvement mémorisé (pattern).
Tools (Outils)	Begin/Stop record plan (Démarrer/Arrêter plan enreg.) *"NVD Control" (Contrôle NVD)*, *"Health Report" (Rapport santé)*, *"Log Search" (Rech. jrnal)*, *"Alarm Video" (Vidéo alarme)*, *"Alarm output control" (Contrôle de la sortie d'alarme)*, *"Color Config" (Config. couleur)*, *"Volume" (Volume)*
Setting Manage (Gest. réglage)	*"Scheme Task Config" (Config. tâche schéma)*, *"Record Plan Config" (Config. plan enreg.)*, *"Alarm Config" (Config. alarme)*, *"Record Plan Config" (Config. plan enreg.)*, *"E-map Config" (Config. carte électro.)*, "Decode Card Config" (Config. carte décod.), *"User Manage" (Gest. utilisat.)*, *"Device Manage" (Gest. appareil)*, *"NVD Manage" (Gest. NVD)*, "SNVD Manage" (Gest. SNVD), *"Ext Screen Manage" (Gest. écran d'ext.)*, *"User Config" (Config. utilisat.)*.

4.1 Device List (Liste app.)

Cette partie présente l'interface "Device List" (Liste app.).

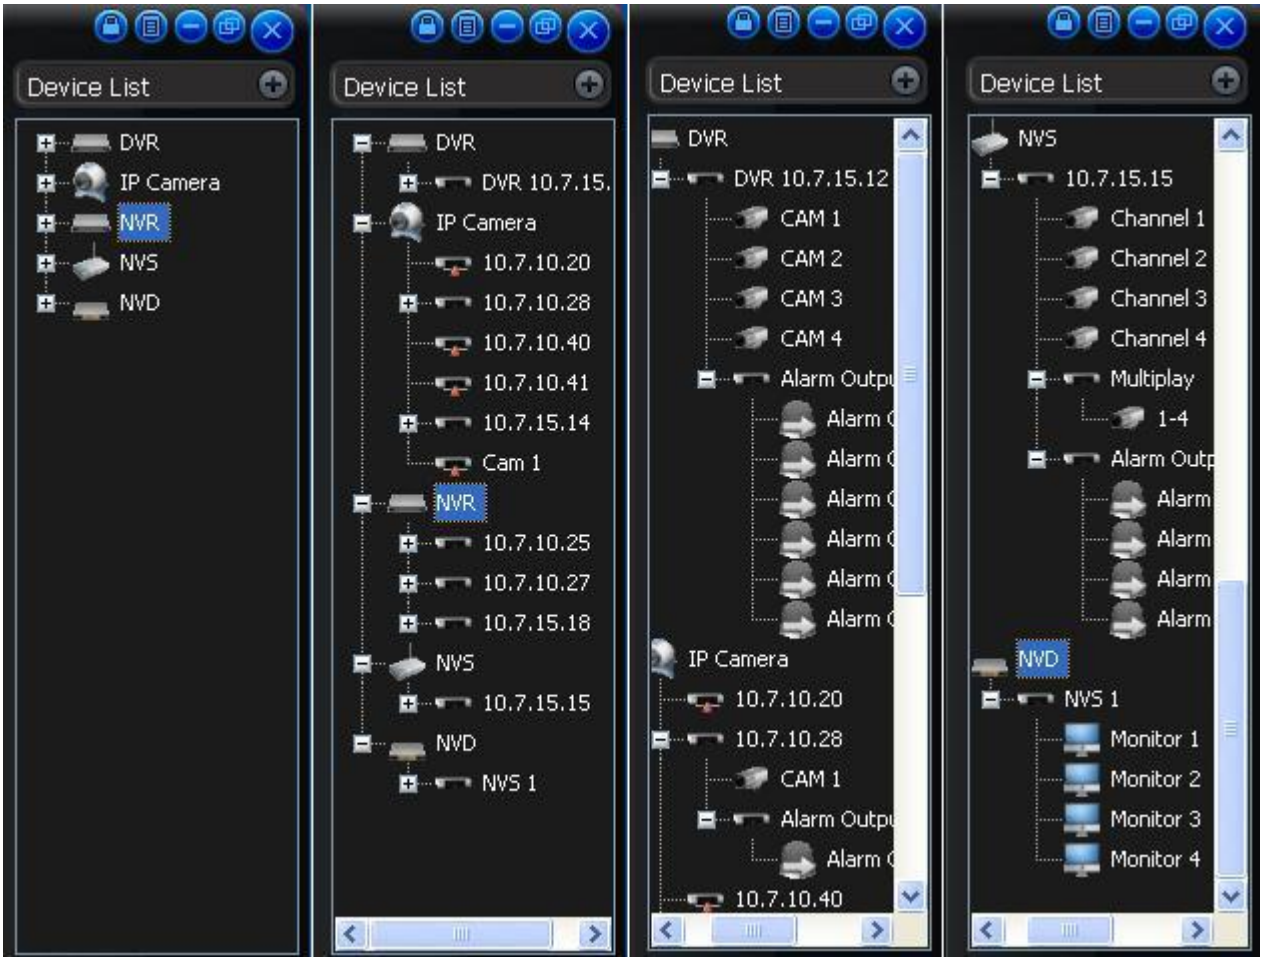

Tous les appareils répertoriés ici sont organisés en fonction du type d'appareil que vous sélectionnez dans l'interface *"Device Manage" (Gest. appareil)*. Les différentes catégories sont représentées par des icônes différentes.

*(**Important** : Vous ne pouvez pas voir le menu de l'écran d'extension si aucun écran d'extension n'est configuré ou si le système ne peut pas détecter l'écran d'extension.)*

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud du type, le menu de fonctionnement de l'appareil apparaît :

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud de l'appareil (déconnexion/connexion), le menu de fonctionnement de l'appareil apparaît

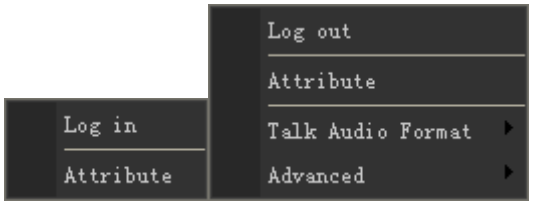

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud de canal (l'appareil a été connecté), le menu de fonctionnement du canal apparaît :

Faites un double-clic gauche ou glissez/déposez la caméra ; vous pouvez visionner la vidéo de surveillance en temps réel dans la *"fenêtre vidéo"* spécifiée.

Multiple-channel preview (Aperçu multi-canal) : Si l'appareil prend en charge l'Aperçu multi-canal, cette interface s'affiche. (***Important*** *: Un même appareil ne peut afficher qu'une seule interface Aperçu multi-canal.)*

Multiple-channel monitor (Surv. multi-canal) : Si l'appareil ne prend pas en charge la fonction Multiple-channel preview (Aperçu multi-canal), l'interface Surv. multi-canal correspondante s'affiche. Vous pouvez activer la vidéo de surveillance multi-fenêtre.

Alarm output (Sortie alarme) : Sert à contrôler la sortie d'alarme locale de l'appareil. Il s'agit du bouton de mise en marche des équipements périphériques.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud du canal de sortie de l'alarme (assurez-vous que l'appareil est connecté), le menu du canal de sortie de l'alarme s'affiche.

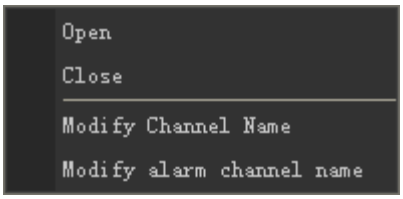

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud de l'appareil NVD (déconnexion/connexion), le menu de fonctionnement de l'appareil s'affiche :

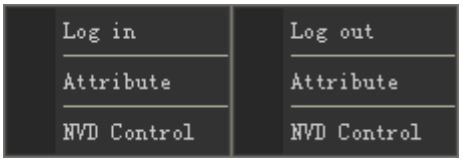

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le menu du sous-nœud (afficheur) de l'écran d'extension :

Elément	Remarque
Type Node Menu (Menu Type noeud)	*"Device Manage" (Gest. appareil)* -------- *"NVD Manage" (Gest. NVD)* -------- "SNVD Manage" (Gest. SNVD) (non disponible) -------- *"Ext Screen Manage" (Gest. écran d'ext.)*
Device Node Menu (Disconnect)	Login (Connexion) : Cliquez dessus pour connecter l'appareil. Le bouton devient "Logout" (Déconnexion) une fois l'appareil actuel connecté.

Elément	Remarque
(menu Nœud app. (Déconnexion))	-------- Property (Propriété) : Le système affiche la boîte de dialogue *"Device Attribute" (Attribut appareil)*.
Device Node Menu (Connected) (menu Nœud app. (Connexion))	Logout (Déconnexion) : Cliquez dessus pour déconnecter l'appareil. Le bouton devient "Login" (Connexion) une fois l'appareil actuel déconnecté. -------- -------- Property (Propriété) : Le système affiche la boîte de dialogue *"Device Attribute" (Attribut appareil)*. -------- Format de dialogue audio bidirectionnel 1~n audio format name (Nom format audio 1~n) : Vous pouvez consulter ici le format de dialogue audio pris en charge par l'appareil. Vous pouvez sélectionner un format pour lancer le dialogue audio. Notez que pour un même appareil, il y a un seul dialogue bidirectionnel en cours. Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l'option de dialogue audio, ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur la fenêtre vidéo correspondante, le mode d'encodage du dialogue audio pris en charge par l'appareil s'affiche. Si le signe √ figure devant un élément, vous pouvez constater que le dialogue audio actuel est en cours. Vous pouvez sélectionner un autre élément pour basculer le dialogue audio. Advanced (Avancé) Device synchronization (Synchro. heure app.) : Cette option permet de synchroniser l'heure actuelle de l'appareil avec le PC. Reboot (Redémarrer) : Cette option permet de redémarrer l'appareil sélectionné. -------- *"Device Config" (Config. appareil) :* Le système affiche l'interface de configuration de l'appareil. (Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil en question.)
Channel Node Menu (menu Nœud de canal)	"Main stream" (Flux principal) : Vous pouvez utiliser le flux principal pour ouvrir la vidéo du canal de surveillance actuel. Cochez la case pour sélectionner l'option actuelle. (***Important*** *: Vous ne pouvez pas visualiser l'élément actuel s'il ne s'agit pas d'un appareil double flux.)* "Extra stream" (Flux suppl.) : Vous pouvez utiliser le flux supplémentaire pour ouvrir la vidéo du canal de surveillance actuel. Cochez la case pour sélectionner l'option actuelle. (***Important*** *: Vous ne pouvez pas visualiser l'élément actuel s'il ne s'agit pas d'un appareil double flux.)* -------- “*"Playback" (Lecture) :* (***Important*** *: Vous ne pouvez pas visualiser l'élément actuel si votre appareil ne prend pas en charge la fonction d'enregistrement local.)* *"Record Plan Config" (Config. plan enreg.)* : Cliquez dessus avec le bouton gauche de la souris, la boîte de dialogue *"Add/Edit channel record plan" (Ajout./Modif plan enreg. canal)* apparaît. -------- *"Modify channel name" (Modifier nom canal) :* Permet de modifier le nom du canal vidéo sélectionné. *"Modify alarm channel name" (Modifier nom canal alarme)* -------- *"Activation Strategy" (Stratégie d'activation)* : Allez dans *"Alarm Config" (Config. alarme)* pour afficher l'interface de configuration permettant l'activation du canal.

Alarm output channel node menu (Menu Nœud canal sortie alarme) (Assurez-vous que votre appareil prend en charge cette fonction)	Open (Ouvrir) : Le bouton de sortie d'alarme de l'appareil est activé. Close (Fermer) : Le bouton de sortie d'alarme de l'appareil est désactivé. -------- *"Modify channel name" (Modifier nom canal) :*Permet de modifier le nom du canal de sortie de l'alarme sélectionné. *"Modify alarm channel name" (Modifier nom canal alarme) :* (***Important** : Vous ne pouvez pas visualiser cet élément si votre appareil ne prend pas en charge l'entrée d'alarme externe.)*
NVD device node menu (Menu Nœud app. NVD)	Login/Logout (Connexion/Déconn.) : Si l'appareil actuel est connecté, le menu Logout (Déconnexion) s'affiche. Si l'appareil actuel n'est pas connecté, le menu Login (Connexion) s'affiche. -------- Property (Propriété) : Le système affiche la boîte de dialogue *"Device Attribute" (Attribut appareil)* -------- *"NVD Manage" (Gest. NVD)*
SNVD node menu (Menu Nœud SNVD)	non disponible
SNVD sub-node menu (Menu Sous-nœud SNVD)	non disponible
Extension screen sub-node menu (Menu Sous-nœud écran d'ext.)	"Output monitor task/project" (Sortie tâche/projet de surveillance) (***Important** : Assurez-vous d'avoir ajouté la tâche/le projet.)* Name of the Task 1 to Task N (Nom de la tâche 1 à la tâche n) : Cliquez sur le nom pour démarrer la tâche sélectionnée, puis exécutez la sortie vidéo dans l'afficheur. -------- Pause/Resume (Pause/Reprendre) : L'option disponible est "Pause" (Pause) lorsqu'une tâche/un projet est en cours d'exécution. L'option disponible est "Resume" (Reprendre) lorsqu'une tâche/un projet est sur "Pause". (***Important** : Cette option est inactive si aucune tâche/aucun projet n'est disponible.)* "Stop output" (Arrêter sortie) : Arrête la sortie vidéo dans tous les écrans d'extension. (***Important** : Cette option est inactive si aucune sortie vidéo n'est disponible.)* Recognize (Reconnaître) : Permet de reconnaître les appareils d'extension qui sont connectés au PC. Cette fonction permet au système de reconnaître les écrans d'extension que vous définissez dans *"Ext Screen Manage" (Gest. écran d'ext.)*

4.1.1 Device Config (Config. appareil)

L'interface de configuration de l'appareil peut varier en fonction des différents appareils que vous avez connectés. Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous au manuel d'utilisation correspondant. Vous pouvez directement configurer l'appareil.

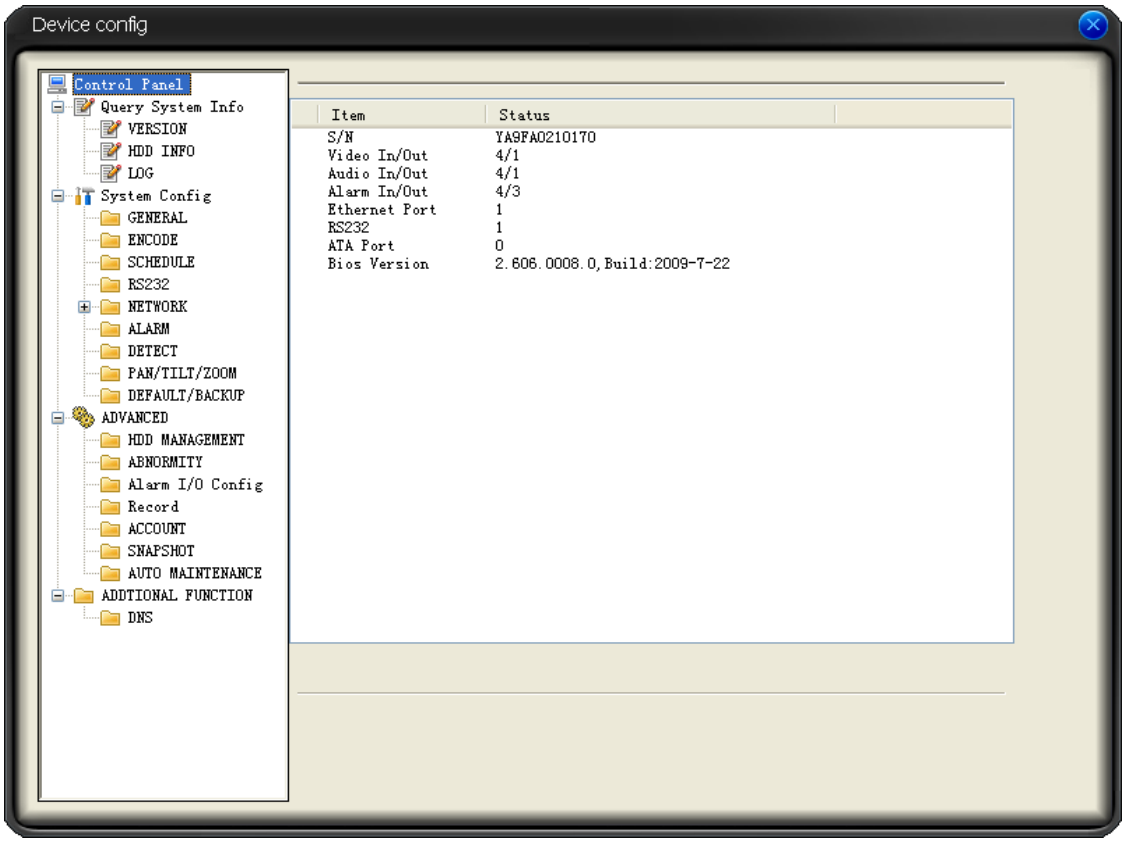

4.1.2 Modify channel name (Modifier nom canal)

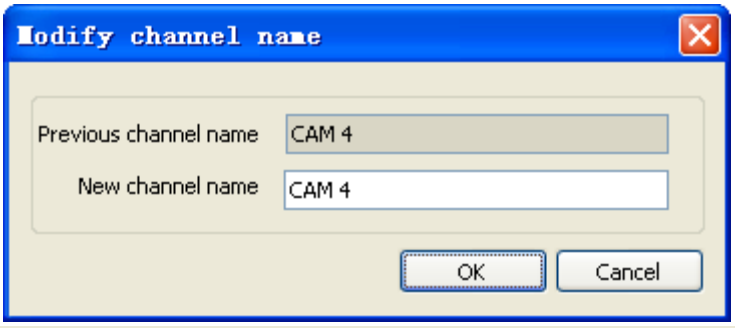

Elément	Remarque
Previous channel name (Nom canal précédent)	Afficher le nom du canal actuellement sélectionné (en lecture seule).
New channel name (Nveau nom canal)	Le système affiche le nom du canal actuel. Vous pouvez le modifier maintenant.
OK (OK)	Enregistrer le nom du canal actuel, puis fermer la boîte de dialogue.
Cancel (Annuler)	Annuler le nom du canal actuel, puis fermer la boîte de dialogue.

4.1.3 Modify alarm channel name (Modifier nom canal alarme)

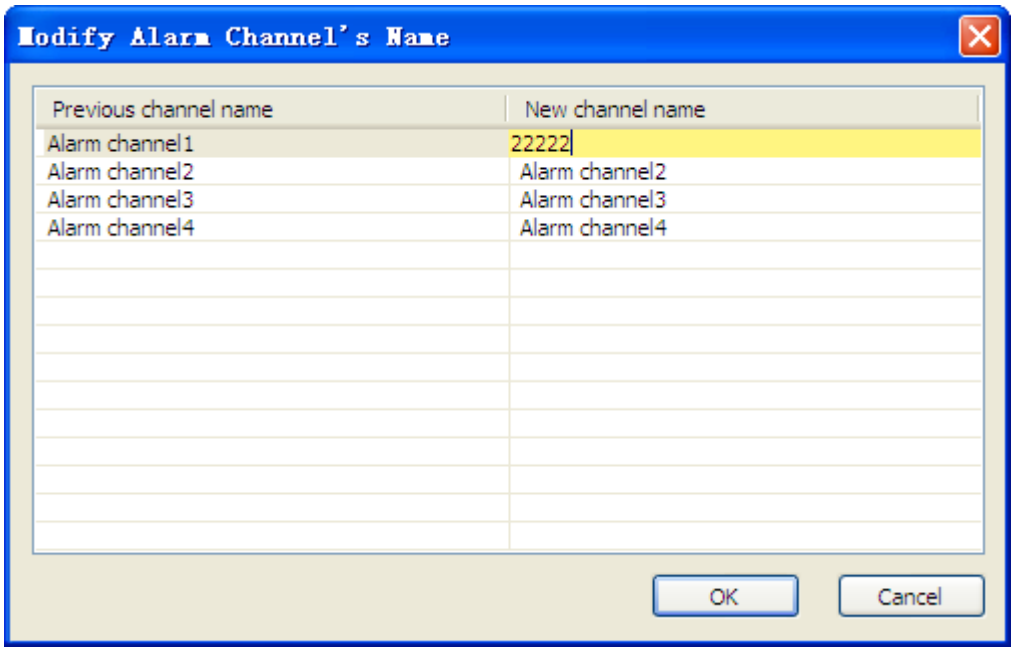

4.1.4 Modify monitor name (Modif. nom surveillce)

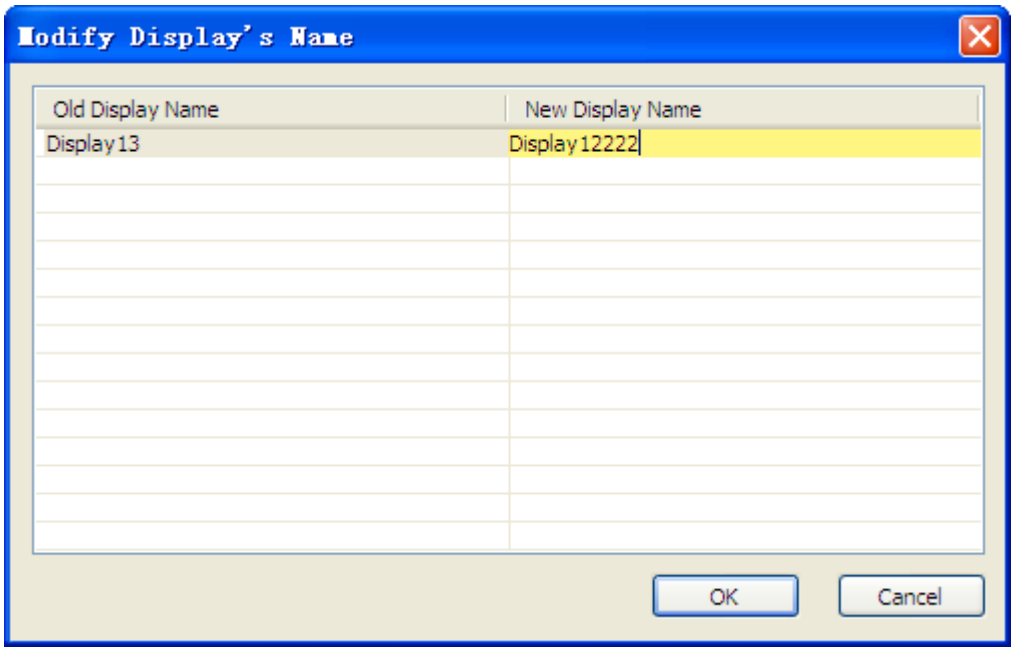

4.1.5 Device Attribute (Attribut appareil)

Si dans le menu "Option" (Option), vous avez coché , l'interface suivante s'affiche :

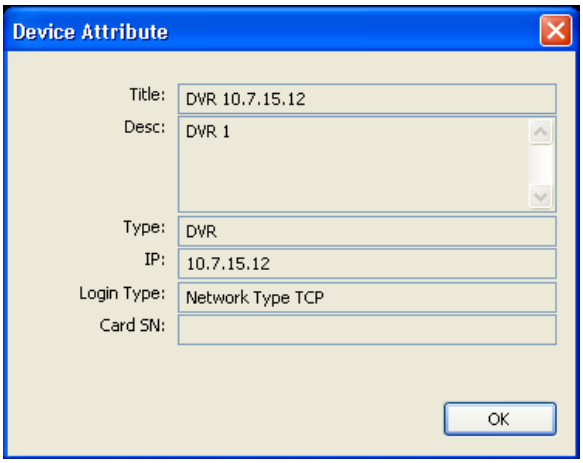

Si vous n'avez pas coché dans le menu *"Option" (Option)*, les interfaces suivantes s'affichent :

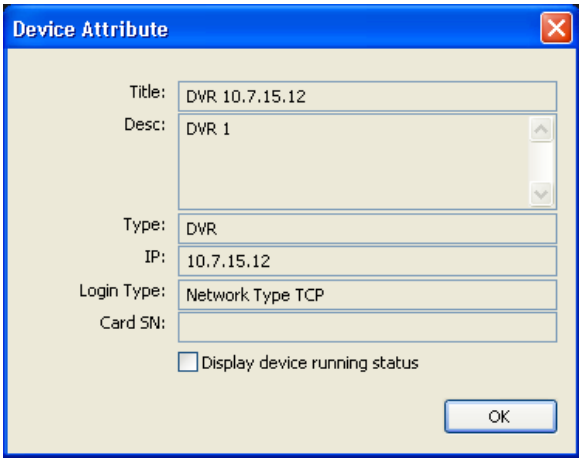

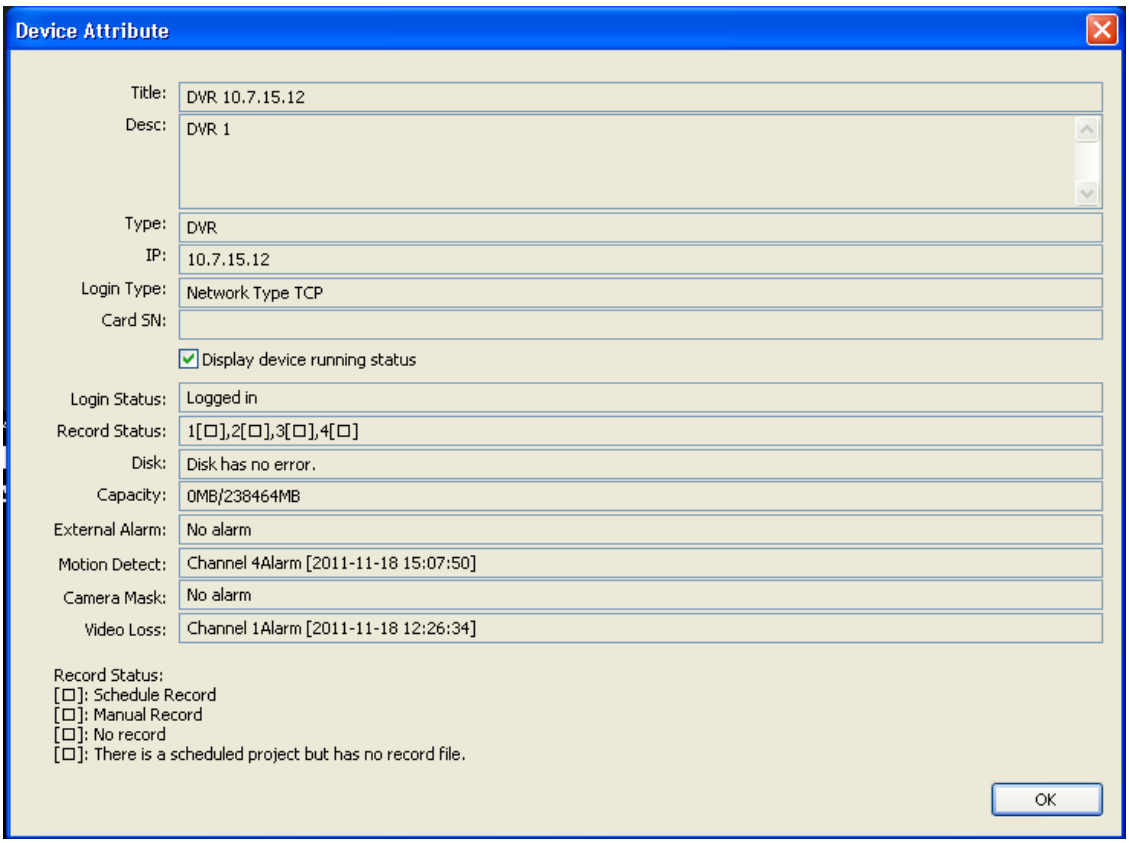

Elément	Remarque	
Name (Nom)	Affiche le nom d'appareil.	
Detail (Détaillé)	Affiche les informations détaillées concernant l'appareil.	
Type (Type)	Affiche le type d'appareil.	
IP (IP)	Affiche l'adresse IP de l'appareil.	
Login type (Type connex.)	Affiche le type de connexion actuel de l'appareil.	
Card number (Numéro de carte)	Non disponible	
Display device running status (Afficher état fonctionnt app.).	Notez que les fonctions Device running status (Etat fonctionnt app.) et Health report (Rapport de santé) ne peuvent pas être actives simultanément. Vous devez choisir entre Device running status (Etat fonctionnt app.) et *"Health Report" (Rapport santé)*. Vous pouvez aller dans *"Option" (Option)* et cocher la case pour obtenir le *"Health Report" (Rapport santé)* de l'appareil. Voir 	
	Login status (Etat conn.)	Afficher l'état de connexion de l'appareil.
	Record status (Etat enreg.)	Afficher l'état d'enregistrement de l'appareil.
	HDD (DD)	Afficher l'état du disque dur.
	Storage (Stockage)	Afficher la capacité de stockage.
	External alarm (Alarme externe)	Afficher l'alarme externe.
	Motion detect (Détect. mouvmt)	Afficher l'état de l'alarme de détection de mouvement.
	Camera masking (Masq. caméra)	Afficher l'état de l'alarme de masquage de la caméra.
	Video loss (Perte vidéo)	Afficher l'état de l'alarme de perte du signal vidéo.
OK (OK)	Fermer l'interface "Device Attribute" (Attribut appareil).	

4.2 PTZ Control (Contrôle PTZ)

Cette partie présente la fonction PTZ control (Contrôle PTZ).

(***Important*** : Assurez-vous d'avoir sélectionné la vidéo en temps réel correspondante dans la *"fenêtre vidéo"*.)

4.2.1 PTZ Direction (Sens PTZ)

Dans le coin supérieur droit de l'interface PTZ direction (Sens PTZ), vous pouvez voir le bouton de verrouillage/déverrouillage.

Cliquez dessus, vous voyez l'élément de menu PTZ direction (Sens PTZ) qui recouvre l'interface.
Ou bien cliquez sur le bouton Add (Ajouter) pour afficher l'élément de menu détaillé. Vous pouvez définir ici le pas et contrôler les 8 directions PTZ, et activer la fonction de positionnement intelligent 3D.

Elément	Remarque
Step (Pas)	Vous pouvez définir ici la vitesse PTZ. La valeur est comprise entre 1 et 8. (Notez que la valeur que vous saisissez ici a une incidence non seulement sur le *sens*, mais également sur le *zoom*, la *mise au point et le diaphragme*.)
Direction keys (Touches de direction)	Les huit touches de direction sont les suivantes : *Haut*, *Bas*, *Gauche*, *Droite*, *Supérieure gauche*, *Supérieure droite*, *Inférieure gauche*, *Inférieure droite.*
3D intelligent positioning (Positionnement intelligent 3D)	Cliquez une fois dans la fenêtre de surveillance, la zone sélectionnée peut être affichée automatiquement au centre de la fenêtre. Faites glisser votre souris pour exécuter la fonction de zoom. Lorsque la souris est déplacée de haut en bas, vous constatez un zoom avant à l'écran. Lorsque la souris est déplacée de bas en haut, vous constatez un zoom arrière à l'écran. Plus la zone que l'on fait glisser est petite, plus la vitesse du zoom est grande. *Notez que vous devez utiliser la souris pour exécuter le positionnement intelligent 3D.*
Zoom (Zoom)	Permet de contrôler les opérations de zoom avant/zoom arrière. Cette fonction a un lien avec la valeur Step (Pas).
Focus (M. au pt)	Permet de contrôler le mouvement de mise au point, pour vous permettre d'obtenir une vue claire. Cette fonction a un lien avec la valeur Step (Pas).
Iris (Diaph.)	Permet de contrôler le fonctionnement du diaphragme afin d'obtenir la luminosité adéquate. Cette fonction a un lien avec la valeur Step (Pas).

4.2.2 PTZ Advanced (PTZ avancé)

Elément	Remarque
Flip (Basculer)	Si votre caméra prend en charge la fonction Flip (Basculer), le système peut retourner la vidéo, puis procéder à la collecte.
Aux (Aux)	Cliquez dessus pour accéder à l'interface "Aux" (Aux), (***Important*** *: Assurez-vous que votre caméra prend en charge cette fonction, sinon cet élément est grisé et inactif).*
Auto Scan (Scan auto)	Vous pouvez configurer les limites de gauche et de droite du scan, puis lancer le scan.
Auto Pan (Pano. auto)	Correspond au mouvement panoramique.
Light (Lumière)	Dans la plupart des caméras fixes, le PTZ prend en charge la fonction Lumière. Vous pouvez l'utiliser comme une lampe.
Wiper (Propreté)	Pour la plupart des caméras fixes, le PTZ prend en charge la fonction Propreté. Vous pouvez l'utiliser pour activer cette fonction.
Preset (Préréglage)	"Preset number" (Numéro de préréglage) : Sélectionnez ici la valeur de préréglage.
	"Go preset" (Atteindre prérég.) : Cliquez dessus, le PTZ accède au préréglage indiqué. (La configuration du préréglage se trouve dans l'appareil distant.)
	"Setup" (Config.) : Utilisez les touches de direction pour déplacer la caméra vers l'emplacement souhaité, puis saisissez la valeur de préréglage. Cliquez sur le bouton "Add" (Ajouter) : vous venez de configurer un préréglage. (***Important*** *:* Notez que le système écrase automatiquement le préréglage de même valeur.)
Auto Tour (Tour auto)	"Tour value" (Val. tour) : Sélectionnez ici la valeur de la fonction Tour.
	"Run" (Exécuter) : Cliquez dessus pour activer la fonction Tour entre des préréglages différents. Notez que lorsque votre PTZ prend en charge la fonction Préréglage, vous pouvez activer la fonction Tour.
	"Setup" (Config.) : Ajouter/Supprimer la valeur de préréglage dans la colonne Tour value (Val. tour). Ici, vous pouvez ajouter ou définir différents tours.

Elément	Remarque
Pattern (Mouvement mémorisé)	"Pattern value" (Val. mouvemt mémor.) : Ici, vous pouvez sélectionner la valeur du mouvement mémorisé.
	"Run" (Exécuter) : Cliquez dessus pour activer l'opération Mouvement mémorisé.
	"Setup" (Config.) : Ici, vous pouvez enregistrer le réglage du mouvement mémorisé. Vous pouvez tout d'abord saisir la valeur du mouvement mémorisé, puis cliquer sur le bouton Start record (Démarrer enreg.) pour lancer le mouvement du PTZ. Veuillez mettre en œuvre le fonctionnement de la caméra (y compris l'enregistrement). Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton Stop record (Arrêter enreg.). Vous avez maintenant configuré un mouvement mémorisé.

Aux Interface (Interface Aux) :

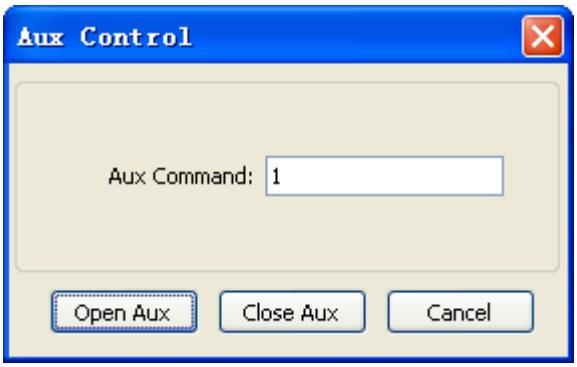

Elément	Remarque
Aux command (Commande Aux)	Vous pouvez saisir ici la commande Aux. La valeur est comprise entre 1 et 127.
Open Aux (Ouvrir aux.)	Envoyer la commande de démarrage.
Close Aux (Fermer aux.)	Envoyer la commande d'arrêt.
Cancel (Annuler)	Fermer l'interface Aux control (Contrôle aux.).

4.3 Tools (Outils)

Cette partie présente le menu "Tools" (Outils) de la barre d'outils de droite.

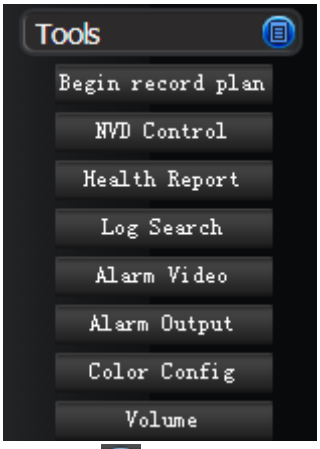

Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le bouton bleu " " dans l'angle supérieur droit. Le menu qui s'affiche est identique au menu ci-dessus :

Elément	Remarque
Tools menu (Menu Outils)	"Begin/stop record plan" (Démarrer/Arrêter plan enreg) -------- *"NVD Control" (Contrôle NVD)* -------- *"Health Report" (Rapport santé)* : Notez qu'après sélection de la fonction actuelle, la fonction "Display device running status" (Afficher état fonctionnt app.) de "Device List" (Liste app.)->*"Device Attribute" (Attribut appareil)* est inactive. -------- *"Log Search" (Rech. jrnal)* -------- *"Alarm Video" (Vidéo alarme)* -------- *"Color Config" (Config. couleur)* *"Volume" (Volume)*

4.3.1 NVD Control (Contrôle NVD)

Cette partie présente la fonction NVD (Network Video Decoder) qui peut également être la fonction NVS (Network Video Server) si vous utilisez le menu "Device Manage" (Gest. appareil) pour l'ajouter.

Le logiciel se connecte au NVD, puis contrôle le NVD.
Il transfère au NVD les informations relatives à l'appareil et au canal, et le NVD peut ensuite afficher la vidéo à l'écran.
***(Important* :** Avant de faire fonctionner le NVD, vous devez aller dans *"NVD Manage" (Gest. NVD)* et ajouter tout d'abord le NVD ou le NVS (Network Video Server). (Vous pouvez voir dans la liste le NVD que vous venez d'ajouter). Vous devez ensuite connecter le NVD.)

Operations (Utilisation)

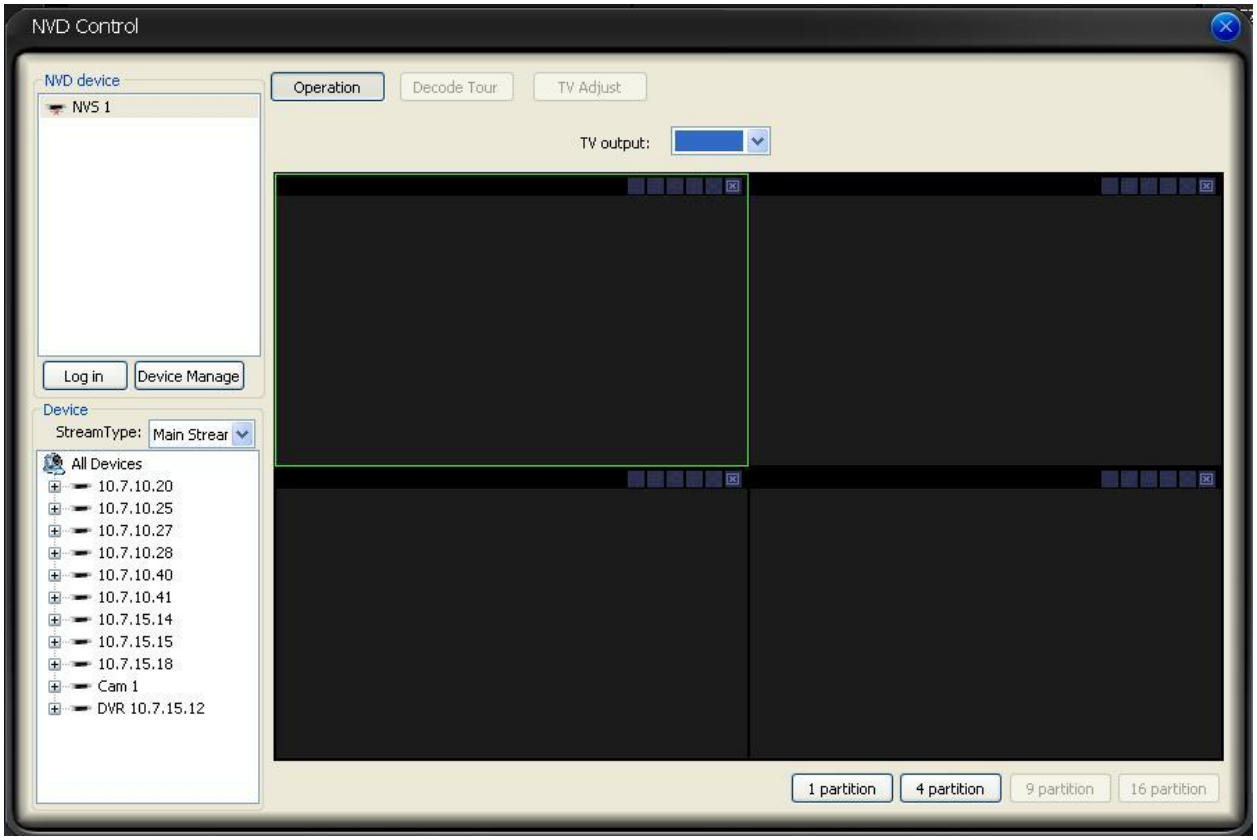

Elément	Remarque
NVD Device (App. NVD) : Le NVD qui a été ajouté figure dans l'arborescence des appareils.	
Login/Logout (Connexion/Déconn.)	Vous pouvez cliquer sur ce bouton pour connecter/déconnecter le NVD.
Device Manage (Gest. appareil)	Cliquez sur ce bouton pour ouvrir les fenêtres *"NVD Manage" (Gest. NVD)*.
Device (Appareil) : Vous visualisez les appareils communs que vous avez ajoutés dans *"Device Manage" (Gest. appareil)*. (Ils correspondent à la source vidéo du NVD.)	
Stream Type (Type flux)	Sélectionnez le type de flux de bits pour les appareils ("Extra Stream" (Flux suppl.) ou "Main Stream" (Flux principal).
Operation (Utilisation)	Cliquez sur le bouton "Operation" (Utilisation) et allez dans l'interface NVD *"Operation video" (Utilisation vidéo)*.
Decode Tour (Tour décod.)	Cliquez dessus pour accéder à l'interface de fonctionnement NVD decode tour (Tour décod. NVD).
TV Output (Sortie TV)	Vous avez le choix entre 1 et 16 sorties TV pour configurer Tour. Chaque Sortie TV dispose d'un écran.
1 Partition (Partition 4)	Afficher à distance un seul canal par écran. (Sortie TV 1 = canal 1+ canal 2+ canal 3 + canal 4)
4 Partition (Partition 4)	Afficher à distance quatre canaux par écran.

NVD Video Operation (Utilisation de la vidéo NVD)

Faites glisser le canal depuis la liste des appareils vers la zone COM vidéo à droite. Vous pouvez commander la connexion automatique du NVD au canal. La sortie vidéo NVD est identique à la vidéo suivante.

Le NVD se compose d'1 à 4 fenêtres et d'une option de fermeture de la vidéo. Si vous basculez entre les fenêtres NVD, l'appareil peut commuter à distance et vous visualisez le résultat sur l'écran analogique. Reportez-vous à *"Fenêtre vidéo".*

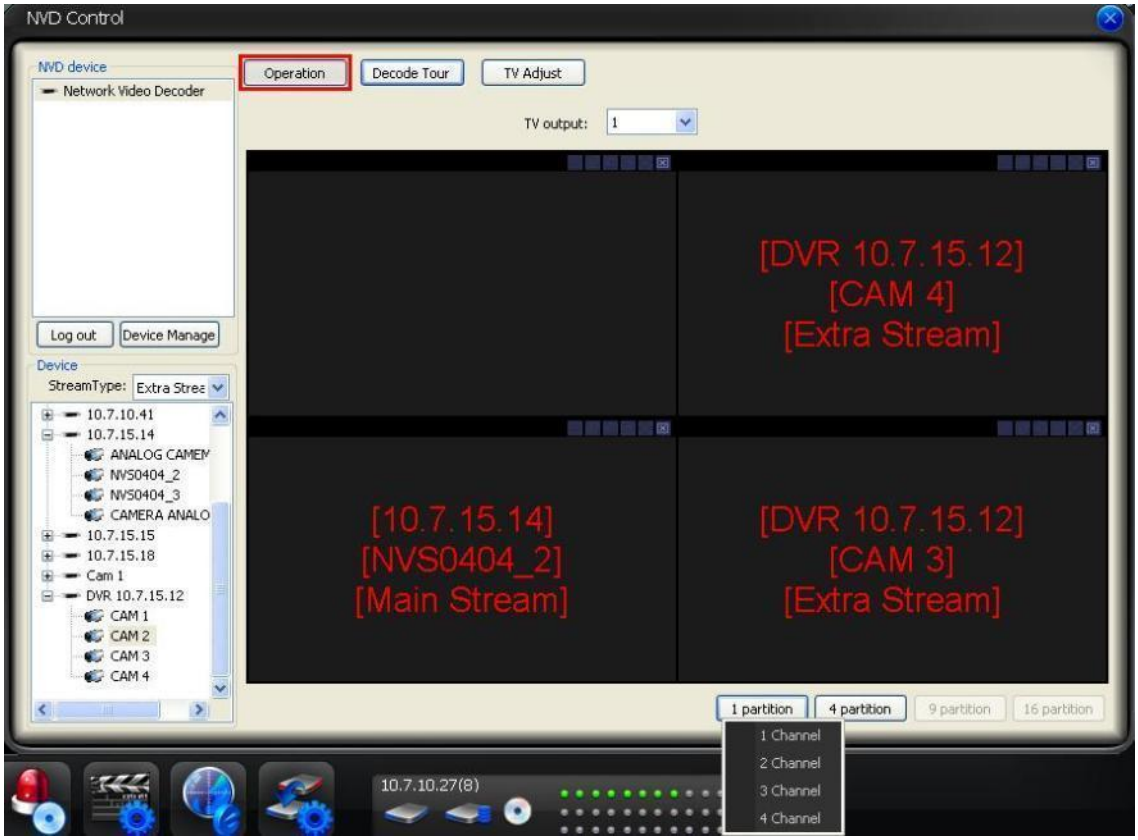

NVD Decode Tour Operation (NVD decode tour)

Paramétrez le fonctionnement de tour NVD à distance. La sortie TV est la sortie NVD. Le mode fenêtre correspond au nombre de partitions vidéo du NVD. Assurez-vous d'avoir réussi la connexion de votre appareil.

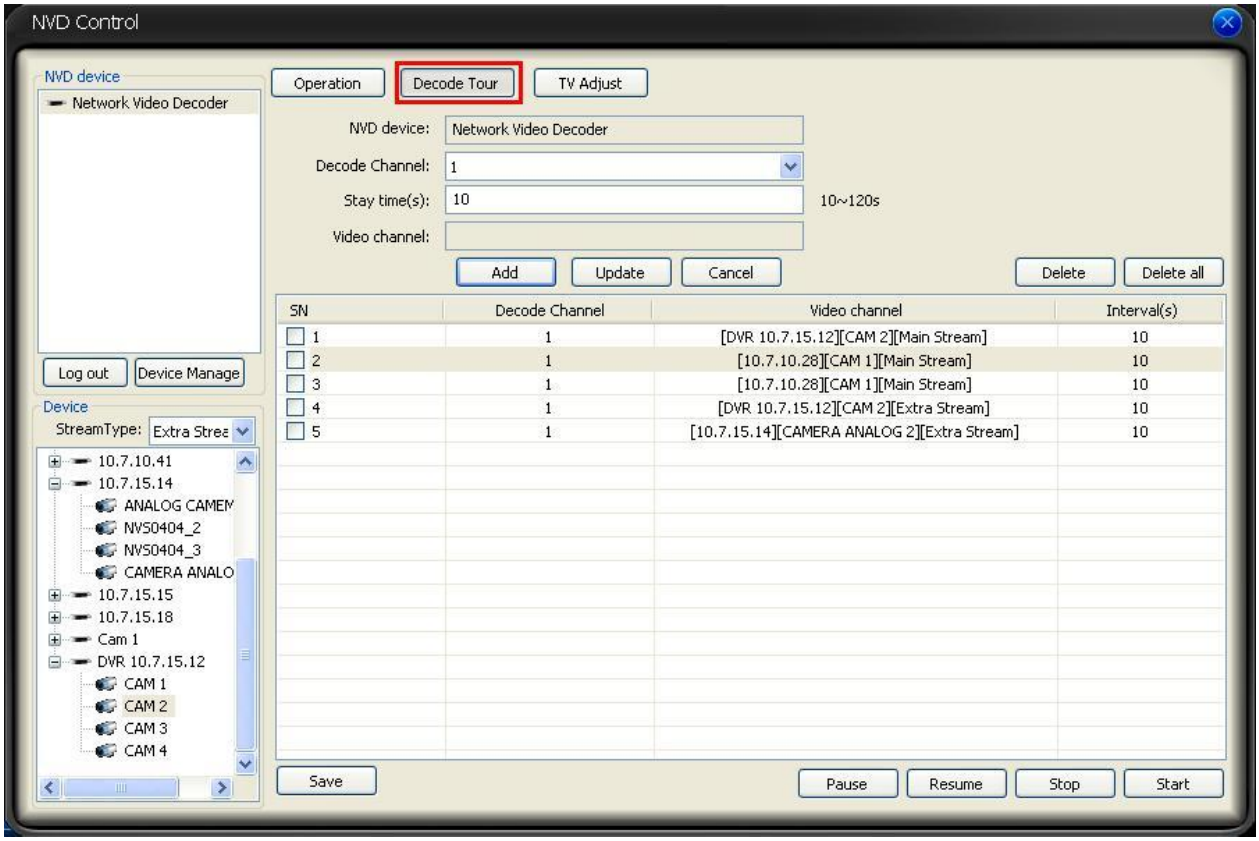

Elément	Remarque
NVD device (App. NVD)	NVD title (Titre NVD).
Decode Channel (Canal décod.)	L'appareil NVD prend en charge les données vidéo de 16 canaux maximum. Vous pouvez sélectionner le moment où vous activez les données vidéo servant de source.
Stay time(s) (Tps maintien)	Pendant le tour de décodage, la vidéo observe un temps de maintien dans chaque canal.
Video channel (Canal vidéo)	Glissez/déposez le nom du canal depuis la liste gauche pour définir les informations.
Add (Ajouter)	Cliquez sur le bouton "Add" (Ajouter) pour ajouter le canal à la partie "Decode Channel" (Canal décod.).
Update (M. à jr)	Cliquez dessus pour modifier le canal.
Cancel (Annuler)	Restaurer les informations relatives au canal vidéo (ne pas enregistrer la modification actuelle).
Delete (Supprimer)	Sélectionnez un canal pour le supprimer.
Delete All (Tout supprimer)	Cliquez dessus pour supprimer tous les canaux vidéo de la liste.
Save (Svgder)	Mettre à jour les données les plus récentes vers l'appareil NVD distant.
Pause (Pause)	Mettre en pause la fonction Decode tour (Tour décod.) du NVD distant.
Resume (Reprendre)	Restaurer la fonction Decode tour (Tour décod.) du NVD distant.
Stop (Arrêter)	Arrêter la fonction Decode tour (Tour décod.) du NVD distant.
Start (Démarrer)	Démarrer la fonction Decode tour (Tour décod.) du NVD distant.

TV Adjust (Réglage TV)

Vous pouvez régler chaque sortie TV sur le moniteur distant via le NVD.

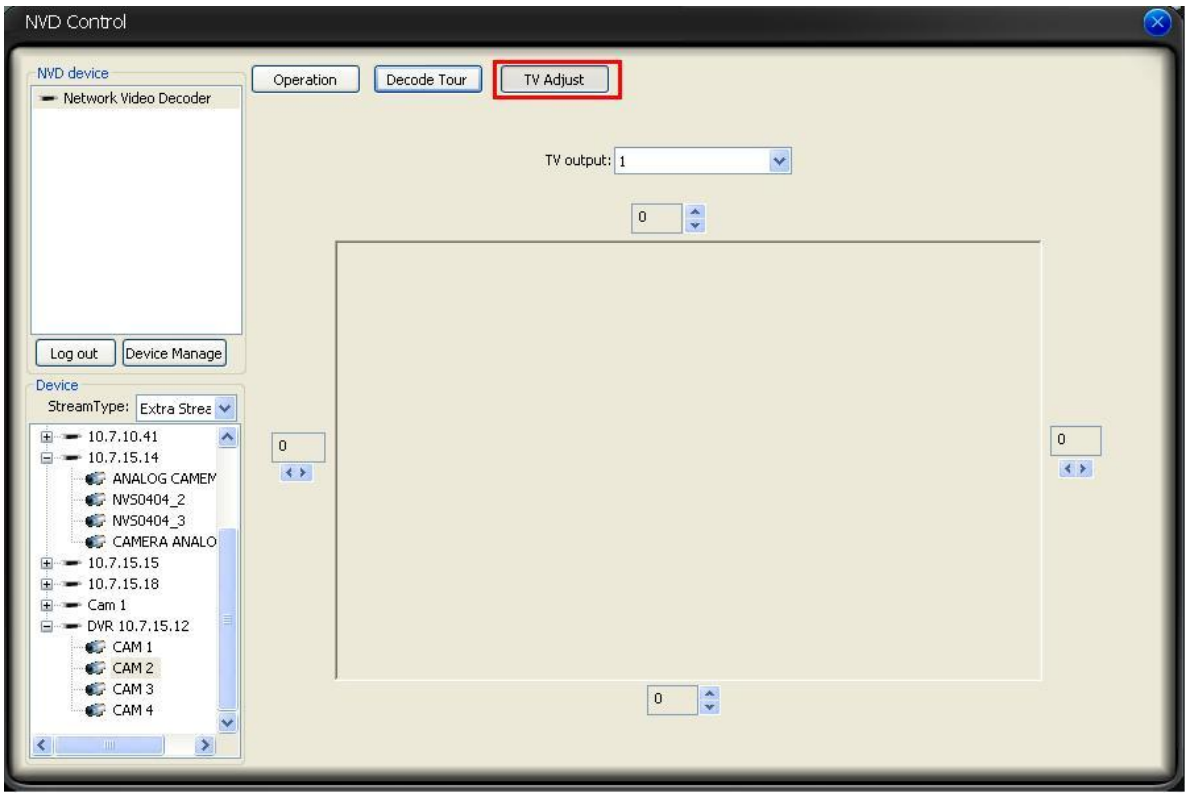

Elément	Remarque
TV output (Sortie TV)	Entrez la sortie TV et procédez au réglage à droite, à gauche, en haut et en bas avec

4.3.2 Health Report (Rapport de santé)

Cette partie présente l'état des appareils. Cette fonction est inactive lorsque vous activez la fonction Device running status (Etat fonctionnt app.) dans "Device List" (Liste app.)->*"Device Attribute" (Attribut appareil)*.
Allez dans *"Option" (Option)* pour le réglage.

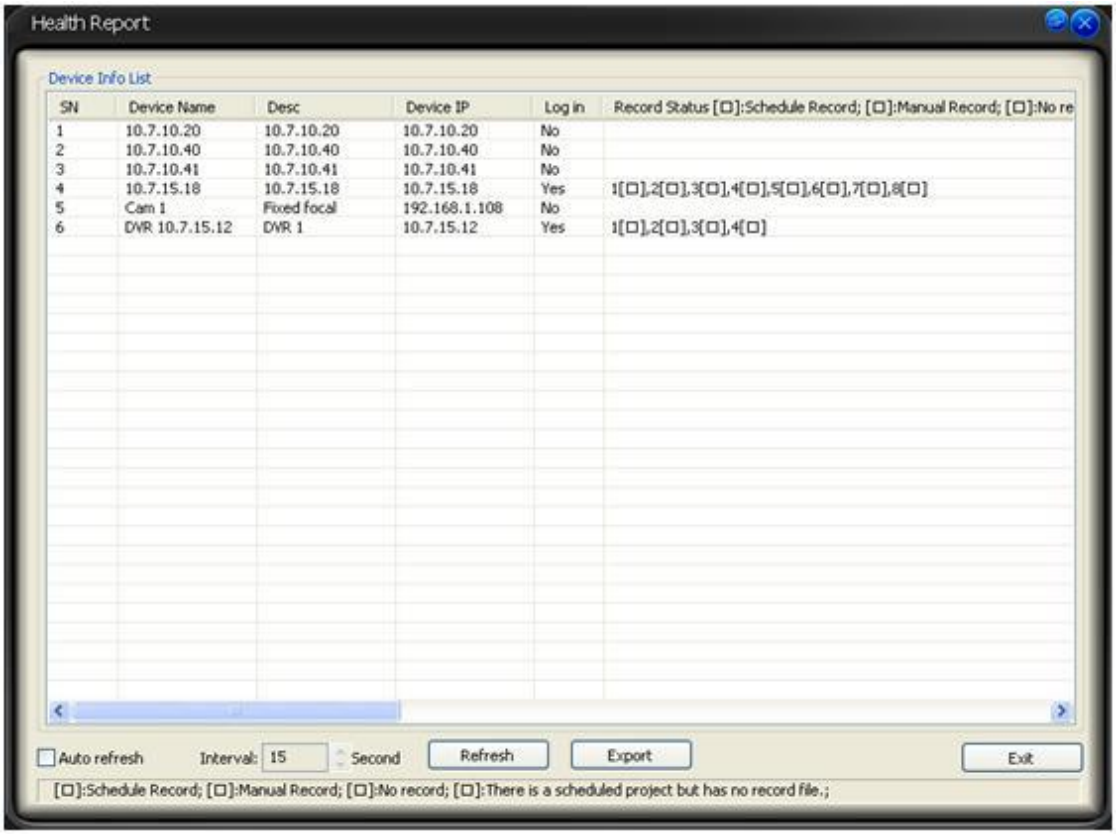

Elément	Remarque
Device Information List (Liste infos appareil)	Vous pouvez voir ici tous les états d'exécution actuels des appareils ajoutés.
Auto Refresh (Actualisation auto)	Activer/Désactiver la fonction d'actualisation automatique de l'état de l'appareil. Veuillez cocher la case pour activer cette fonction.
Interval (Intervalle)	La fonction Intervalle actualise automatiquement l'état de l'appareil.
Refresh (Actualiser)	Cliquez sur ce bouton pour actualiser manuellement l'état de l'appareil.
Export (Exporter)	Enregistrer l'état actuel de l'appareil dans le fichier ".txt" indiqué.
Exit (Quitter)	Fermer l'interface de rapport de santé.

4.3.3 Log Search (Rech. jrnal)

Cette partie présente la fonction Log search (Rech. jrnal).

Le système affiche les informations des journaux en fonction du filtre (par exemple, utilisateur, horodatage, type, etc.) que vous définissez.

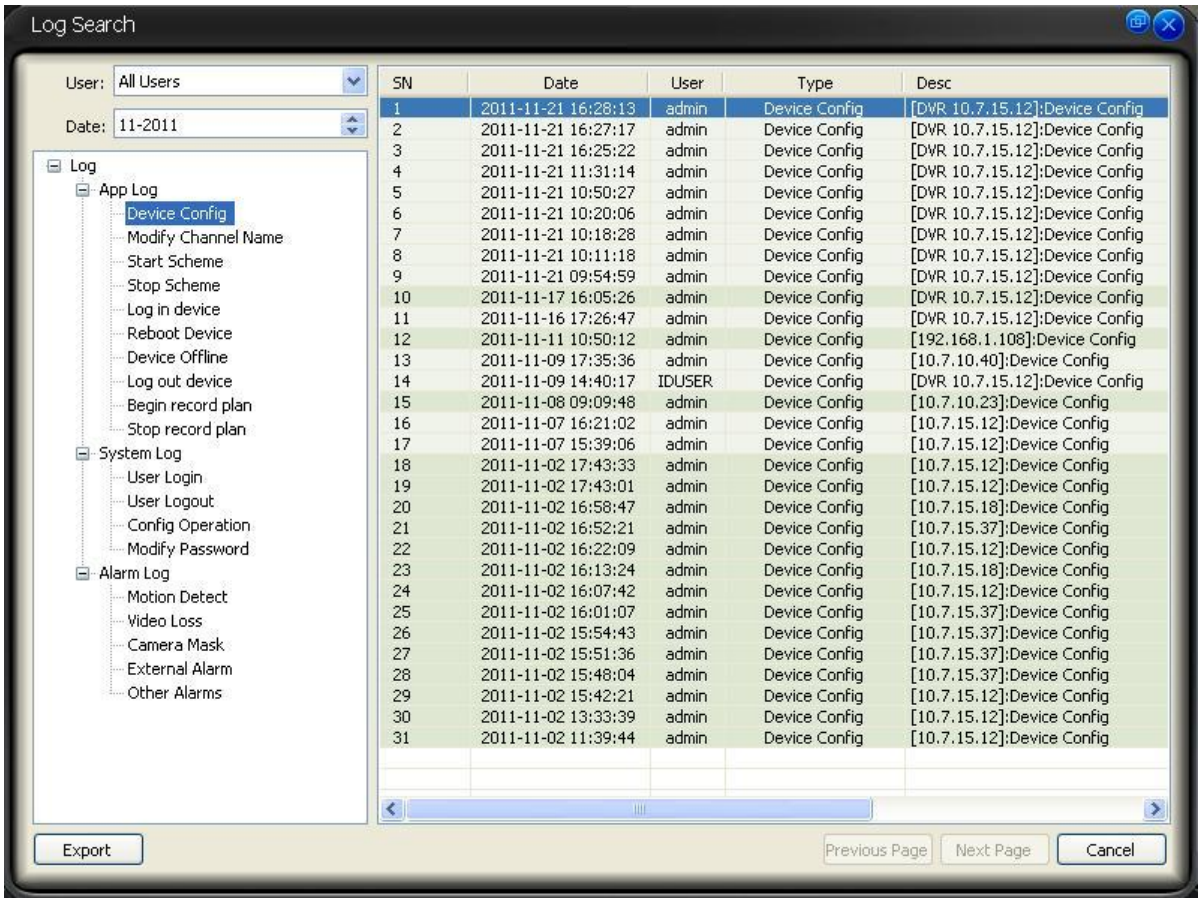
Log Search
User: All Users
Date: 11-2011
Log
App Log
Device Config
Modify Channel Name
Start Scheme
Stop Scheme
Log in device
Reboot Device
Device Offline
Log out device
Begin record plan
Stop record plan
System Log
User Login
User Logout
Config Operation
Modify Password
Alarm Log
Motion Detect
Video Loss
Camera Mask
External Alarm
Other Alarms
SN Date User Type Desc
1 2011-11-21 16:28:13 admin Device Config [DVR 10.7.15.12]:Device Config
2 2011-11-21 16:27:17 admin Device Config [DVR 10.7.15.12]:Device Config
3 2011-11-21 16:25:22 admin Device Config [DVR 10.7.15.12]:Device Config
4 2011-11-21 11:31:14 admin Device Config [DVR 10.7.15.12]:Device Config
5 2011-11-21 10:50:27 admin Device Config [DVR 10.7.15.12]:Device Config
6 2011-11-21 10:20:06 admin Device Config [DVR 10.7.15.12]:Device Config
7 2011-11-21 10:18:28 admin Device Config [DVR 10.7.15.12]:Device Config
8 2011-11-21 10:11:18 admin Device Config [DVR 10.7.15.12]:Device Config
9 2011-11-21 09:54:59 admin Device Config [DVR 10.7.15.12]:Device Config
10 2011-11-17 16:05:26 admin Device Config [DVR 10.7.15.12]:Device Config
11 2011-11-16 17:26:47 admin Device Config [DVR 10.7.15.12]:Device Config
12 2011-11-11 10:50:12 admin Device Config [192.168.1.108]:Device Config
13 2011-11-09 17:35:36 admin Device Config [10.7.10.40]:Device Config
14 2011-11-09 14:40:17 IDUSER Device Config [DVR 10.7.15.12]:Device Config
15 2011-11-08 09:09:48 admin Device Config [10.7.10.23]:Device Config
16 2011-11-07 16:21:02 admin Device Config [10.7.15.12]:Device Config
17 2011-11-07 15:39:06 admin Device Config [10.7.15.12]:Device Config
18 2011-11-02 17:43:33 admin Device Config [10.7.15.12]:Device Config
19 2011-11-02 17:43:01 admin Device Config [10.7.15.12]:Device Config
20 2011-11-02 16:58:47 admin Device Config [10.7.15.18]:Device Config
21 2011-11-02 16:52:21 admin Device Config [10.7.15.37]:Device Config
22 2011-11-02 16:22:09 admin Device Config [10.7.15.12]:Device Config
23 2011-11-02 16:13:24 admin Device Config [10.7.15.18]:Device Config
24 2011-11-02 16:07:42 admin Device Config [10.7.15.12]:Device Config
25 2011-11-02 16:01:07 admin Device Config [10.7.15.37]:Device Config
26 2011-11-02 15:54:43 admin Device Config [10.7.15.37]:Device Config
27 2011-11-02 15:51:36 admin Device Config [10.7.15.37]:Device Config
28 2011-11-02 15:48:04 admin Device Config [10.7.15.37]:Device Config
29 2011-11-02 15:42:21 admin Device Config [10.7.15.12]:Device Config
30 2011-11-02 13:33:39 admin Device Config [10.7.15.12]:Device Config
31 2011-11-02 11:39:44 admin Device Config [10.7.15.12]:Device Config
Export
Previous Page
Next Page
Cancel

Elément	Remarque
User (Utilisat.)	Vous pouvez sélectionner ici le journal utilisateur. L'administrateur peut sélectionner le journal de tous les utilisateurs tandis que l'utilisateur lambda ne peut explorer que le sien.
Date (Date)	Vous pouvez sélectionner un mois.
Log type tree (Arbor. type journal)	Vous pouvez voir ici l'ensemble des types de journaux. Vous pouvez sélectionner le type correspondant pour filtrer le journal.
Log information list (Liste info. journal)	Vous pouvez voir ici les informations relatives au journal correspondantes. Le système affiche jusqu'à 1 000 journaux dans une même page.
Export (Exporter)	Enregistrer les informations actuelles relatives au journal sur votre PC local.
Previous Page (Page préc.)	Revenir à la page précédente (afficher les 1 000 journaux précédents)
Next Page (Page suiv.)	Aller à la page suivante (afficher les 1 000 journaux suivants)
Cancel (Annuler)	Fermer l'interface "Log Search" (Rech. jrnal).

4.3.4 Alarm Video (Vidéo alarme)

Assurez-vous d'avoir correctement paramétré les éléments correspondants dans *"Alarm Config" (Config. alarme)*.

Il s'agit d'une interface pop-up servant à afficher la vidéo d'activation d'alarme. Vous pouvez aller dans *"Option" (Option)* pour activer cette fonction.

Après activation de cette option, l'intégralité de la vidéo d'activation s'affiche dans cette fenêtre pop-up. Aucune vidéo d'activation d'alarme ne s'affiche dans l'interface principale.

Notez que vous devez paramétrer ces trois interfaces.

Fenêtre vidéo

(***Important*** *:* La fonction glisser-lâcher de la souris ne s'applique pas à cette fenêtre pop-up.)

Reportez-vous à *Fenêtre vidéo* pour obtenir des informations détaillées. Allez dans "Option" (Option) pour définir le nombre de fenêtres. ->

(**Important** *: Vous devez redémarrer le système pour activer la configuration actuelle.)*

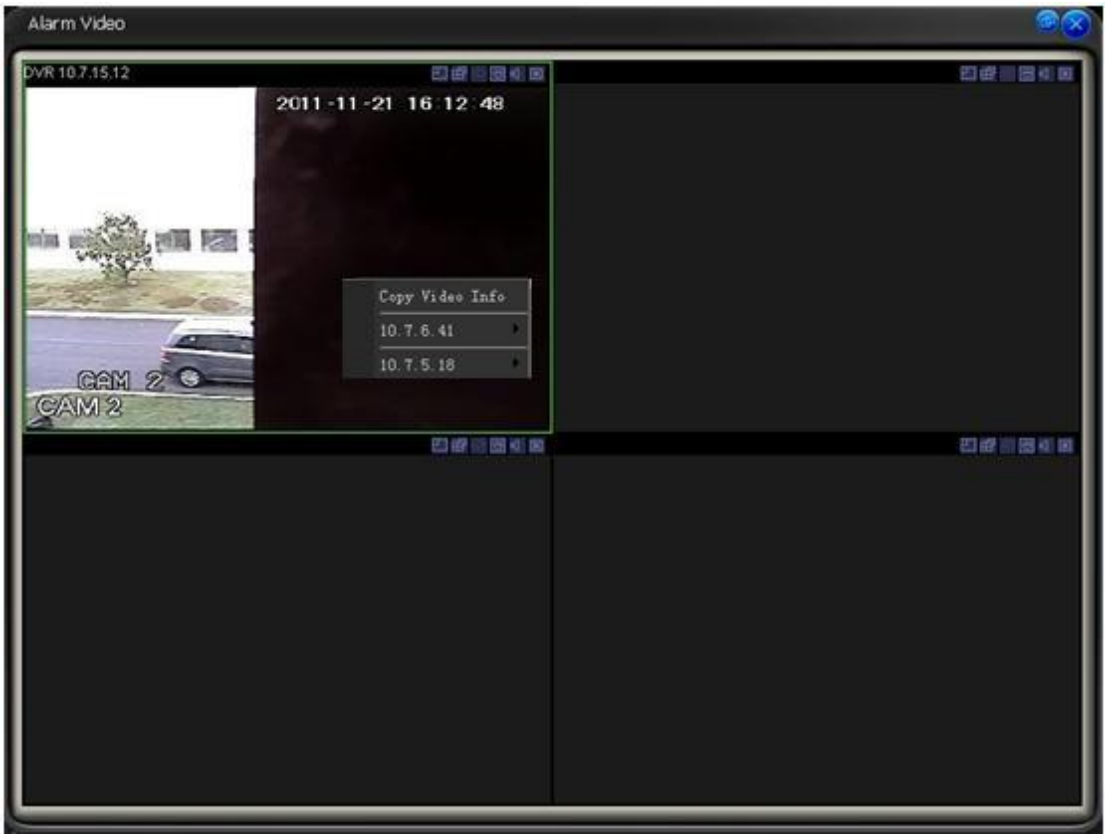

Elément	Remarque
Monitor pop-up menu (Menu pop-up de surveillance) (Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la fenêtre de surveillance)	"Copy video information" (Copier infos vidéo) "Output current window to the extension screen" (Envoyer la fenêtre actuelle dans l'écran d'extension) : Extension screen name (1-n) (Nom de l'écran d'extension (1-n)) : Sélectionnez le numéro pour envoyer la fenêtre actuelle dans l'écran d'extension correspondant. "Output all windows to the extension screen" (Envoyer toutes les fenêtres dans l'écran d'extension) : (***Important*** *: assurez-vous de bien avoir ajouté l'écran d'extension. Sinon, vous ne pouvez pas voir cet élément).* Extension screen name (1-n) (Nom de l'écran d'extension (1-n)) : Sélectionnez le numéro pour envoyer toutes les fenêtres dans l'écran d'extension correspondant. -------- "Decoder name (1-n)" (Nom décodeur (1-n)) : Allez dans *"NVD Manage"*

Elément	Remarque
	(Gest. NVD) pour ajouter d'abord un appareil. Decoder port name (1-n) (Nom port décodeur (1-n)) : Envoyer la fenêtre actuelle dans l'appareil connecté au port de sortie vidéo du décodeur. (***Important*** *:* Assurez-vous d'avoir ajouté un décodeur, sinon, vous ne pouvez pas visualiser cet élément.)

4.3.5 Alarm Output (Sortie alarme)

Cette partie présente la fonction Alarm output control (Contrôle de la sortie d'alarme).

Cette fonction permet d'activer/désactiver le port d'entrée/sortie d'alarme de tous les appareils connectés dans *"Device list" (Liste app.)*.

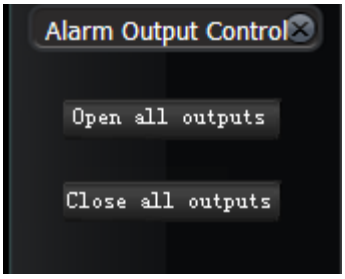

Open all outputs (Ouvrir ttes sorties) : Permet d'ouvrir tous les ports de sortie d'alarme de l'appareil connecté.

Close all outputs (Fermer ttes sorties) : Permet de fermer tous les ports de sortie d'alarme de l'appareil connecté.

4.3.6 Color Config (Config. couleur)

Cette partie présente l'opération de configuration des couleurs.

*(**Important** : Vous devez tout d'abord ouvrir la "fenêtre vidéo" actuelle, sinon la configuration actuelle des couleurs ne s'applique pas).*

Vous pouvez définir ici la luminosité, le contraste, la saturation, la teinte de la fenêtre vidéo actuelle. La valeur est comprise entre 0 et 128.
"Default" (Par déft) : Rétablissement des paramètres de la fenêtre vidéo actuelle sur la valeur par défaut 64.

4.3.7 Volume (Volume)

Cette partie présente des informations sur la configuration du volume.

La configuration définie ici s'applique uniquement au réglage du volume du PC (volume du microphone).

La fonction Close alarm sound (Couper son alarme) correspond à la fonction de coupure du son : Lorsque l'alarme se déclenche, l'appareil peut activer le logiciel pour générer une alarme audio. Cliquez sur ce bouton pour le désactiver.

4.4 Setting Manage (Gest. réglage)

Cette partie présente l'interface Setting manage (Gest. réglage) de la colonne de droite.

Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le bouton de menu bleu dans l'angle supérieur droit, puis sélectionnez l'option de configuration.

Elément	Remarque
Menu Setting Manage (Gest. réglage)	*"Scheme Task Config" (Config. tâche schéma)* *"Record Plan Config" (Config. plan enreg.)* *"Alarm Config" (Config. alarme)* *"Alarm record plan" (Plan enreg. alarme)* *"E-map Config" (Config. carte électro.)* -------- *"User Manage" (Gest. utilisat.)* *"Device Manage" (Gest. appareil)* *"NVD Manage" (Gest. NVD)* "SNVD Manage" (Gest. SNVD) (non disponible) *"Ext Screen Manage" (Gest. écran d'ext.)* -------- *"User Config" (Config. utilisat.)* : Export user all configuration files (Exporter fich. config. ts utilisat.). Import user all configuration files (Importer fich. config. ts utilisat.).

4.4.1 Scheme Task Config (Config. tâche schéma)

Cette partie présente la configuration de "Scheme Task Config" (Config. tâche schéma).

Deux interfaces sont proposées : *"Monitor task" (Tâche surv.), "Monitor project" (Projet surv.)*. *"Monitor project" (Projet surv.)* est constitué d'une ou plusieurs *"Monitor task" (Tâche surv.).*

Activer "Task" (Tâche) et "Project" (Projet) : Vous pouvez aller dans l'élément Tâche schéma dans les *"Boutons de fonction"* pour activer ou désactiver la tâche/le projet. Notez que le système prend en charge une seule tâche/un seul projet simultanément.

Monitor Task (Tâche surv.)

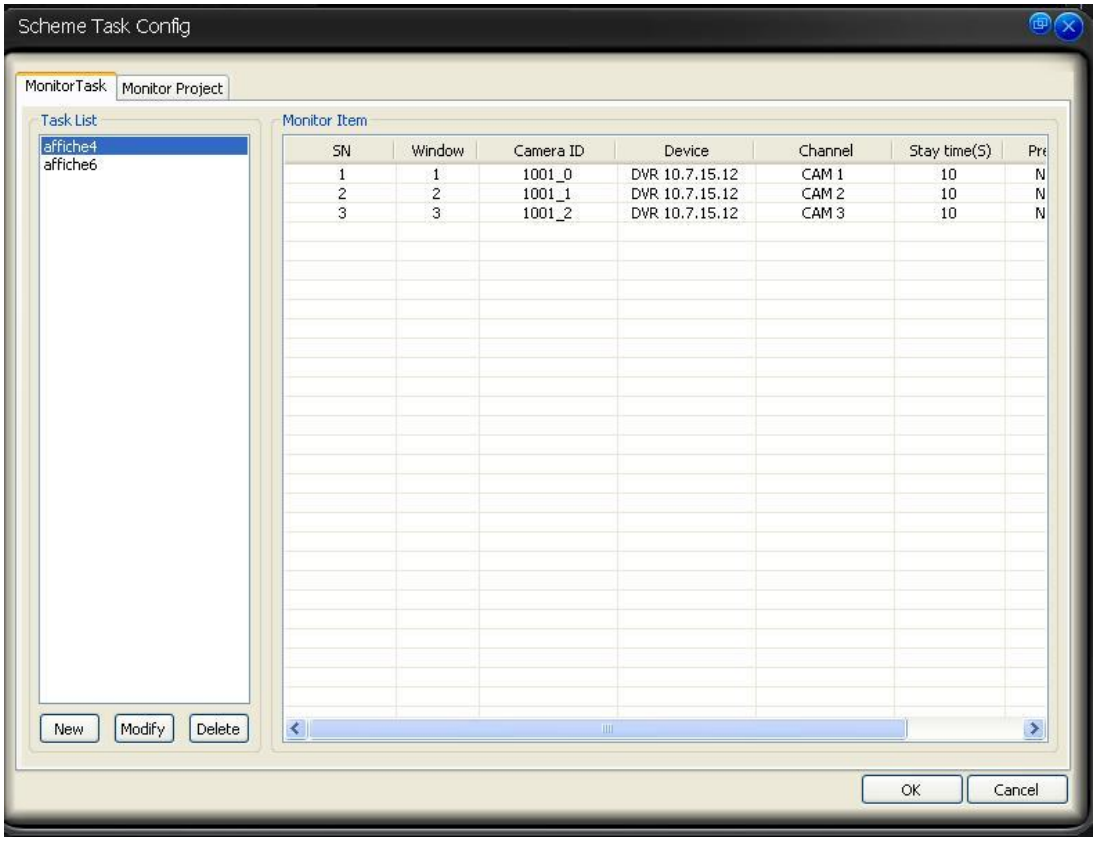

Elément	Remarque
Task list (Liste des tâches)	
Task list (Liste des tâches)	Vous pouvez voir la liste des tâches existantes.
New (Nouveau)	Cliquez dessus pour ajouter une nouvelle tâche. Reportez-vous à l'interface suivante : *"Edit Task" (Modif. tâche)*.
Modify (Modifier)	Cliquez dessus pour modifier les informations de la tâche sélectionnée. Reportez-vous à l'interface suivante.
Delete (Supprimer)	Cliquez dessus pour supprimer la tâche de surveillance actuelle.
Monitor item (Elémt surv.) : Vous pouvez visualiser les informations de surveillance détaillées de la tâche indiquée.	
OK (OK)	Enregistrer la configuration actuelle de tâche schéma, puis fermer l'interface Scheme task (Tâche schéma).
Cancel (Annuler)	Annuler la configuration actuelle de tâche schéma, puis fermer l'interface Scheme task (Tâche schéma).

Edit Task (Modif. tâche)

La séquence de la vidéo de surveillance dépend des tâches de surveillance répertoriées (de haut en bas).

"Add" (Ajouter) et "Modify" (Modifier) une tâche sont des interfaces identiques à "Edit Task" (Modif. tâche). Notez qu'en mode modification, le nom de la tâche est en lecture seule (il ne peut pas être modifié) et vous ne pouvez pas modifier une tâche si elle est en cours d'exécution.

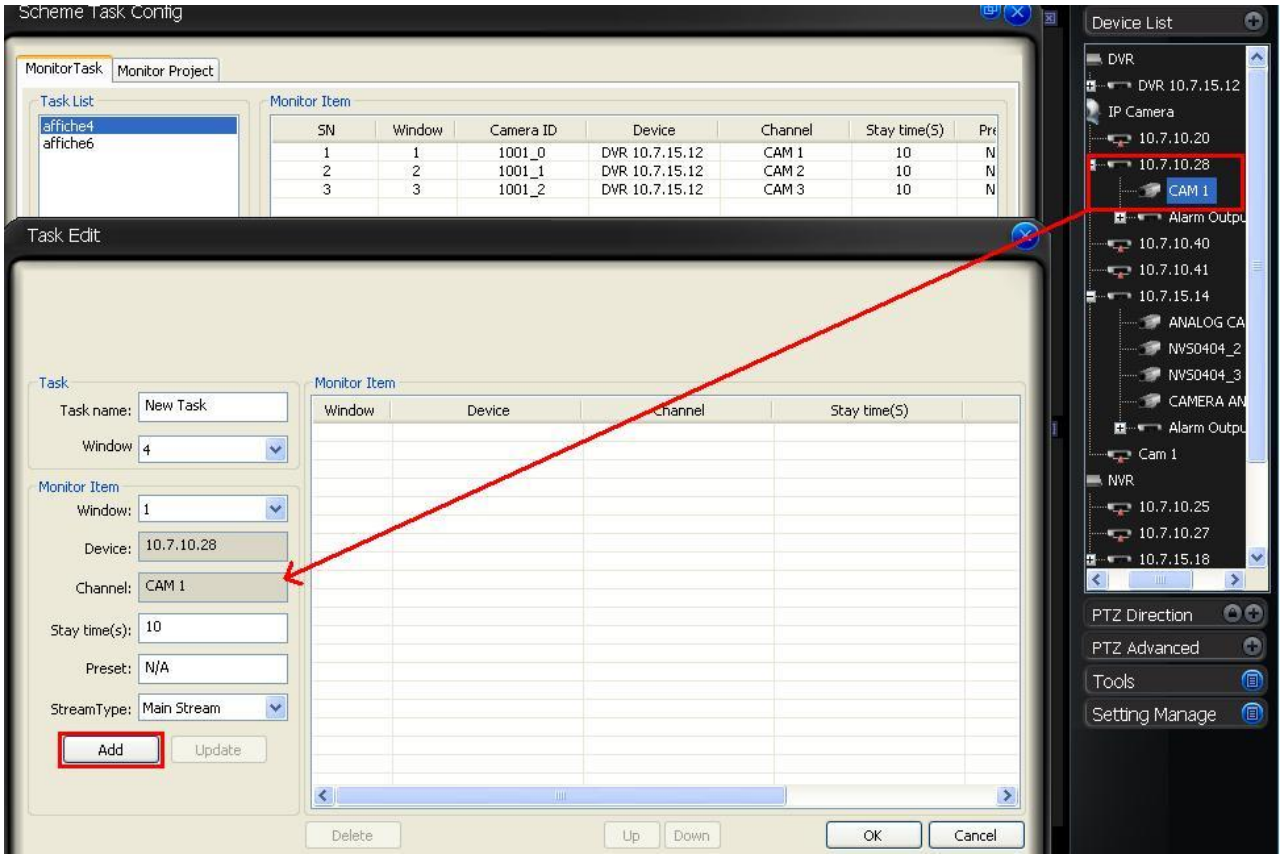

Elément	Remarque
Task (Tâche)	
Task name (Nom tâche)	Vous visualisez ici le nom de la tâche de surveillance.
Window (Fenêtre)	Lorsque la tâche de surveillance est en cours, correspond au mode de bascule que vous sélectionnez dans *"Mode d'affichage"*.
Monitor item (Elémt surv.)	
Window (Fenêtre)	Vous pouvez indiquer dans quelle fenêtre la vidéo de surveillance doit s'afficher.
Device (Appareil)	Il n'est pas nécessaire de saisir un nom ici. **Faites simplement glisser le canal sélectionné depuis *"Device List" (Liste app.)* jusqu'au champ actuel.**
Channel (Canal)	Il n'est pas nécessaire de saisir l'ID caméra ici. Faites simplement **glisser le canal sélectionné depuis *"Device List" (Liste app.)* jusqu'au champ actuel**.
Stay time(s) (Tps maintien)	Vous pouvez indiquer ici la durée de la vidéo. Le système bascule automatiquement sur la vidéo suivante une fois le temps de maintien écoulé.
Preset (Préréglage)	Le système accède au préréglage sélectionné une fois que vous avez activé la vidéo de surveillance.
Stream type (Type flux)	Deux options sont disponibles : Main stream (Flux principal) et Extra stream (Flux suppl.).
Add (Ajouter)	Ajouter l'élément de surveillance actuel en fin de liste.

Elément	Remarque
Update (M. à jr)	Actualiser la configuration actuelle de l'élément sélectionné.
Monitor item (Elémt surv.) : Vous pouvez voir les informations relatives à l'élément de surveillance existant dans la liste.	
Delete (Supprimer)	Supprimer de la liste l'élément indiqué.
Up (Haut)	Déplacer l'élément sélectionné vers le haut.
Down (Bas)	Déplacer l'élément sélectionné vers le bas.
OK (OK)	Enregistrer les informations de la tâche actuelle, puis fermer l'interface Edit task (Modif. tâche).
Cancel (Annuler)	Annuler les informations de la tâche actuelle, puis fermer l'interface Edit task (Modif. tâche).

Monitor Project (Projet surv.)

Monitor project (Projet surv.) se compose de plusieurs tâches.

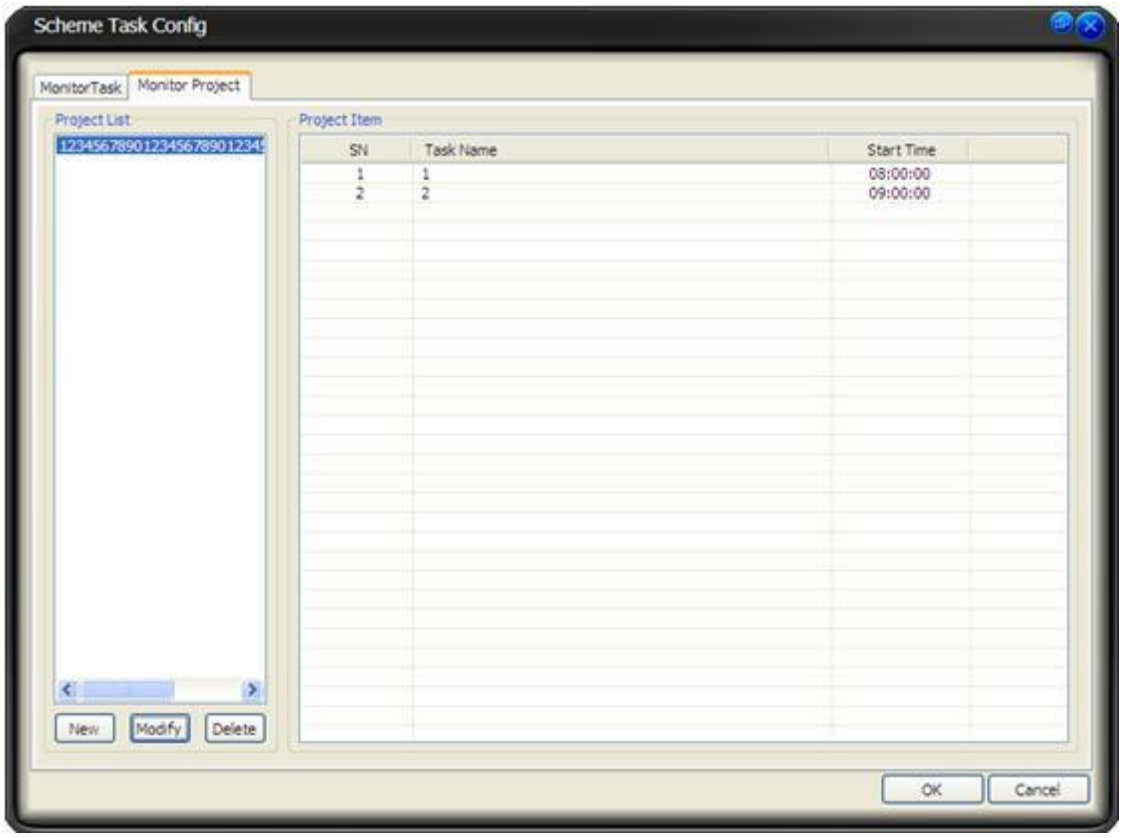

Elément	Remarque
Project List (Liste projet) : Vous pouvez voir la liste des noms de projets existants.	
New (Nouveau)	Cliquez dessus pour ajouter un nouveau projet. Reportez-vous à l'interface suivante.
Modify (Modifier)	Cliquez dessus pour modifier la configuration du projet actuel. Reportez-vous à l'interface suivante.
Delete (Supprimer)	Cliquez dessus pour supprimer le projet actuel.
Project item (Elémt projet) : Vous pouvez voir les tâches qui sont incluses dans le projet actuel.	
OK (OK)	Enregistrer les informations de la tâche actuelle, puis fermer l'interface Edit task (Modif. tâche).
Cancel (Annuler)	Annuler les informations de la tâche actuelle, puis fermer l'interface Edit task (Modif. tâche).

Edit Project (Modif. projet)

"Add" (Ajouter) et "Modify" (Modifier) un projet correspondent à la même interface.

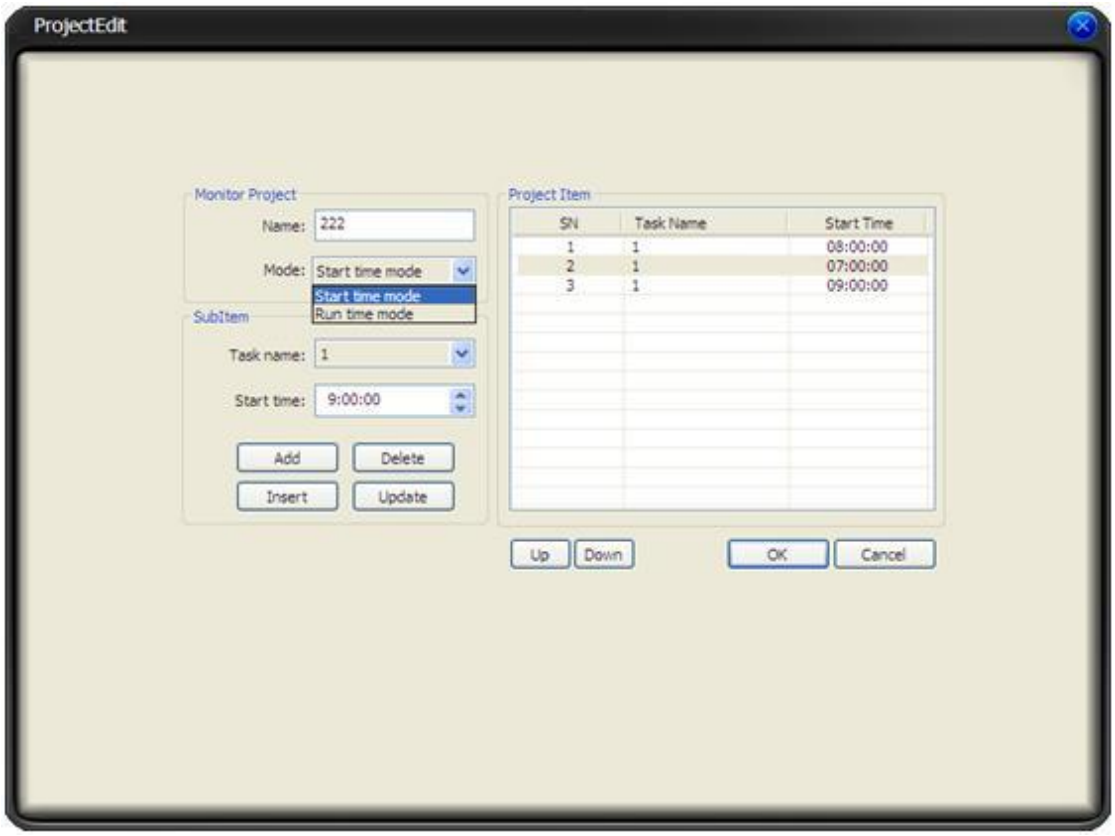

Elément	Remarque
Monitor Project (Projet surv.)	
Name (Nom)	Vous pouvez entrer (visualiser) ici le projet de surveillance.
Mode (Mode)	**"Schedule Mode" (Mode progr.)** : la tâche de surveillance s'active au moment indiqué. **"Tour Mode" (Mode tour)** : vous pouvez indiquer la durée de l'intervalle entre 2 tâches de surveillance.
Sub-Item (Sous-élémt)	
Task name (Nom tâche)	Vous pouvez sélectionner la tâche de surveillance depuis la liste déroulante. Assurez-vous qu'une tâche est disponible, sinon, vous ne pouvez sélectionner aucune tâche.
Start time (Heure début)	Vous pouvez saisir ici l'heure de début de la tâche.
Add (Ajouter)	Vous pouvez ajouter le sous-élément (tâche) à la fin de la liste.
Delete (Supprimer)	Vous pouvez supprimer de la liste l'élément actuel.
Insert (Insérer)	Vous pouvez ajouter l'élément actuel au-dessus de l'élément sélectionné dans la liste.
Update (M. à jr)	Vous pouvez actualiser les informations du sous-élément pour l'élément indiqué de la liste.
Project Item (Elémt projet) : Vous pouvez voir tous les sous-éléments ajoutés dans la liste.	
Up (Haut)	Déplacer l'élément sélectionné vers le haut.
Down (Bas)	Déplacer l'élément sélectionné vers le bas.
Ok (OK)	Enregistrer la configuration actuelle, puis fermer l'interface Scheme task (Tâche schéma).
Cancel (Annuler)	Annuler la configuration actuelle, puis fermer l'interface Scheme task (Tâche schéma).

4.4.2 Record Plan Config (Config. plan enreg.)

Les fichiers d'enregistrement sont définis dans le chapitre Interfaces-> *"Option" (Option)*. **"17 Recorded file path" (Chemin fich. enreg.)**

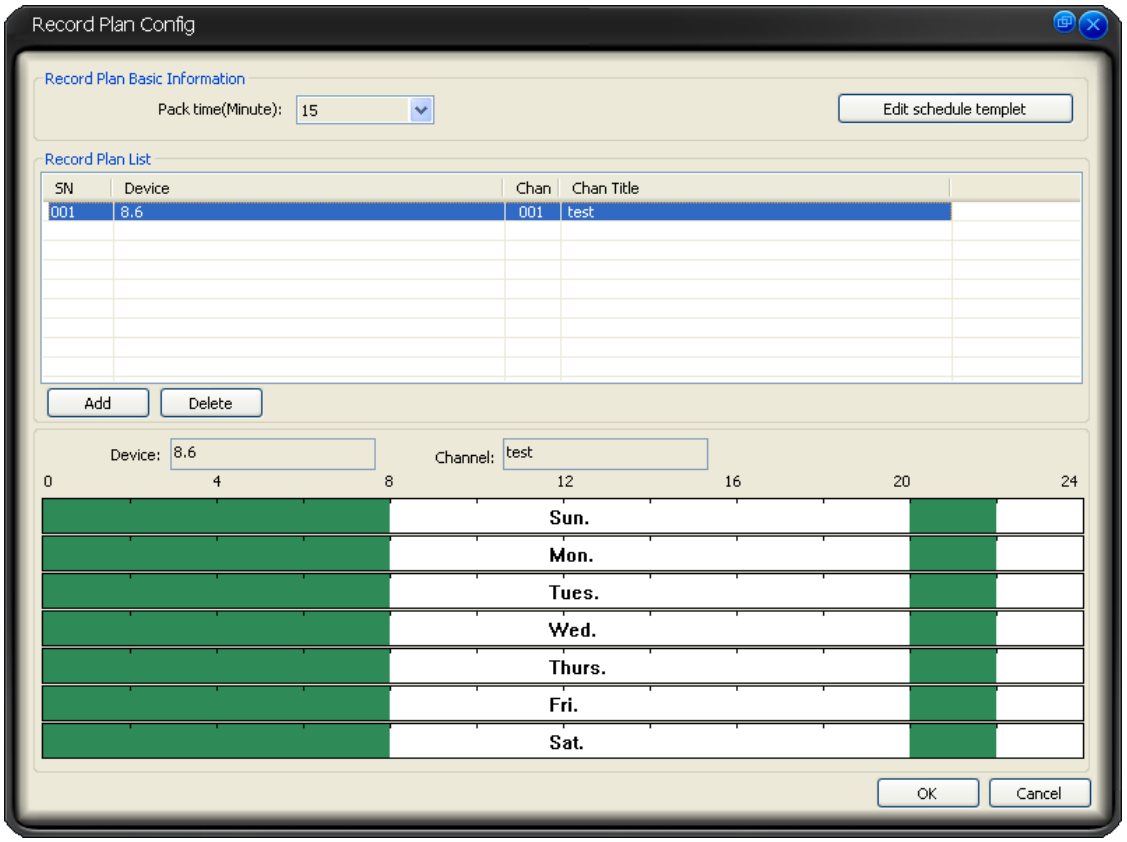

Elément	Remarque
Record Plan Basic Information (Infos de base plan d'enreg.)	
Pack time (Minute) (Tps pack (minute))	Indiquez ici la durée des fichiers d'enregistrement (15, 30, 45 et 60).
Edit schedule templet (Modifier gabarit progr.)	Cliquez dessus pour accéder à l'interface *"Edit schedule templet" (Modifier gabarit progr.)*.
Record Plan List (Liste plan enreg.) : Vous pouvez voir ici les informations du plan d'enregistrement existant. Double-cliquez sur l'élément pour accéder à l'interface *"ModifyChannelRecordPlan" (ModifierPlanEnregCanal)*.	
Add (Ajouter)	Cliquez dessus pour accéder à l'interface *"AddChannelRecordPlan" (AjouterPlanEnregCanal)*.
Delete (Supprimer)	Cliquez sur ce bouton pour supprimer un plan de la liste.
Device (Appareil)	Appareil affiché dans Record plan list (Liste plan enreg.).
Channel (Canal)	Nom du canal affiché dans Record plan list (Liste plan enreg.).
Sunday to Saturday (Du dim. au samedi)	Vous pouvez visualiser le réglage de l'heure du plan d'enregistrement sur la semaine complète.
OK (OK)	Enregistrer la configuration du plan d'enregistrement actuel, puis fermer l'interface Record plan (Plan enreg.).
Cancel (Annuler)	Annuler la configuration actuelle et fermer l'interface Record plan (Plan enreg.).

"Add"/"Modify" record plan channel ("Ajout."/"Modif." plan enreg. canal.)

Cliquez sur le bouton "Add" (Ajouter) dans l'interface "RecordPlanConfig" (ConfigPlanEnreg.) pour ouvrir "AddChannelRecordPlan" (AjouterPlanEnregCanal) :

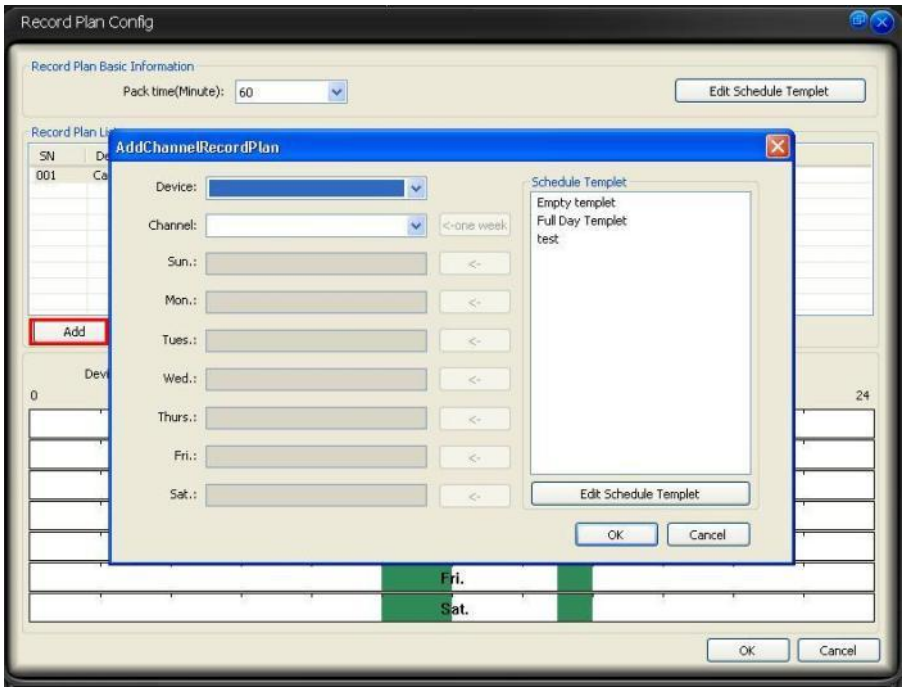

Double-cliquez sur l'élément que vous souhaitez modifier dans "RecordPlanConfig" (ConfigPlanEnreg.) pour ouvrir "ModifyChannelRecordPlan" (ModifierPlanEnregCanal) :

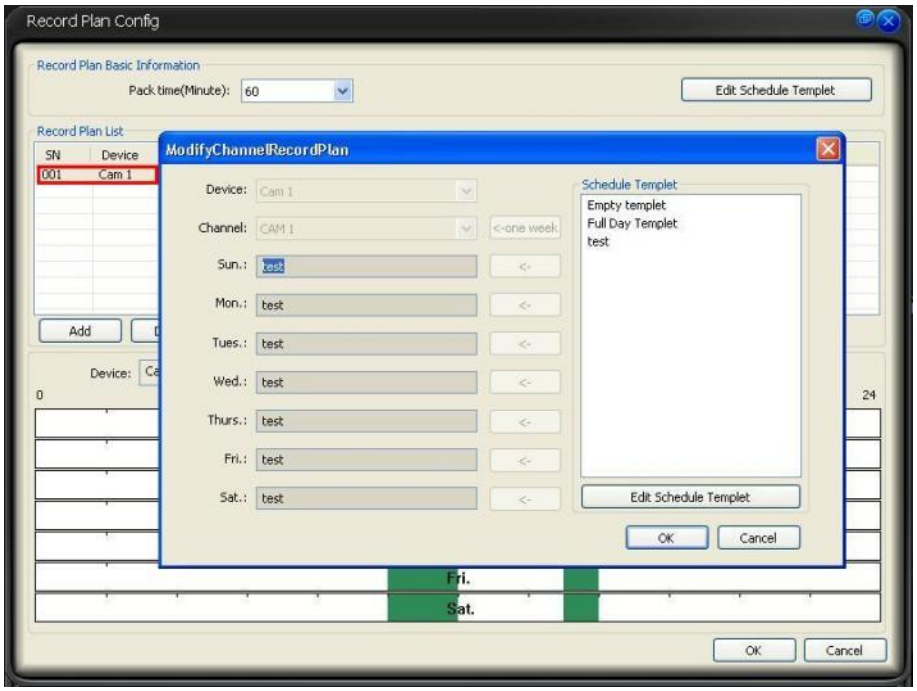

Elément	Remarque
Device (Appareil)	Dans "AddChannelRecordPlan" (AjouterPlanEnregCanal), vous pouvez sélectionner l'appareil d'enregistrement depuis la liste déroulante. Si l'appareil souhaité ne figure pas dans la liste, reportez-vous à *"Device Manage" (Gest. appareil)*.
Channel (Canal)	Dans "AddChannelRecordPlan" (AjouterPlanEnregCanal), sélectionnez le canal dans la liste déroulante.
Schedule templet (Gabarit progr.)	
List (Liste)	Vous pouvez voir le gabarit de programmation existant.

Elément	Remarque
Edit schedule templet (Modifier gabarit progr.)	Cliquez dessus pour accéder à l'interface *"Edit schedule templet" (Modifier gabarit progr.)*.
<One week (<-1 semaine)	Vous pouvez sélectionner tout d'abord "Schedule Templet" (Gabarit progr.), puis cliquer sur ce bouton pour appliquer la configuration à la semaine entière.
<-	Vous pouvez sélectionner tout d'abord "Schedule Templet" (Gabarit progr.), puis cliquer sur ce bouton pour appliquer la configuration à la date actuelle.
OK (OK)	Cliquez dessus pour enregistrer la configuration du plan d'enregistrement actuel, puis fermer l'interface Record plan (Plan enreg.).
Cancel (Annuler)	Annuler la configuration du plan d'enregistrement actuel, puis fermer l'interface Record plan (Plan enreg.).

Edit schedule templet (Modifier gabarit progr.)

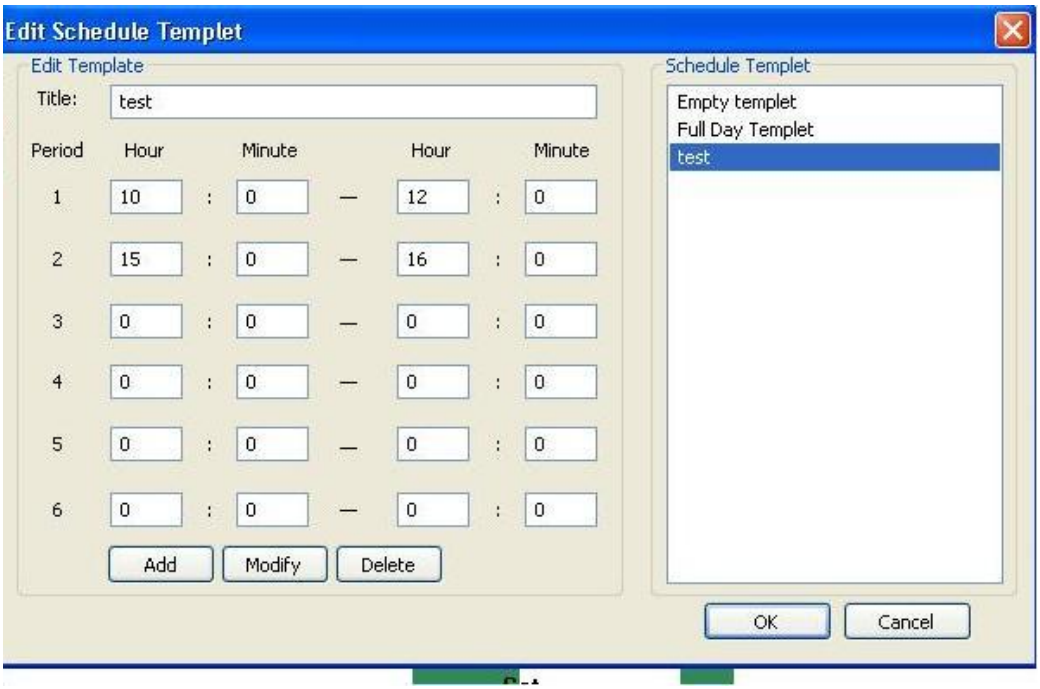

Elément	Remarque
Edit Templet (Modif. gabarit)	
Name (Nom)	Vous pouvez saisir ici le nom du gabarit.
Period (Période)	Il existe six périodes dans une journée. Notez que l'heure de début doit être antérieure à l'heure de fin. La valeur valide est comprise entre 0: 00 et 23: 59.
Add (Ajouter)	Ajouter la configuration actuelle à la liste "Schedule Templet" (Gabarit progr.).
Modify (Modifier)	Actualiser la configuration actuelle de l'élément indiqué.
Delete (Supprimer)	Supprimer le gabarit sélectionné de la liste.
OK (OK)	Enregistrer les informations du gabarit de programmation actuel, puis fermer l'interface Edit (Modif.).
Cancel (Annuler)	Annuler les informations du gabarit de programmation actuel, puis fermer l'interface Edit (Modif.).

4.4.3 Alarm Config (Config. alarme)

Cette partie présente l'interface "Alarm Config" (Config. alarme).

L'interface Alarm manage (Gest. alarme) se compose de 4 éléments : *"Global Config" (Config. globale)*, *"Arm/disarm" (Arm./désarm.)*, *"Activation Strategy" (Stratégie d'activation)*, *"Alarm Information Output" (Sortie des infos d'alarme)*.

"Alarm source" (Source d'alarme) : Fait référence aux appareils qui peuvent générer l'alarme. Par exemple, la "caméra" génère "Motion Detection" (Détection mouvmt), "Video Loss" (Perte vidéo), "Camera Masking" (Masq. caméra). "Alarm Device" (App. d'alarme) génère "External Alarm" (Alarme externe).

*(**Important** : Pour les appareils NVR et DVR,* assurez-vous d'avoir coché l'option *"Device Config" (Config. appareil)* dans le menu "Alarm" (Alarme) et/ou "Detect" (Détect.).)

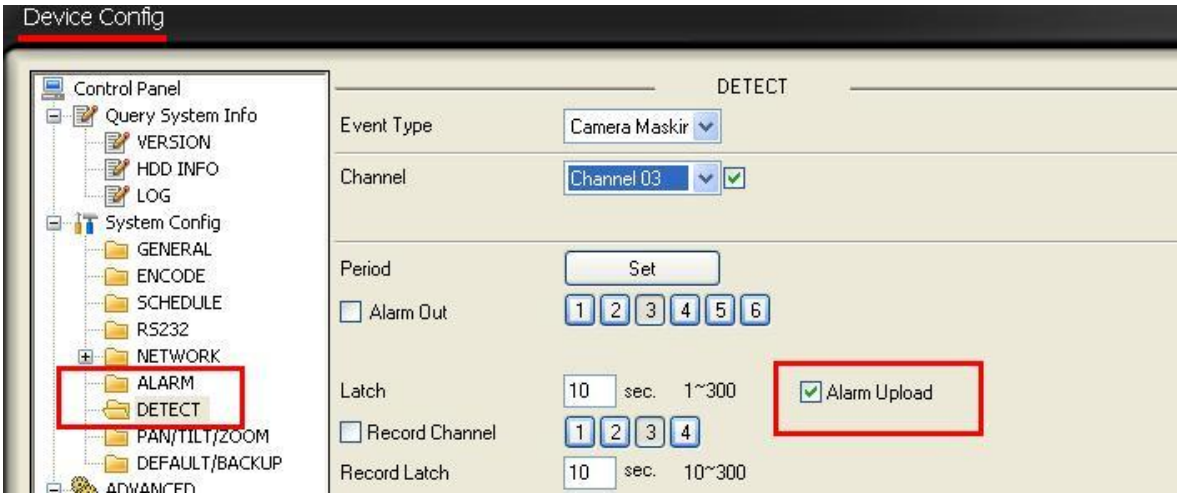

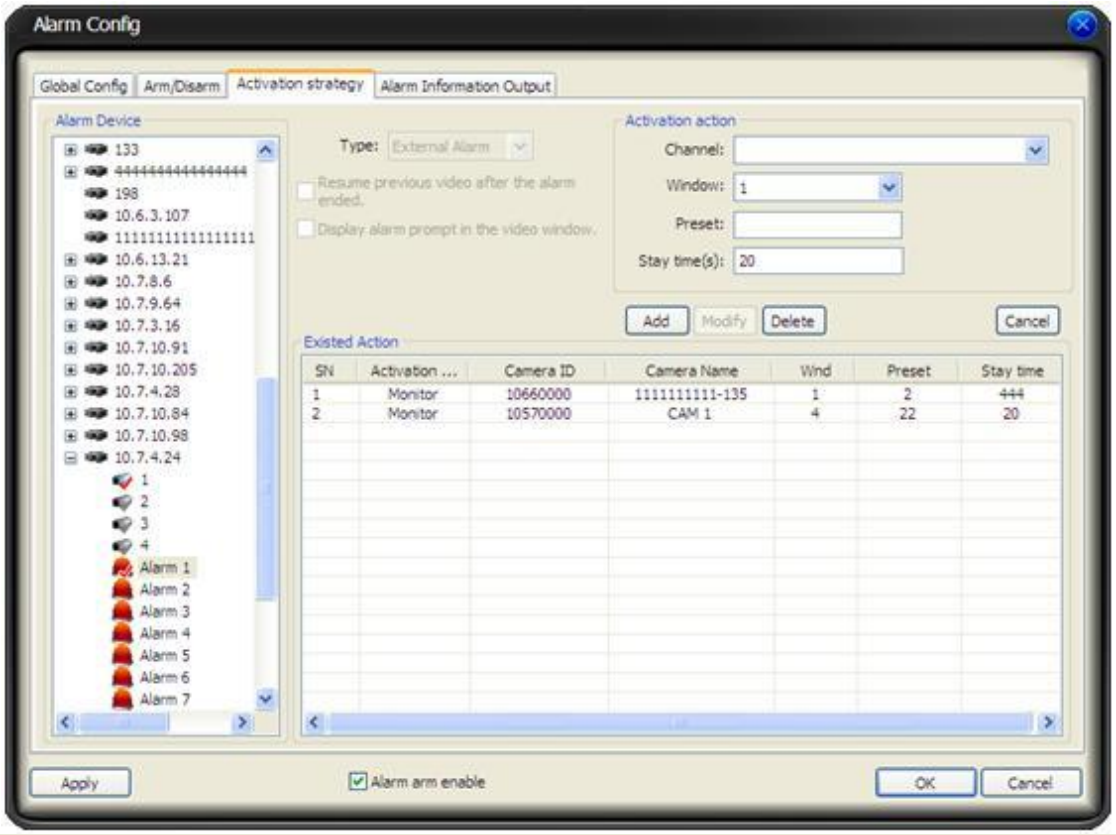

Elément	Remarque
Apply (Appliquer)	Enregistrer la configuration actuelle (*"Global Config" (Config. globale)*, *"Arm/Disarm" (Arm./désarm.)*, *"Activation Strategy" (Stratégie d'activation)*, *"Alarm information output" (Sortie des infos d'alarme)*, *"Alarm arm enable" (Activer arm. alarme)*).
Alarm arm enable (Activer arm. alarme)	Cochez la case pour activer la configuration actuelle de l'alarme. Dans le cas contraire, la configuration actuelle ne s'applique pas.

Elément	Remarque
OK (OK)	Enregistrer et activer la configuration actuelle (*"Global Config" (Config. globale)*, *"Arm/Disarm" (Arm./désarm.)*, *"Activation Strategy" (Stratégie d'activation)*, *"Alarm information output" (Sortie des infos d'alarme)*, *"Alarm arm enable" (Activer arm. alarme)*), puis fermer l'interface Alarm manage (Gest. alarme).
Cancel (Annuler)	Annuler la configuration (*"Global Config" (Config. globale)*, *"Arm/Disarm" (Arm./désarm.)*, *"Activation Strategy" (Stratégie d'activation)*, *"Alarm information output" (Sortie des infos d'alarme)*, *"Alarm arm enable" (Activer arm. alarme)*), puis fermer l'interface Alarm manage (Gest. alarme).

Global Configuration (Configuration globale)

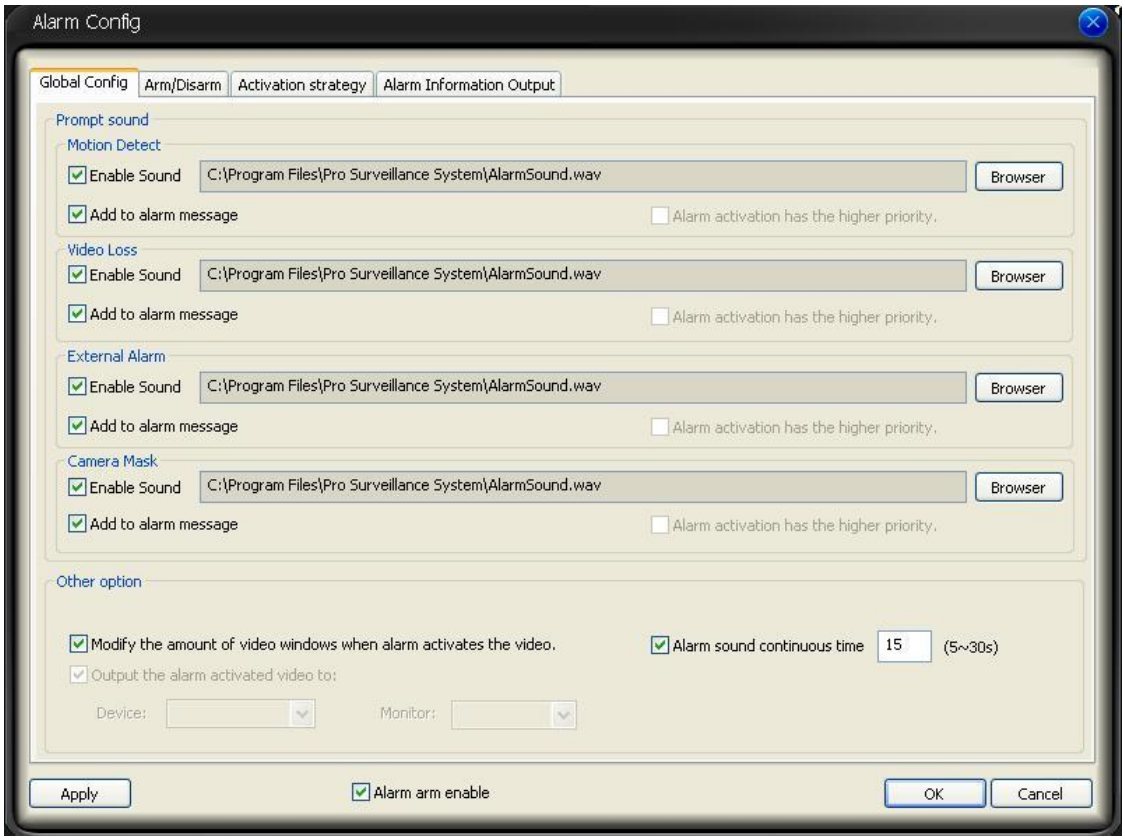

Elément	Remarque
Prompt Sound (Son invite) : Vous pouvez définir différentes alarmes sonores pour les quatre types d'alarmes suivants. "Motion Detect" (Détect. mouvmt) "Video Loss" (Perte vidéo) "External Alarm" (Alarme externe) "Camera Masking" (Masq. caméra)	
Enable sound (Activer son) :	Une fois que vous avez coché cette case, le bouton "Browser" (Navigateur) devient actif. Cliquez sur le bouton "Browser" (Navigateur) pour sélectionner le fichier audio correspondant.
Add to alarm message (Ajter à message alarme)	Afficher (ou ne pas afficher) l'alarme de détection de mouvement dans les informations *"Alarm Record" (Enreg. alarme)*.
L'activation par alarme est la + prioritaire	En présence d'une nouvelle alarme, *"Alarm Video" (Vidéo alarme)* affiche la nouvelle alarme, que l'intervalle d'affichage de l'alarme précédente soit échu ou non. Dans *"Option" (Option)*, * ☑ Use pop-up window to display the alarm video. effectuez la sélection pour activer la fonction actuelle.
Other Option (Autre option)	
Modify the amount of video windows when alarm activates the video (Modifier la qté de fenêtres vidéo qd la vidéo est activée par alarme)	Lorsque le nombre de fenêtres activées par une alarme est supérieur au nombre actuel de fenêtres de surveillance, le système modifie automatiquement la quantité de fenêtres vidéo pour vous permettre de voir le canal activé. Cette fonction est active si vous n'avez pas coché la case * ☐ Use pop-up window to display the alarm video. dans *"Option" (Option)*.
Alarm sound continous time (Alarme sonore continue)	La durée de l'alarme peut aller de 5 à 30 secondes.

Elément	Remarque
Output alarm activation video to (Envoyer la vidéo d'activation d'alarme vers)	Cette fonction vous permet d'envoyer la vidéo d'activation d'alarme vers l'appareil de sortie indiqué (en plus de l'affichage dans l'interface logicielle). Veuillez cocher la case pour activer cette fonction. Vous pouvez ensuite sélectionner un appareil (NVD) et procéder à une surveillance à partir de la liste déroulante. Pour activer cette fonction, cochez tout d'abord la case  dans *"Option" (Option)*.

Arm/Disarm (Armer/désarmer)

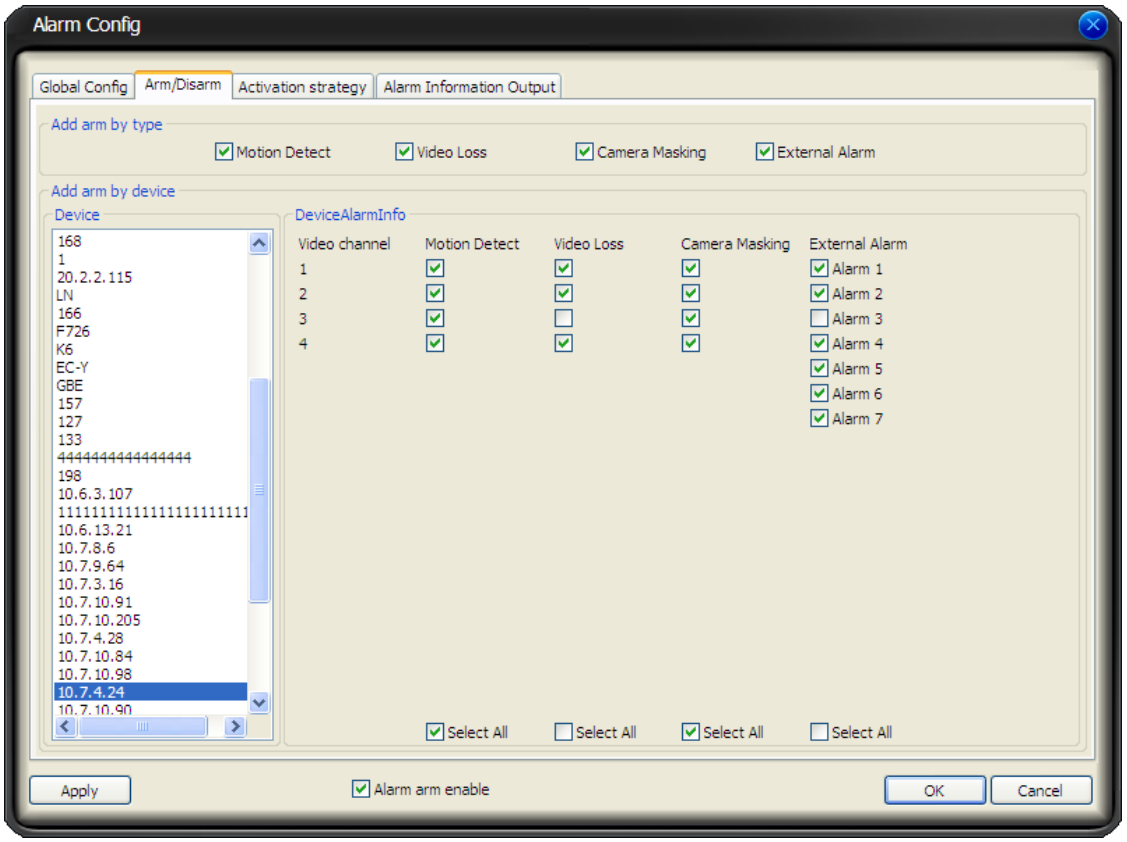

Elément	Remarque
Add arm by type (Ajter arm. par type) : Il existe quatre types de filtres d'alarmes : "Motion Detect" (Détect. mouvmt) "Video Loss" (Perte vidéo) "External Alarm" (Alarme externe) "Camera Masking" (Masq. caméra) Vous pouvez cocher la case pour sélectionner le type d'alarme.	
Add arm by device (Ajter arm. par app.)	
Device (Appareil)	Il s'agit de la liste des appareils. Vous pouvez cliquer ici pour accéder à *"Device Manage" (Gest. appareil)*.
Device alarm information (Infos alarme app.)	Ici, vous pouvez sélectionner ou annuler l'alarme des appareils. Les informations d'enregistrement d'alarme s'affichent dans *"Alarm Record" (Enreg. alarme)*.

Activation Strategy (Stratégie d'activation)

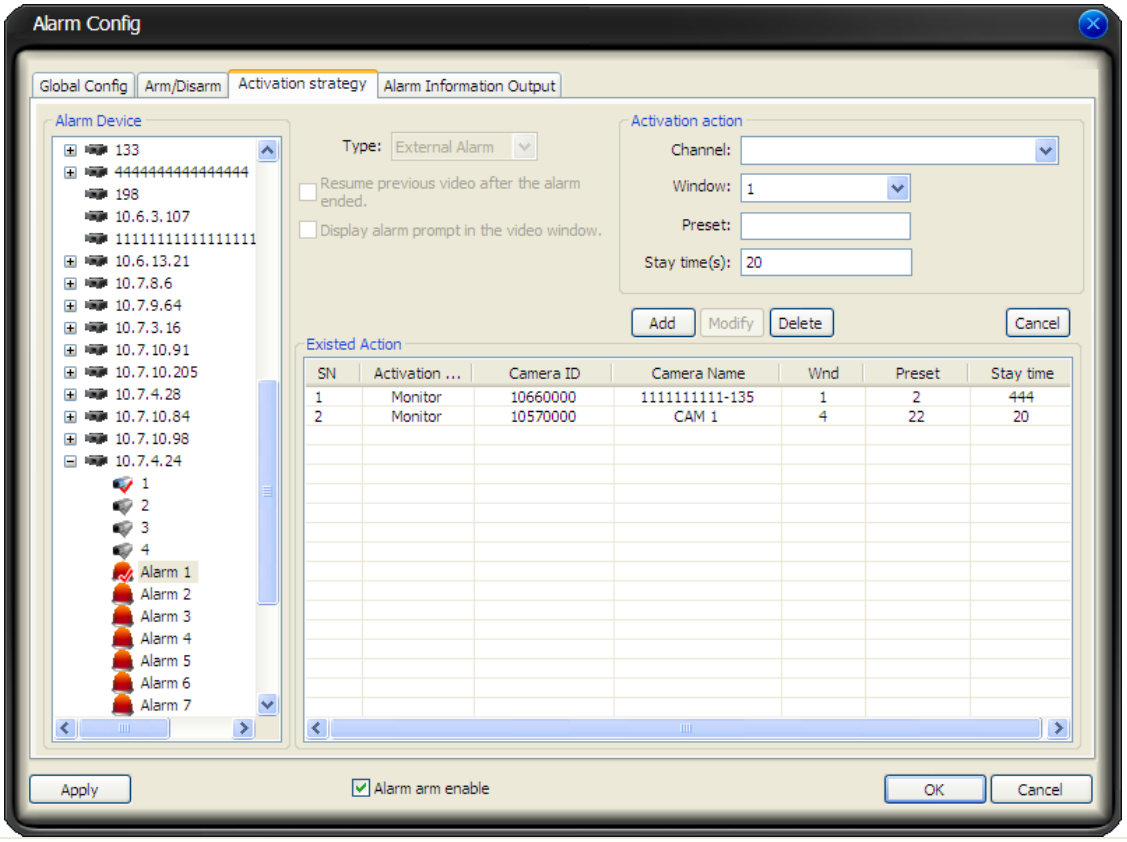

Elément	Remarque
Alarm Device (App. d'alarme)	Vous pouvez voir ici la liste des appareils d'alarme. Sélectionnez la source d'alarme à gauche, puis définissez la stratégie d'activation à droite. (***Important*** *: Le canal activé devient rouge, le canal gris ou le canal non repéré par un cercle signifie l'absence de configuration d'activation.*)
Activation strategy setup (Config. Stratégie d'activation)	"Type" (Type) : Sélectionnez le type alarme pour "Alarm source" (Source d'alarme). (Notez qu'une source d'alarme correspond à un type d'alarme.)
	"Resume previous video after the alarm ended" (Retour à la vidéo préc. après fin de l'alarme) : Lorsque vous avez coché cette case, après que le canal activé a émis l'alarme correspondante pendant le délai spécifié, il retourne à la vidéo précédente. Cette fonction est inactive lorsque *"Alarm Video" (Vidéo alarme)* est activé.
	"Display alarm prompt in the video window" (Afficher invite alarme dans fenêtre vidéo) : Une icône d'alarme s'affiche dans l'angle supérieur gauche du canal activé. L'icône a la forme suivante : .Cette fonction est inactive lorsque *"Alarm Video" (Vidéo alarme)* est activé.
	Activation Action (Action d'activation) : "Channel" (Canal) : Vous pouvez sélectionner un canal d'activation vidéo dans la liste déroulante. Vous pouvez voir tous les canaux d'appareils que vous avez connectés avec succès et ceux que vous êtes en train de connecter.

Elément	Remarque
	"Window" (Fenêtre) : Vous pouvez sélectionner la fenêtre de surveillance dans laquelle le canal activé s'affiche.
	"Preset" (Préréglage) : Une fois que le système a activé le canal spécifié, le PTZ (caméra prise en charge) accède au préréglage que vous définissez ici. (Cette fonction est optionnelle. Vous pouvez la laisser vide.)
	"Stay time(s)" (Tps maintien:) : Durée de la vidéo activée. (Cette option a un lien avec la fonction "Resume previous video after the alarm ended" (Retour à la vidéo préc. après fin de l'alarme)).
	"Add" (Ajouter) : Cliquez dessus pour ajouter la configuration actuelle à la liste "Existed Action" (Action existante). (Le bouton "Modify" (Modifier) est maintenant grisé et inactif.)
	"Modify" (Modifier) : Vous pouvez sélectionner un élément, puis cliquer dessus pour modifier le réglage.
	"Delete" (Supprimer) : Supprimer l'élément sélectionné de la liste "Existed Action" (Action existante).
	"Cancel" (Annuler) : Depuis le bouton "Modify" (Modifier) jusqu'à l'état "Add" (Ajouter).
	"Existed Action" (Action existante) : Le système enregistre temporairement la configuration actuelle activée dans la liste. Double-cliquez sur l'élément de la liste pour modifier la configuration.

4.4.4 Alarm Information Output (Sortie des infos d'alarme) – fonction non disponible

4.4.5 Alarm Record Config (Config. enreg. alarme)

Cette partie présente la configuration de "Alarm Record Plan" (Plan enreg. alarme).

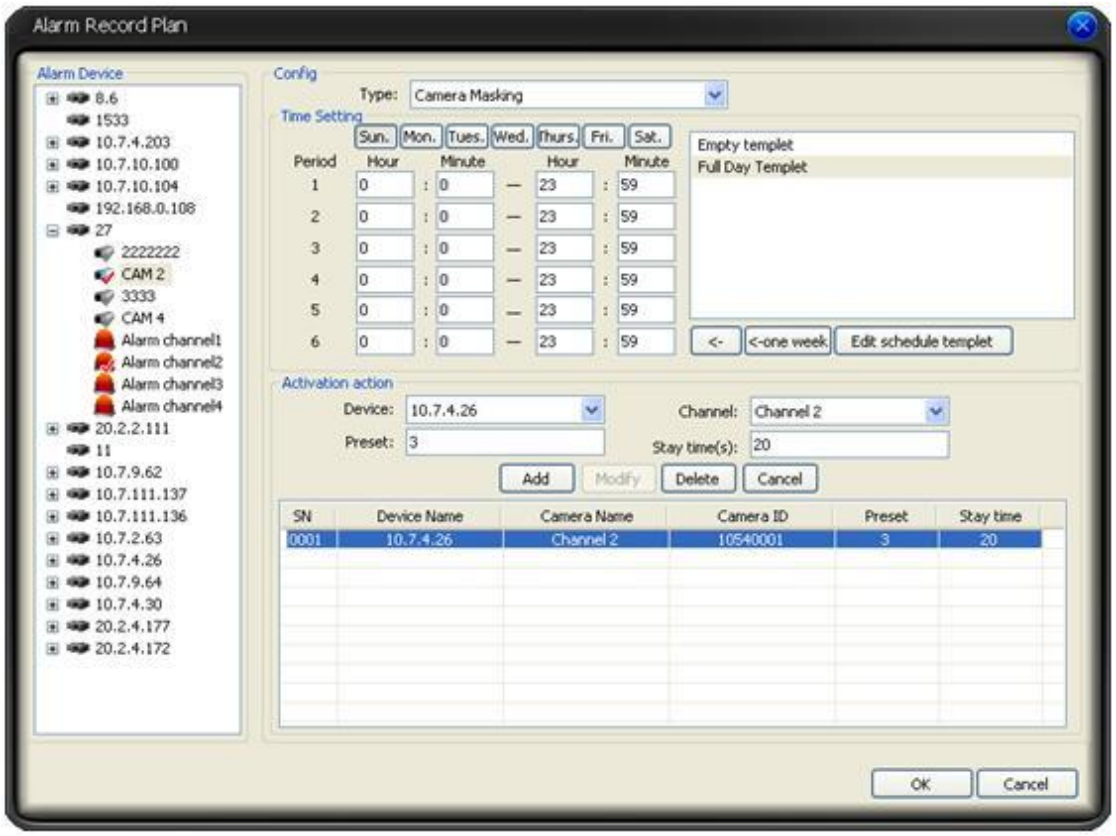

*(**Important** : Lorsque "Type" (Type) est inactif, "Time setting" (Régl. heure) ne s'applique pas, "<-" et "<-one week" (<-1 semaine) ne s'applique pas.)*

Elément	Remarque	
Alarm Device (App. d'alarme)	Il s'agit de la liste des appareils. Vous pouvez sélectionner une "source d'alarme" pour démarrer la configuration de l'enregistrement à droite. (***Important** : Un canal gris ou un canal non repéré par un signe rouge signifie l'absence de configuration d'activation.)*	
Configuration (Configuration)	"Type" (Type) : Vous pouvez sélectionner le type d'alarme dans la liste déroulante. (Vous pouvez sélectionner un canal à gauche, puis sélectionner un type alarme pour la configuration.)	
	Time Setup (Régl. heure)	"Period" (Période) : Affiche le réglage de l'heure. (***Important** : L'élément actuel devient grisé et non disponible si vous ne sélectionnez pas le type d'alarme.)*
		"<-": Utilisez le gabarit sélectionné dans "Schedule Templet" (Gabarit progr.) pour la semaine indiquée.
		"<-one week" (<-1 semaine) : Utilisez le gabarit sélectionné dans "Schedule Templet" (Gabarit progr.) pour la semaine complète.
		"Edit schedule templet" (Modifier gabarit progr.) : Cliquez dessus, le système affiche l'interface *"Edit schedule templet" (Modifier gabarit progr.)*.
	Activation Action (Action	"Device" (Appareil) : Lorsque l'alarme se déclenche, l'appareil activé démarre l'enregistrement.

Elément	Remarque	
	d'activation)	(***Important*** *: L'élément actuel devient grisé et non disponible si vous ne sélectionnez pas le type d'alarme.)*
		"Channel" (Canal) : Lorsque l'alarme se déclenche, le canal activé démarre l'enregistrement. (***Important*** *: L'élément actuel devient grisé et non disponible si vous ne sélectionnez pas l'appareil.)*
		"Preset" (Préréglage) : Le PTZ (caméra prise en charge) accède au préréglage indiqué lorsque le canal activé démarre l'enregistrement. (Aucun réglage d'activation n'est réalisé si vous laissez l'élément actuel vide.)
		"Stay time(s)" (Tps maintien:) : Temps d'enregistrement du canal activé. (Cette option a un lien avec la fonction "Resume previous video after the alarm ended" (Retour à la vidéo préc. après fin de l'alarme)).
		"Add" (Ajouter) : Enregistrer la configuration actuelle dans la liste "Activation action" (Action d'activation). (Le bouton "Modify" (Modifier) est grisé et non disponible.)
		"Modify" (Modifier) : Mettre à jour la configuration actuelle de la liste "Activation action" (Action d'activation). (Double-cliquez sur l'élément que vous souhaitez modifier et cliquez une fois pour quitter.)
		"Delete" (Supprimer) : Supprimer de la liste l'élément sélectionné.
		"Cancel" (Annuler) : Depuis l'état "Modify" (Modifier), revient à l'état "Add" (Ajouter).
OK (OK)	Enregistrer la configuration actuelle de l'enregistrement d'alarme, puis fermer l'interface Alarm record plan (Plan enreg. alarme).	
Cancel (Annuler)	Annuler la configuration actuelle de l'enregistrement d'alarme, puis fermer l'interface Alarm record plan (Plan enreg. alarme).	

Schedule templet (Gabarit progr.)

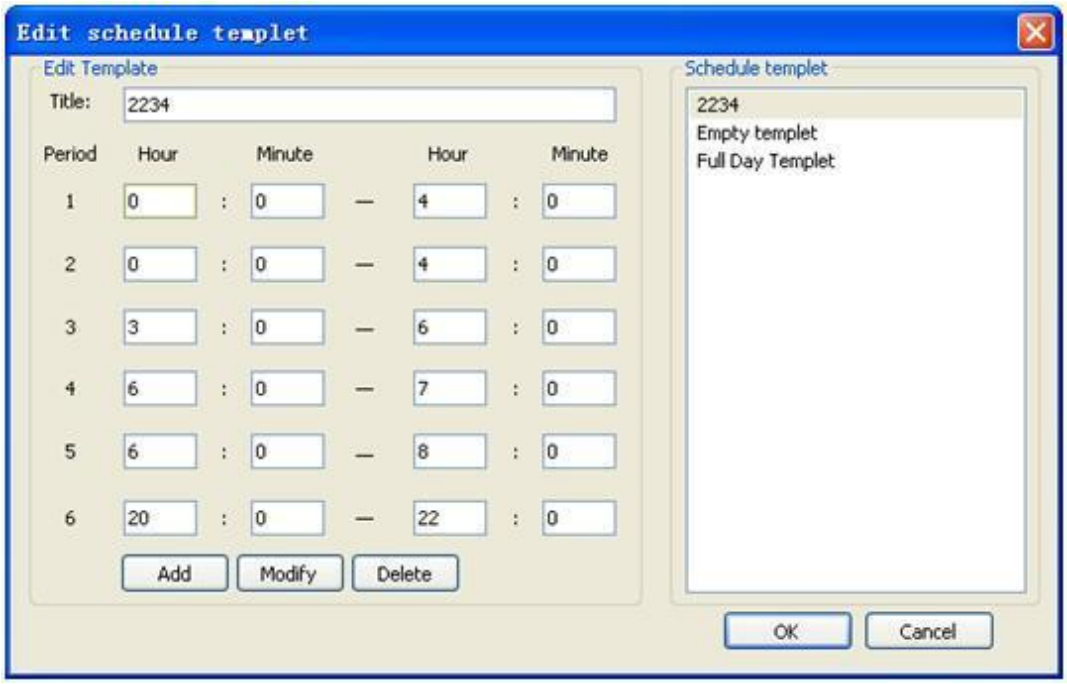

Elément	Remarque
Edit Templet (Modif. gabarit)	"Title" (Titre) : Nom du gabarit utilisé pour l'heure.
	"Period" (Période) : Il existe six périodes dans une journée. Notez que l'heure de début doit être antérieure à l'heure de fin. La valeur de réglage est comprise entre 0: 00 et 23: 59.
	"Add" (Ajouter) : Ajouter les informations de "Edit Templet" (Modif. gabarit) à la liste "Schedule Templet" (Gabarit progr.).
	"Modify" (Modifier) : Mettre à jour les informations figurant dans "Edit Templet" (Modif. gabarit)" dans la liste "Schedule Templet" (Gabarit progr.).
	"Delete" (Supprimer) : Supprimer l'élément figurant dans "Schedule Templet" (Gabarit progr.).
OK (OK)	Enregistrer la configuration de la programmation actuelle, puis fermer l'interface "Edit Schedule Templet" (Modifier gabarit progr.).
Cancel (Annuler)	Annuler la configuration de la programmation actuelle, puis fermer l'interface "Edit Schedule Templet" (Modifier gabarit progr.).

4.4.6 E-map Config (Config. carte électro.)

Cette partie présente la configuration de la carte électronique. Si vous utilisez une carte électronique pour la première fois, vous devez commencer par la créer. L'interface suivante apparaît. L'interface est similaire à l'interface de suppression de la carte électronique.

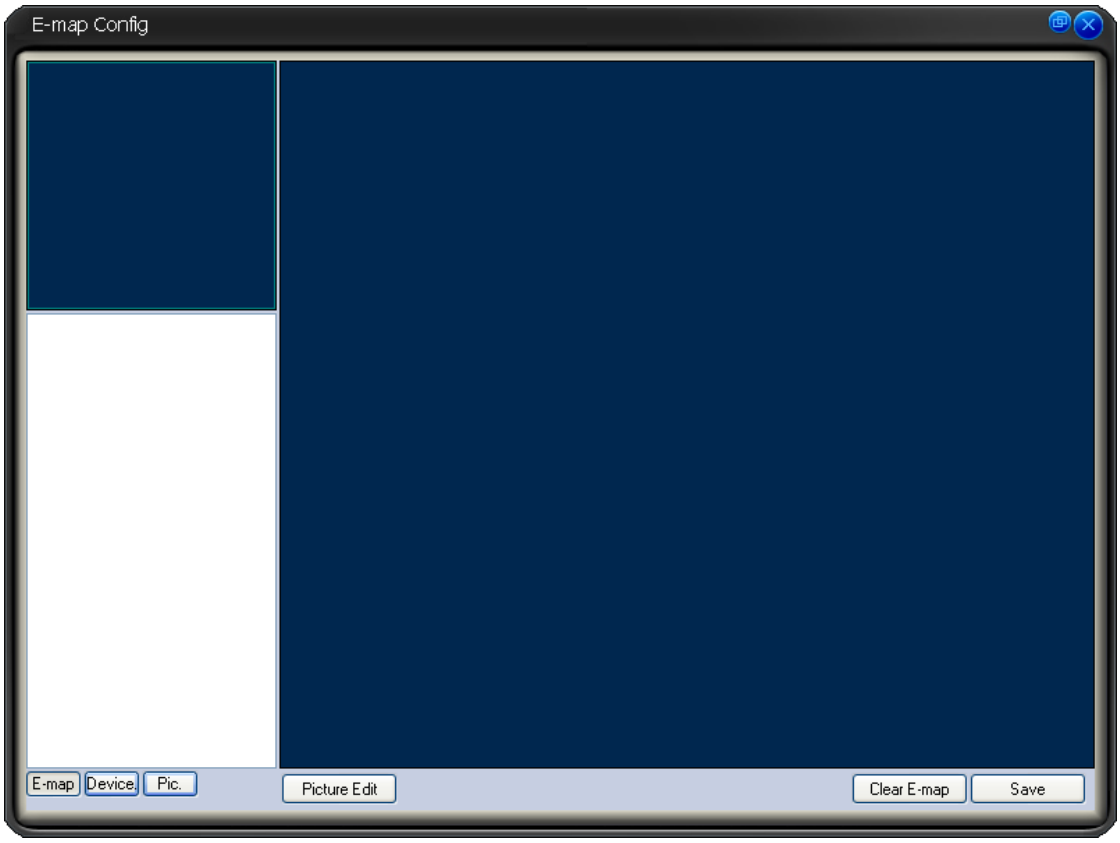

Elément	Remarque
E-map (Carte électro.)	Cliquez dessus pour accéder à l'interface E-map (Carte électro.). Vous pouvez vous reporter à *"E-map interface" (Interface Carte électro.)*.
Device (Appareil)	Cliquez dessus pour accéder à l'interface de l'appareil. Vous pouvez vous reporter à *"Device Interface" (Interface Appareil)*.
Picture (Image)	Cliquez dessus pour accéder à l'interface Picture (Image). Vous pouvez vous reporter à *"Picture Interface" (Interface Image)*.
Picture edit (Modif. image)	Ajouter/Modifier/Supprimer la carte électronique. Vous pouvez vous reporter à *"Picture Edit" (Modif. image)*.
Clear e-map (Effac. carte électro.)	Vous pouvez cliquer dessus pour supprimer toutes les données de la carte électronique. (***Important*** *: Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, toutes les données de la carte électronique sont supprimées complètement et ne peuvent pas être restaurées !*)
Save (Svgder)	Enregistrer les informations de la carte électronique.

Interface "E-map" (Carte électro.)

Vous pouvez visualiser toutes les cartes électroniques existantes. Le nœud de caméra et la carte électronique secondaire figurent tous deux dans cette interface. La zone de miniature est située dans l'angle supérieur gauche. Les points rouges représentent les nœuds.

L'arborescence des nœuds figure à gauche.

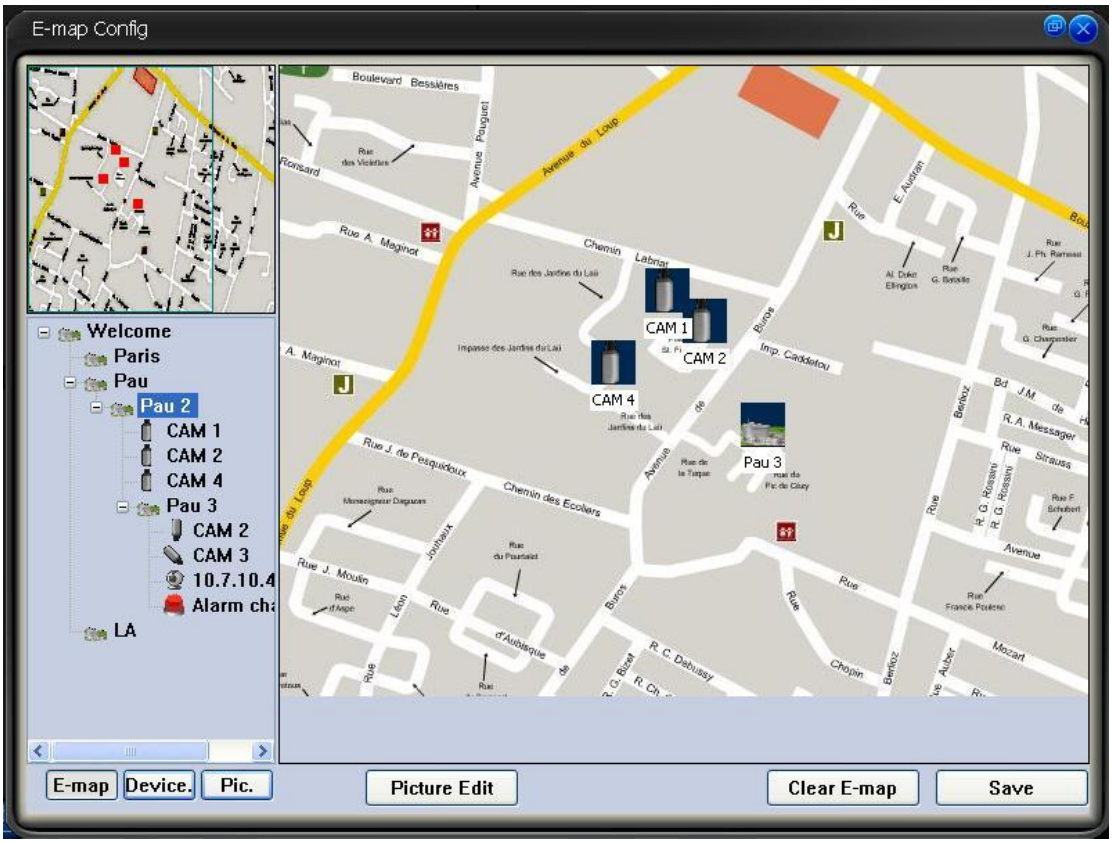

Menu de la carte électronique

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte électronique secondaire, l'interface suivante s'affiche :

Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte électronique, l'interface suivante apparaît :

Elément	Remarque
Edit Property (Modif. propriété)	Vous pouvez visualiser les propriétés de la carte électronique actuelle. Vous pouvez modifier le nom et le titre de la carte électronique. Reportez-vous à l'interface suivante.
Property (Propriété)	Afficher les propriétés de la carte électronique actuelle. Reportez-vous à l'interface suivante.
Go To ChildMap (Vers carte enfant)	Accéder à la carte électronique secondaire actuelle.

Elément	Remarque
Go Parent (Vers parent)	Revenir à la carte électronique parente précédente.
Remove (Supprimer)	Supprimer la carte électronique actuelle. (***Important*** *: L'opération de suppression supprime tous les nœuds de la carte électronique actuelle.)*

Interface "Edit Property" (Modif. propriété) / "Property" (Propriété) de la carte électronique : (Ces deux interfaces sont identiques. Vous ne pouvez pas modifier le nom ou le titre dans l'interface Propriété.

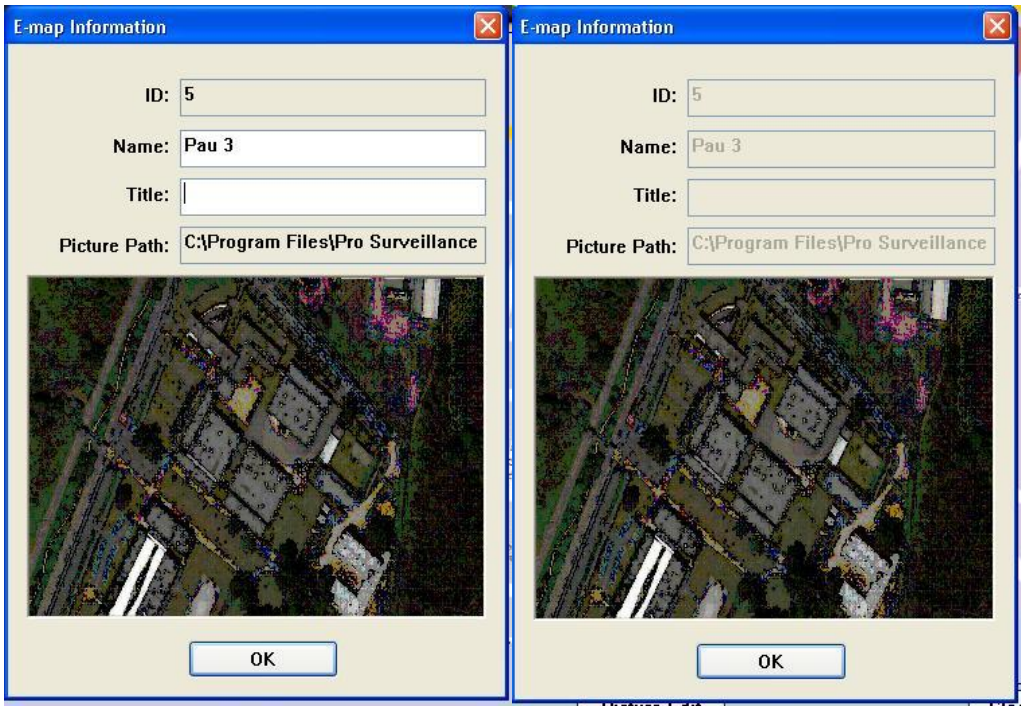

Menu de la caméra

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Caméra dans la carte électronique, l'interface suivante s'affiche :

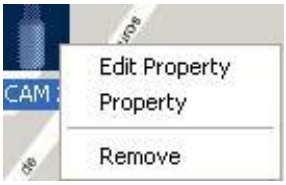

Elément	Remarque
Edit Property (Modif. propriété)	Vous pouvez visualiser les propriétés de la caméra actuelle. Vous pouvez également modifier la direction de la caméra.
Property (Propriété)	Vous pouvez visualiser ici les propriétés de la caméra actuelle. Reportez-vous à l'interface suivante.
Remove (Supprimer)	Supprimer le nœud de la caméra actuelle.

Interface "Edit Property" (Modif. propriété)/ "Property" (Propriété) de la caméra : (Ces deux interfaces sont identiques. Notez que la fonction de direction de la caméra n'est pas valide dans l'interface Propriété.)

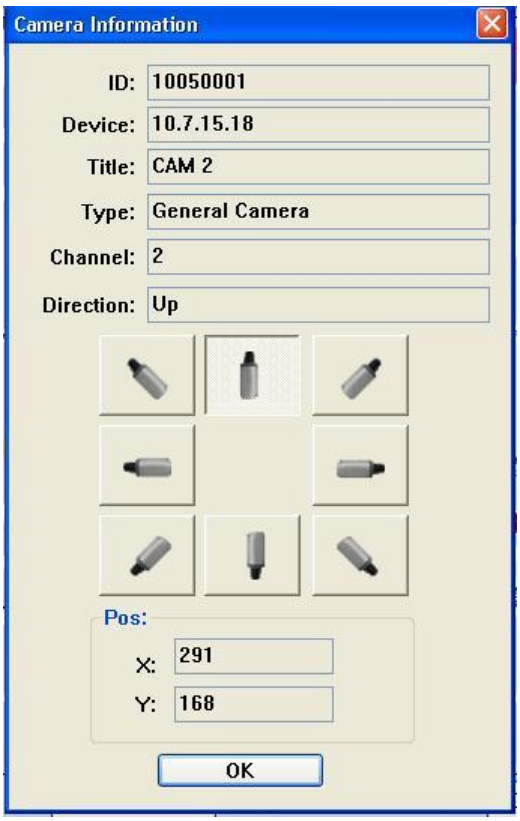

Menu de l'appareil d'alarme

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Alarme dans la carte électronique, l'interface suivante s'affiche :

Elément	Remarque
Property (Propriété)	Sert à afficher les propriétés de l'appareil d'alarme actuel. Reportez-vous à l'interface suivante.
Remove (Supprimer)	Supprimer le nœud de l'appareil d'alarme actuel.

Interface "Property" (Propriété) de l'appareil d'alarme :

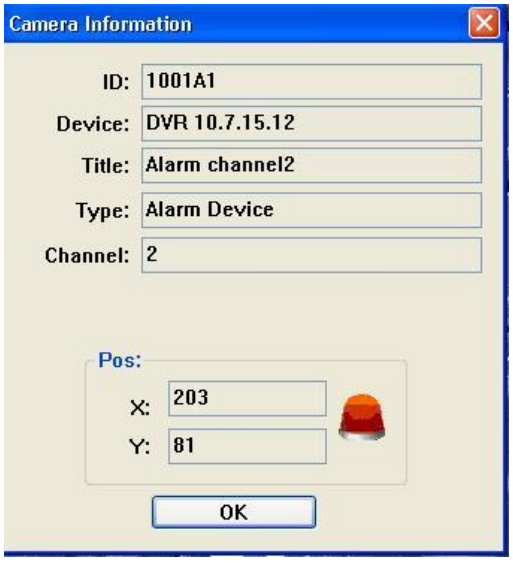

Interface "Device" (Appareil)

Cette interface permet de modifier le nœud de la caméra et le nœud de l'appareil d'alarme dans la carte électronique.

Sélectionnez une carte dans l'interface "E-map" (Carte électro.) et cliquez sur le bouton "Device" (Appareil). Les canaux et alarmes s'affichent à gauche dans l'arborescence. Les noms d'appareils en caractères rouges n'ont pas été ajoutés à la carte électronique. Pour ajouter un appareil, glissez/déposez un nom d'appareil jusqu'à la carte électronique.

Interface "Picture" (Image)

La carte électronique ajoutée s'affiche à gauche dans l'arborescence.

Les noms de cartes électroniques en caractères rouges n'ont pas été ajoutés à la carte électronique.

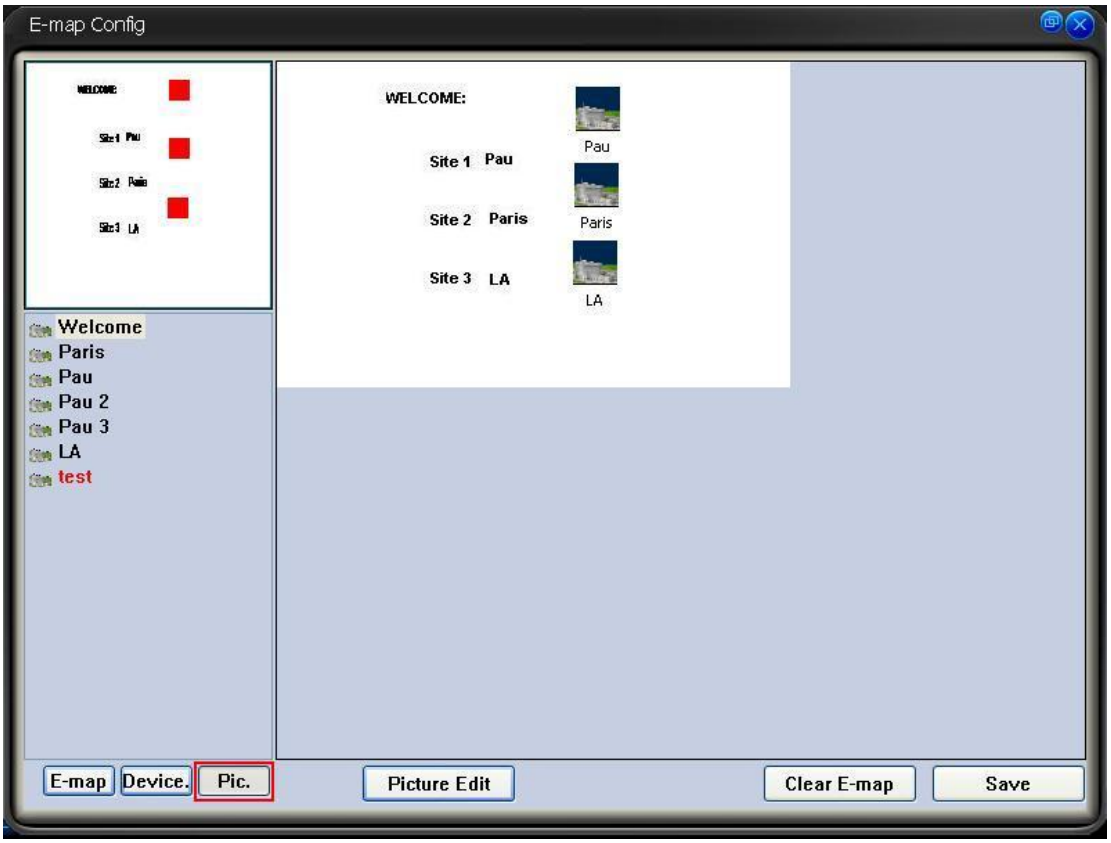

Interface “Picture Edit” (Modif. image)

Sélectionnez une carte, vous pouvez alors la modifier ou la supprimer.

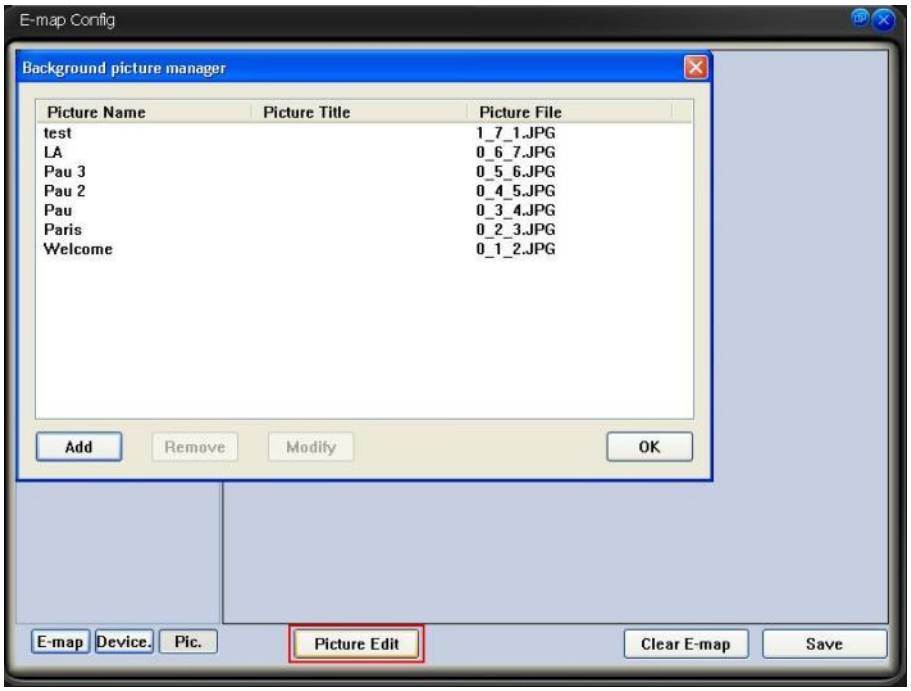

Elément	Remarque
Add (Ajouter)	Ajouter une image à la carte électronique. Reportez-vous à l'interface suivante.
Remove (Supprimer)	Supprimer une image de la carte électronique.
Modify (Modifier)	Modifier une image de la carte électronique. Reportez-vous à l'interface suivante.
OK (OK)	Quitter la configuration de l'image de la carte électronique.

"Add" (Ajouter) / "Modify" (Modifier) la carte électronique

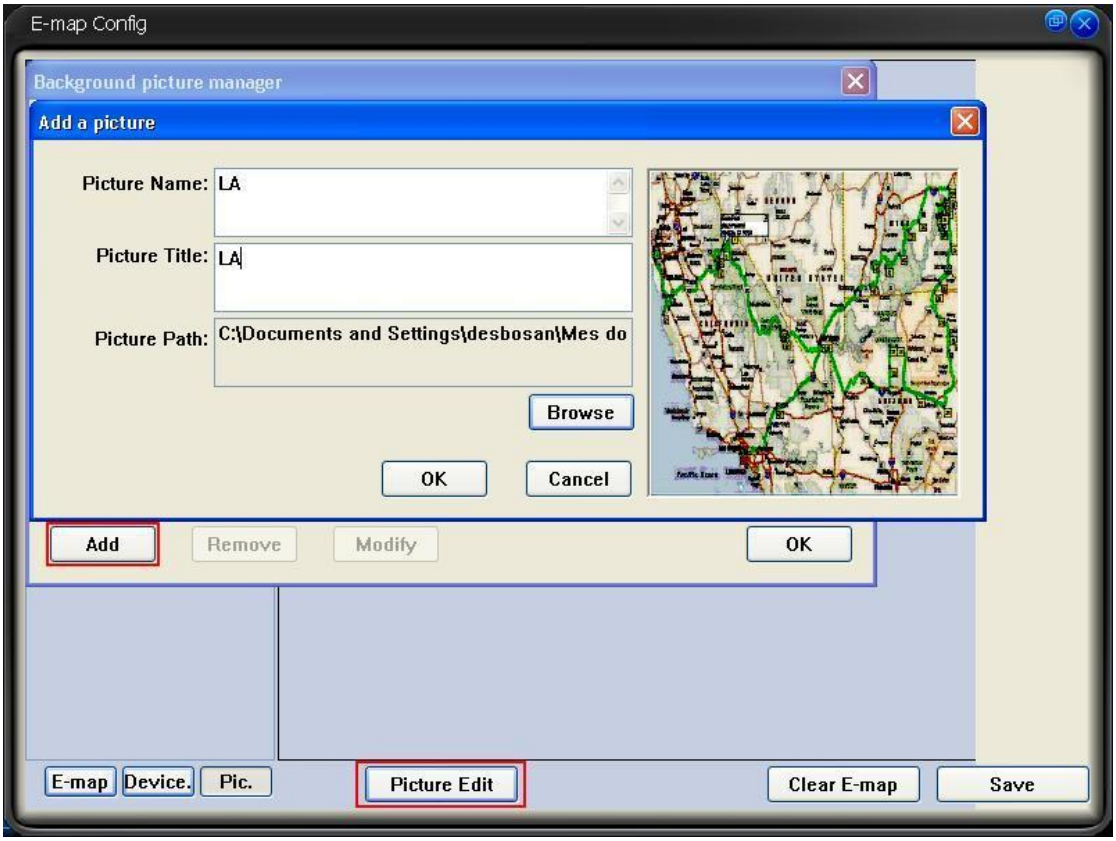

Elément	Remarque
Picture Name (Nom image)	Modifier le nom de l'image.
Picture Title (Titre image)	Modifier le titre de l'image.
Picture Path (Chem. image)	Afficher le chemin de l'image.
Browse (Parcourir)	Vous pouvez sélectionner une carte à partir du PC local. (au format *.jpeg uniquement)
OK (OK)	Enregistrer les informations de la carte électronique actuelle et quitter l'interface "Add/Modify" (Ajouter/Modifier).
Cancel (Annuler)	Annuler la configuration actuelle et quitter l'interface "Add/Modify" (Ajouter/Modifier).

4.4.7 Decode Card Control (Contr. carte décod.) (non disponible)

4.4.8 User Manage (Gest. utilisat.)

Cette partie présente la fonction User management (Gest. utilisat.). Vous pouvez ajouter, supprimer un utilisateur et modifier ses autorisations.

*(**Important** : L'interface* User management (Gest. utilisat.) est réservée exclusivement à l'administrateur (super utilisateur). Préservez la sécurité de votre compte Admin, allez dans "Modify Password" (Modif. mot de passe) pour modifier le mot de passe admin le cas échéant.)

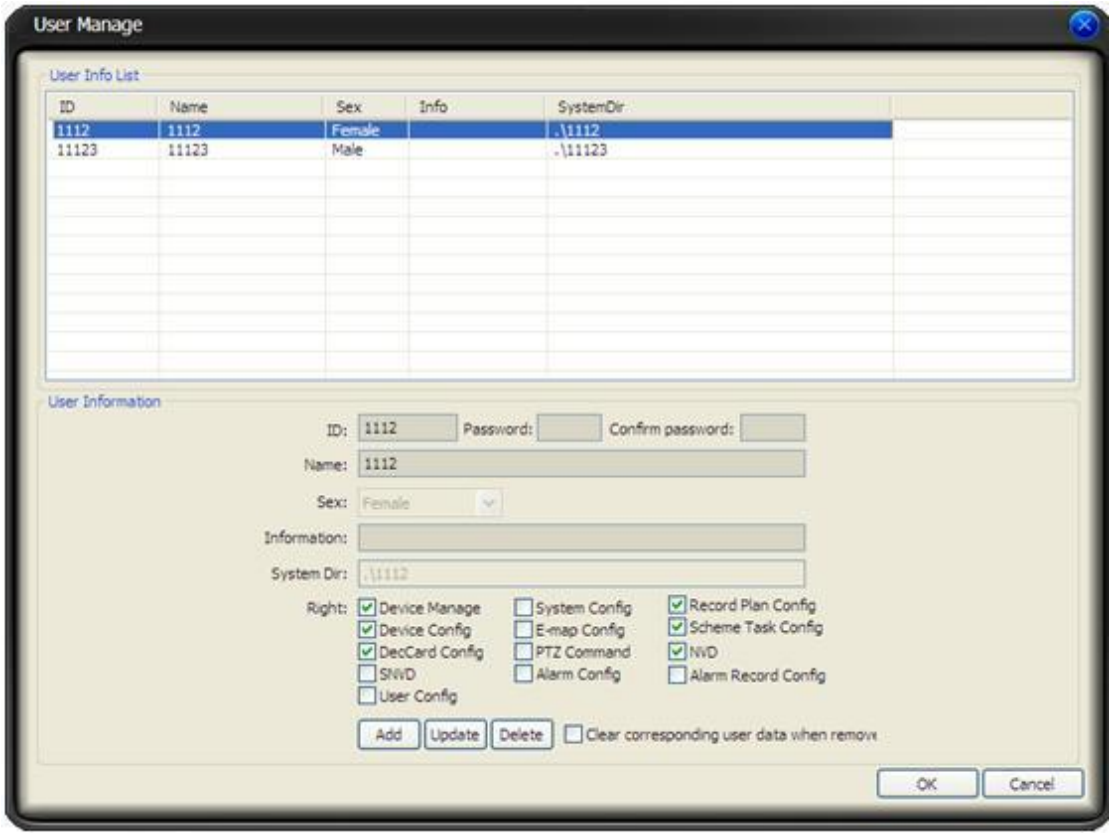

Interface Add user (Ajouter util.) :

Cliquez sur le bouton "Add" (Ajouter), l'interface suivante apparaît. Deux boutons de fonction sont disponibles : "Reset" (Réinit.) et "Save" (Svgder). Vous pouvez saisir les informations correspondantes dans cette interface.
Cliquez sur le bouton "Save" (Svgder), les informations actuelles sont ajoutées à la liste.
Sélectionnez un utilisateur, puis cliquez sur le bouton "Reset" (Réinit.) pour revenir au menu précédent sans enregistrer.

Interface de mise à jour :

Cliquez sur le bouton "Update" (M. à jr), l'interface suivante apparaît. Deux boutons de fonction sont disponibles : "Reset" (Réinit.) et "Save" (Svgder). Vous pouvez modifier ou saisir les informations correspondantes dans cette interface. Sélectionnez un utilisateur, cliquez sur le bouton "Reset" (Réinit.) pour revenir au menu précédent sans enregistrer. Cliquez sur le bouton "Save" (Svgder) pour mettre à jour les informations de la liste.

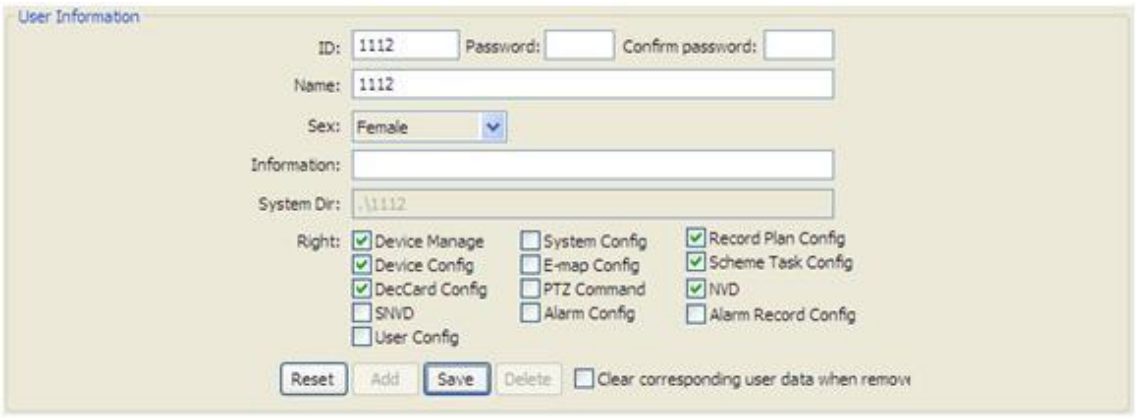

Elément	Remarque
User Info List (List infos utilisat.) : Vous pouvez voir ici la liste des informations utilisateur.	
User Information (Infos utilisateur)	
ID (ID)	Nom d'utilisateur que vous utilisez pour la connexion au logiciel.
Password (Mot de passe)	Mot de passe que vous utilisez pour la connexion au logiciel.
Confirm password (Confirmer MDP)	Saisissez à nouveau votre mot de passe. Assurez-vous que le mot de passe saisi ici est identique au mot de passe précédent.
Name (Nom)	User name (Nom utilisat.)
Sex (Sexe)	Homme ou Femme.
Information (Informations)	Vous pouvez saisir ici un descriptif à titre indicatif.
System directory (Rép. système)	Répertoire d'enregistrement des informations relatives à l'appareil et au fonctionnement. (Il se trouve dans le chemin d'installation du logiciel et est généré automatiquement).
Right (Droite)	Vous pouvez cocher la case pour sélectionner les informations correspondantes. *"Device Manage" (Gest. appareil)* System configuration (Config. syst.) : *"Modify Password" (Modif. mot de passe)*, *"Option" (Option)* *"Record Plan Config" (Config. plan enreg.)* *"Device Config" (Config. appareil)* *"E-map Config" (Config. carte électro.)* *"Scheme Task Config" (Config. tâche schéma)* PTZ control (Contrôle PTZ) : *"PTZ Direction" (Sens PTZ), "PTZ Advanced" (PTZ avancé)* *"Alarm record plan" (Plan enreg. alarme)* User Config (Config. utilisat.) : "Setting manage" (Gest. réglage)->*"User Config" (Config. utilisat.)* *"Alarm Config" (Config. alarme)* NVD (NVD) : *"NVD Control" (Contrôle NVD)*, *"NVD Manage" (Gest. NVD)* SNVD (SNVD) : "SNVD manage" (Gest. SNVD) *"Ext Screen Manage" (Gest. écran d'ext.)*
Reset (Réinit.)	Trois boutons sont disponibles : "Add" (Ajouter), "Update" (M. à jr) et "Delete" (Supprimer). A présent, vous ne pouvez voir que les informations utilisateur. Si vous n'avez pas sélectionné d'utilisateur, la colonne d'informations utilisateur est vide.

Elément	Remarque
Add (Ajouter)	Deux boutons sont disponibles : "Reset" (Réinit.) / "Add" (Ajouter). Vous ne pouvez pas modifier les informations utilisateur maintenant. Cliquez sur le bouton "Save" (Svgder), vous pouvez ajouter l'utilisateur actuel à la liste.
Update (M. à jr)	Seul le bouton "Save" (Svgder) est disponible. Vous pouvez modifier les informations utilisateur, puis cliquer sur le bouton "Save" (Svgder) pour les ajouter à la liste.
Delete (Supprimer)	Cliquez sur ce bouton pour supprimer de la liste l'utilisateur indiqué.
OK (OK)	Enregistrer la configuration actuelle des informations de l'appareil, puis fermer l'interface User management (Gest. utilisat.).
Cancel (Annuler)	Annuler la configuration actuelle des informations de l'appareil, puis fermer l'interface User management (Gest. utilisat.).

4.4.9 Device Manage (Gest. appareil)

Cette partie présente l'interface "Device Manage" (Gest. appareil).

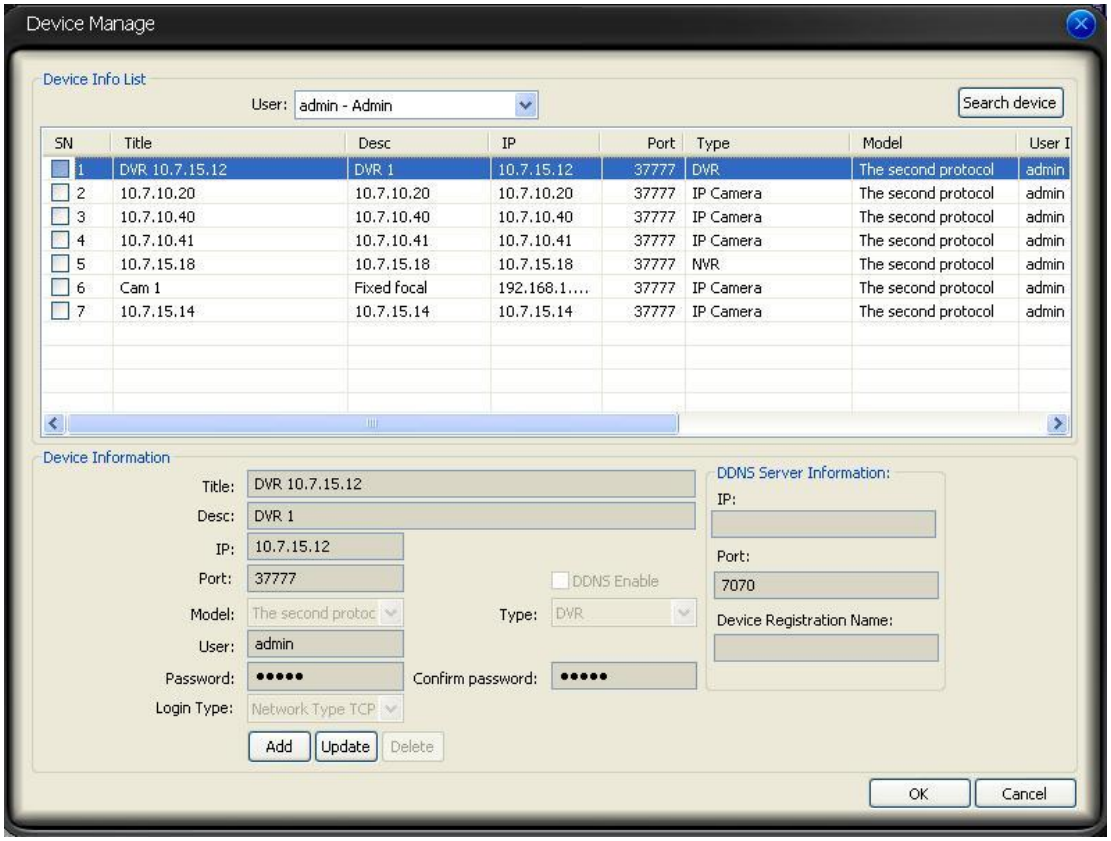
Device Manage
Device Info List
User: admin - Admin
Search device
SN Title Desc IP Port Type Model User I
1 DVR 10.7.15.12 DVR 1 10.7.15.12 37777 DVR The second protocol admin
2 10.7.10.20 10.7.10.20 10.7.10.20 37777 IP Camera The second protocol admin
3 10.7.10.40 10.7.10.40 10.7.10.40 37777 IP Camera The second protocol admin
4 10.7.10.41 10.7.10.41 10.7.10.41 37777 IP Camera The second protocol admin
5 10.7.15.18 10.7.15.18 10.7.15.18 37777 NVR The second protocol admin
6 Cam 1 Fixed focal 192.168.1.... 37777 IP Camera The second protocol admin
7 10.7.15.14 10.7.15.14 10.7.15.14 37777 IP Camera The second protocol admin
Device Information
Title: DVR 10.7.15.12
Desc: DVR 1
IP: 10.7.15.12
Port: 37777
DDNS Enable
Model: The second protoc
Type: DVR
User: admin
Password: •••••
Confirm password: •••••
Login Type: Network Type TCP
Add Update Delete
DDNS Server Information:
IP:
Port:
7070
Device Registration Name:
OK Cancel

Cliquez sur le bouton "Add" (Ajouter). L'interface se présente sous la forme suivante.
Vous pouvez ajouter ici un nouvel appareil ou réinitialiser les informations de l'appareil.
Cliquez sur le bouton "Save" (Svgder) pour enregistrer la liste actuelle d'appareils. Vous pouvez voir dans la liste l'appareil que vous venez d'ajouter.

Ajout d'un appareil

Vous disposez de deux méthodes pour ajouter un appareil : manuellement ou à l'aide du menu "Search device" (Rech. appareil).

Ajouter un appareil manuellement

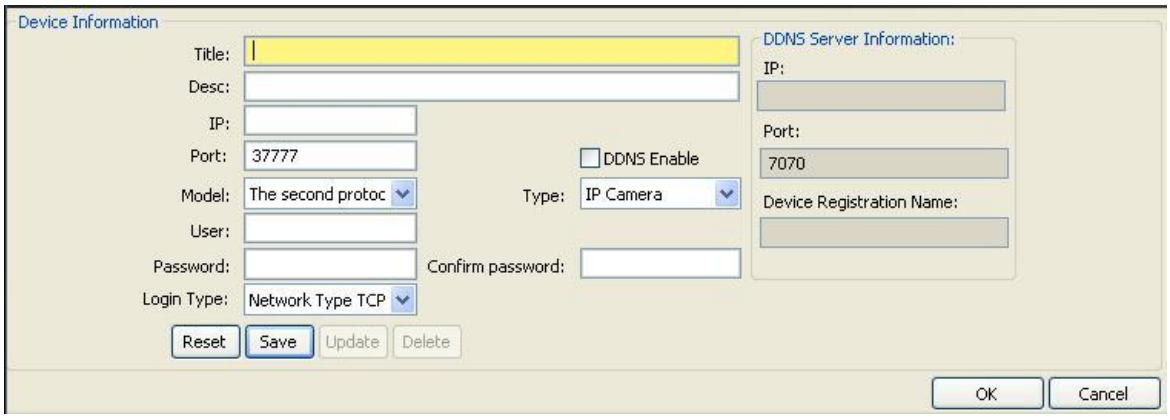

Cliquez sur le bouton "Add" (Ajouter), l'interface précédente apparaît.
Cliquez sur "Reset" (Réinit.) pour revenir au menu précédent ;
cliquez sur le bouton "Save" (Svgder) pour enregistrer la modification actuelle.

Ajouter un appareil à l'aide du bouton "Search device" (Rech. appareil)
***(Important** : Si "Config tool" (Outil de configuration) est en cours d'exécution sur l'ordinateur, la fonction "Search device" (Rech. appareil) ne marche pas : Le système affiche le message suivant : "search device failed!" (Echec rech. appareil!))*

Etapes à suivre pour ajouter des appareils à "Device List" (Liste app.) :

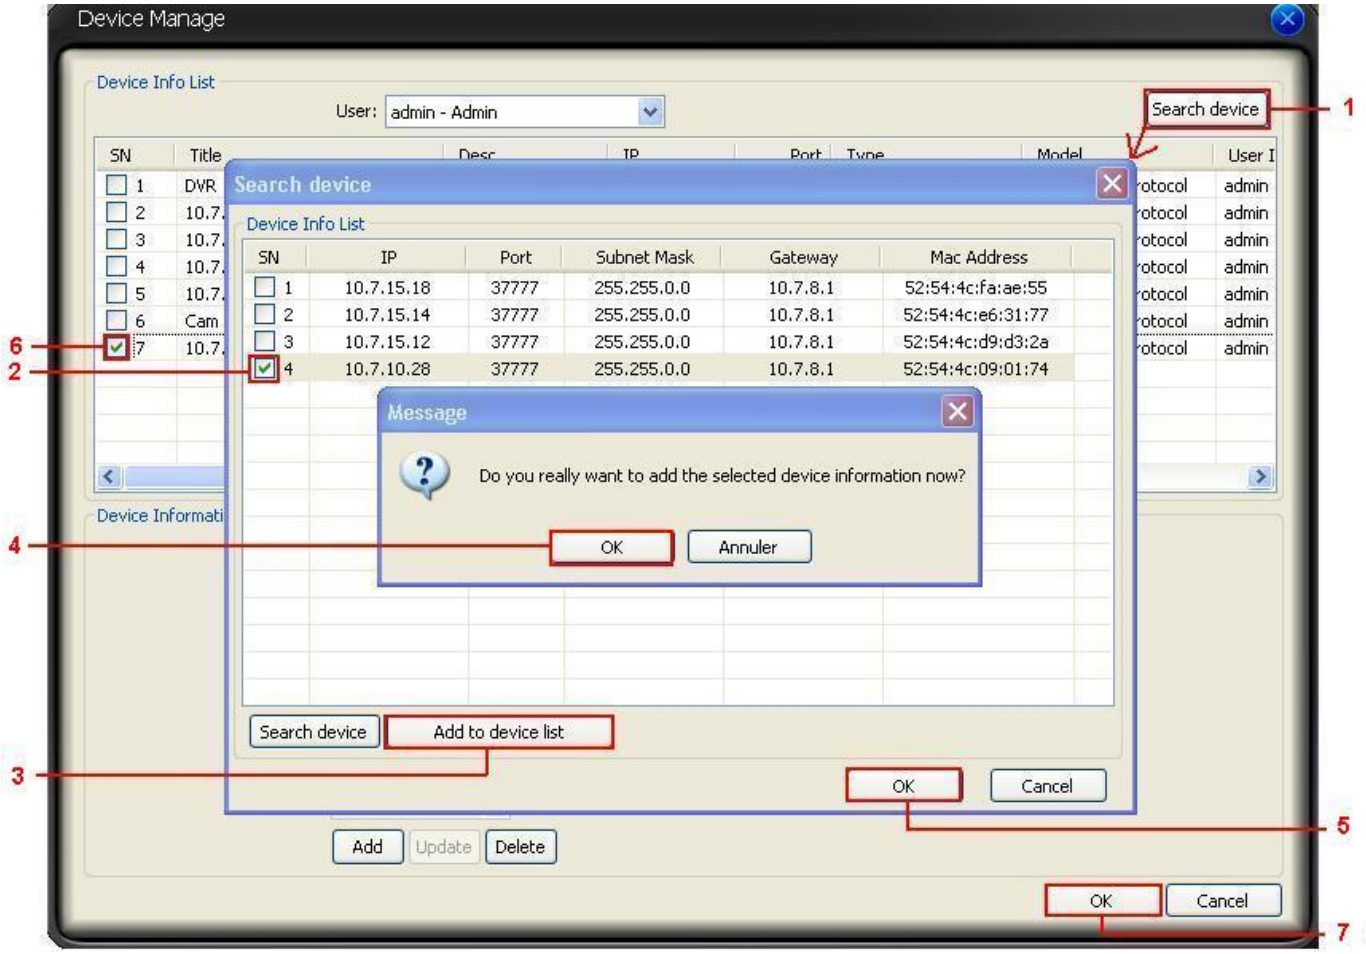

Dans la fenêtre "Device Manage" (Gest. appareil), les appareils déjà installés sont répertoriés avec de nombreuses informations, p. ex. titre, IP, type d'appareil, compte utilisateur...

1) Cliquez sur "Search device" (Rech. appareil) dans l'angle supérieur droit, une autre fenêtre s'affiche. Les appareils connectés au réseau s'affichent avec leur port d'adresse IP, masque de sous-réseau, passerelle et adresse MAC.

2) Sélectionnez à l'aide d'une coche les appareils que vous souhaitez ajouter simultanément.

3) Cliquez sur le bouton "Add to device list" (Ajter à liste app.).

4) Le système affiche le message suivant : "Do you want to add the selected device information now?" (Voulez-vous ajter les infos app. sélect. maintenant?). Confirmez avec le bouton "OK" (OK).

5) Cliquez sur "Ok" pour ajouter l'appareil à la liste et fermer cette fenêtre.

6) Dans la fenêtre "Device Manage" (Gest. appareil), sélectionnez l'appareil que vous souhaitez gérer en le cochant .

Avec "Add" (Ajouter), vous pouvez l'ajouter à la "Device List" (Liste app.), vous pouvez également modifier les informations détaillées concernant l'appareil avec le bouton "Update" (M. à jr) ou encore supprimer l'appareil de la liste avec "Delete" (Supprimer).

7) Cliquez sur "Ok" pour enregistrer le réglage et visualiser l'affichage de l'appareil à droite dans "Device List" (Liste app.).

Interface de mise à jour

Elément	Remarque
Device information list (Liste infos appareil)	
User (Utilisat.)	Le système affiche uniquement par défaut l'utilisateur actuellement connecté. (La liste des appareils qui s'affiche peut varier en fonction de la configuration des droits utilisateur). L'administrateur peut afficher tous les appareils.
List (Liste)	Affiche tous les appareils que l'utilisateur actuel peut gérer.
Search device (Rech. appareil)	Le système affiche la boîte de dialogue *"Search Device" (Rech. appareil)*.
Device Information (Infos appareil)	
Name (Nom)	Nom d'appareil affiché dans le PSS. Vous pouvez le visualiser dans *"Device List" (Liste app.)*
Description (Description)	Vous pouvez saisir ici des informations supplémentaires pour une consultation future.
DDNS Enable (Activer DDNS)	Vous pouvez cocher cette case pour activer la fonction DDNS. Une fois que vous avez activé la fonction DDNS, la configuration IP devient inactive.
IP (IP)	IP de connexion de l'appareil (notez que "IP/"DDNS" ne peuvent pas être valides en même temps. L'option devient inactive lorsque le système est réglé sur le type de connexion automatique.)
Port (Port)	Port de connexion de l'appareil.
DDNS server information (Infos serveur DDNS) (Choisissez entre : "IP"/"DDNS". L'option devient inactive lorsque le système est réglé sur le type de connexion automatique.)	
IP (IP)	IP du serveur DDNS.
Port (Port)	Port DDNS.
Device registration name (Nom enregistremt appareil)	Nom de l'appareil enregistré sur le DDNS.
Type (Type)	Type d'appareil. Vous pouvez faire votre choix dans la liste déroulante.
Model (Modèle)	Modèle d'appareil.

Elément	Remarque
User (Utilisat.)	Compte que vous utilisez pour connecter l'appareil.
Password (Mot de passe)	Mot de passe que vous utilisez pour connecter l'appareil.
Channel amount (Qté canaux)	Quantité de canaux vidéo de l'appareil (***Important*** *: Vous pouvez modifier la quantité de canaux lorsque le système est sur le type de connexion automatique.)*
Confirm Password (Confirmer MDP)	Assurez-vous que le mot de passe saisi ici est identique au mot de passe précédent.
Login Type (Type connex.)	Vous pouvez sélectionner le type de connexion réseau de l'appareil dans la liste déroulante.
Reset (Réinit.)	Les boutons "Add" (Ajouter)/"Update" (M. à jr)/"Delete" (Supprimer) deviennent actifs. Vous pouvez voir les informations concernant l'appareil sélectionné. Si vous n'avez pas sélectionné d'appareil, toutes les colonnes deviennent vides.
Add (Ajouter)	Cliquez sur le bouton "Add" (Ajouter), les boutons "Update" (M. à jr) et "Delete" (Supprimer) deviennent inactifs. Le bouton "Add" (Ajouter) devient maintenant le bouton "Save" (Svgder). Cliquez dessus pour enregistrer les informations actuelles. Lorsque l'enregistrement a réussi, vous pouvez voir dans la liste l'appareil que vous venez d'ajouter.
Update (M. à jr)	Cliquez sur le bouton "Update" (M. à jr). Vous pouvez voir le bouton "Reset" (Réinit.) et le bouton "Update" (M. à jr) devient le bouton "Save" (Svgder). Les boutons "Add" (Ajouter) et "Delete" (Supprimer) sont inactifs. Cliquez dessus pour enregistrer les informations actuelles. Lorsque l'enregistrement a réussi, vous pouvez voir dans la liste les informations de l'appareil que vous venez de mettre à jour.
Delete (Supprimer)	Cliquez dessus pour supprimer l'appareil sélectionné.
OK (OK)	Enregistrer tous les réglages et fermer l'interface Gest. appareil.
Cancel (Annuler)	Annuler tous les réglages et fermer l'interface Gest. appareil.

Search device (Rech. appareil)

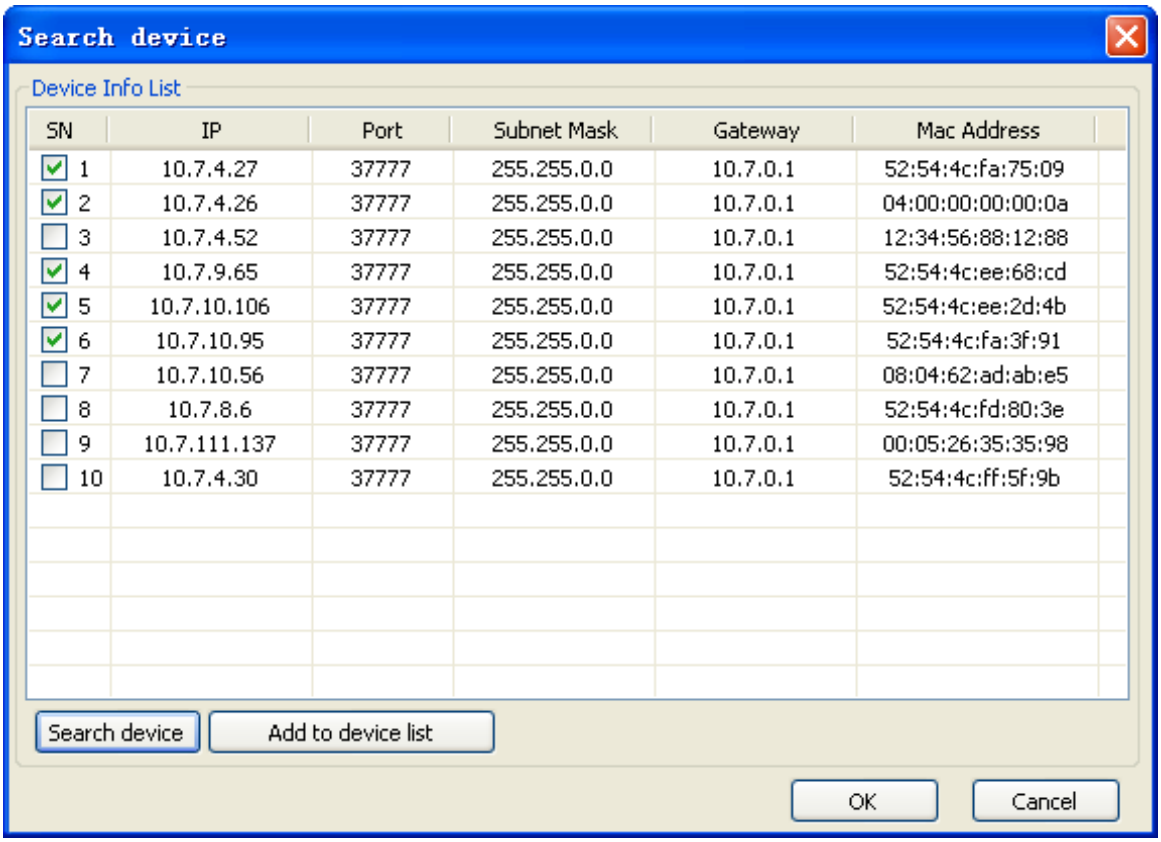

Elément	Remarque
Device information List (Liste infos appareil)	
Search device (Rech. appareil)	Cliquez dessus pour rechercher les appareils en cours de fonctionnement sur le réseau. (L'appareil devrait prendre en charge cette fonction.)
Add to device list (Ajter à liste app.)	Ajouter les informations concernant l'appareil sélectionné à la liste d'appareils de *"Device Manage" (Gest. appareil)*.
OK (OK)	Enregistrer la configuration actuelle et fermer l'interface Rech. appareil.
Cancel (Annuler)	Annuler la configuration actuelle et fermer l'interface Rech. appareil.

4.4.10 NVD Manage (Gest. NVD)

Cette partie présente les fonctions de gestion NVD (Network Video Decoder).

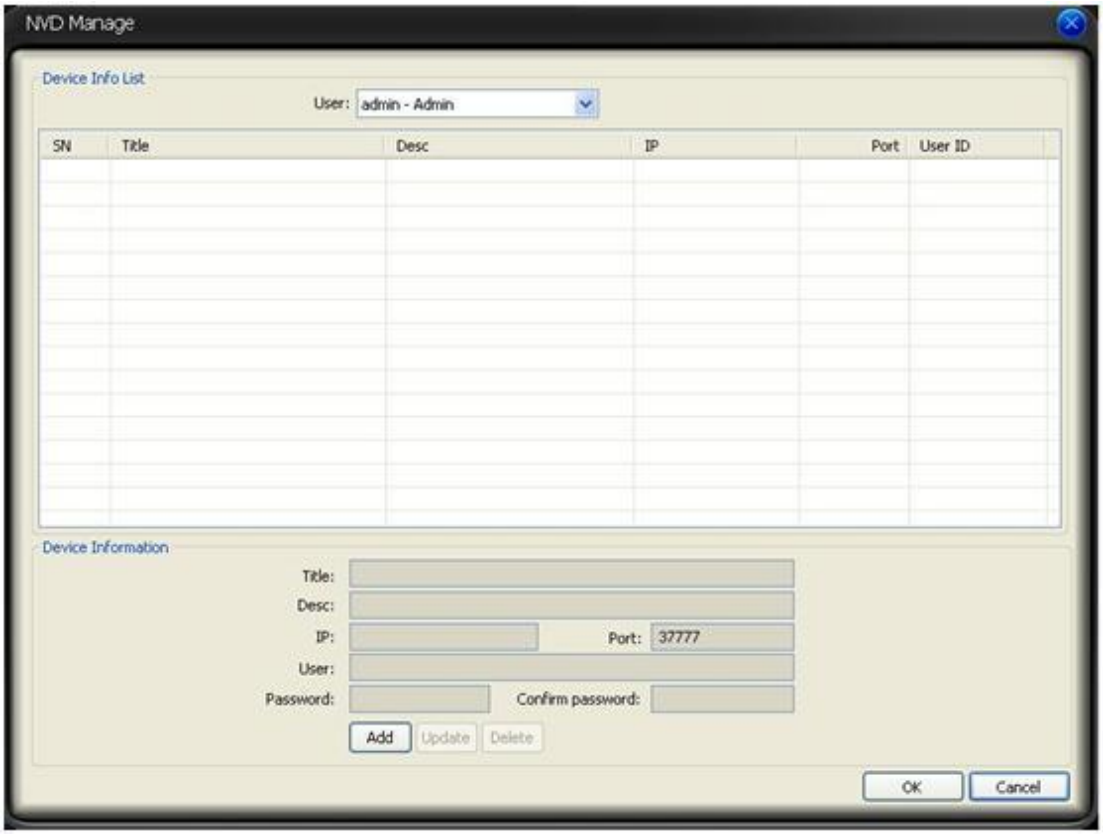

Elément	Remarque
Device Info List (Liste infos app.)	
User (Utilisat.)	Le système affiche par défaut l'utilisateur actuellement connecté. (La liste des appareils qui s'affiche peut varier en fonction de la configuration des droits utilisateur). L'administrateur peut voir tous les utilisateurs.
List (Liste)	Affiche tous les appareils que l'utilisateur actuel peut gérer.
Device Information (Infos appareil)	
Title (Titre)	Nom d'appareil affiché dans le PSS. Le nom de l'appareil s'affiche dans *"NVD Control" (Contrôle NVD)*.
Description (Description)	Vous pouvez saisir ici des informations supplémentaires pour une consultation future.
IP (IP)	IP de connexion de l'appareil.
Port (Port)	Port de connexion de l'appareil, par défaut 37777.
User (Utilisat.)	Compte que vous utilisez pour connecter l'appareil.
Password (Mot de passe)	Mot de passe que vous utilisez pour connecter l'appareil.
Confirm Password (Confirmer MDP)	Assurez-vous que le mot de passe saisi ici est identique au mot de passe précédent.

Elément	Remarque
Reset (Réinit.)	Les boutons "Add" (Ajouter)/"Update" (M. à jr)/"Delete" (Supprimer) deviennent actifs. Vous pouvez voir les informations concernant l'appareil sélectionné. Si vous n'avez pas sélectionné d'appareil, toutes les colonnes deviennent vides.
Add (Ajouter)	Cliquez sur le bouton "Add" (Ajouter), les boutons "Update" (M. à jr) et "Delete" (Supprimer) deviennent inactifs. Le bouton "Add" (Ajouter) devient maintenant le bouton "Save" (Svgder). Cliquez dessus pour enregistrer les informations actuelles. Lorsque l'enregistrement a réussi, vous pouvez voir dans la liste l'appareil que vous venez d'ajouter.
Update (M. à jr)	Cliquez sur le bouton "Update" (M. à jr). Vous pouvez voir le bouton "Reset" (Réinit.) et le bouton "Update" (M. à jr) devient le bouton "Save" (Svgder). Les boutons "Add" (Ajouter) et "Delete" (Supprimer) sont inactifs. Cliquez dessus pour enregistrer les informations actuelles. Lorsque l'enregistrement a réussi, vous pouvez voir dans la liste les informations de l'appareil que vous venez de mettre à jour.
Delete (Supprimer)	Cliquez dessus pour supprimer l'appareil sélectionné.
OK (OK)	Enregistrer tous les réglages et fermer l'interface Gest. NVD.
Cancel (Annuler)	Annuler tous les réglages et fermer l'interface Gest. NVD.

Interface "Add" (Ajouter) :

Vous devez ajouter manuellement les informations NVD.

Cliquez sur le bouton "Add" (Ajouter), l'interface suivante apparaît. Deux boutons sont disponibles : "Reset" (Réinit.) et "Save" (Svgder). Les boutons "Update" (M. à jr)" et "Delete" (Supprimer) sont inactifs. Vous pouvez saisir les informations correspondantes dans la colonne.
Cliquez sur le bouton "Reset" (Réinit.), vous pouvez voir les boutons "Add" (Ajouter), "Update" (M. à jr) et "Delete" (Supprimer). La colonne d'information ne peut pas être modifiée.
Cliquez sur le bouton "Save" (Svgder) pour enregistrer les informations NVD actuelles. Vous pouvez voir dans "Device Info List" (Liste infos app.) (cf. ci-dessus), l'appareil que vous venez d'ajouter.

Sélectionnez le NVD dans "Device Info List" (Liste infos app.) et cliquez sur "Ok" (OK) pour ajouter le NVD à "Device List" (Liste app.) dans le volet droit.

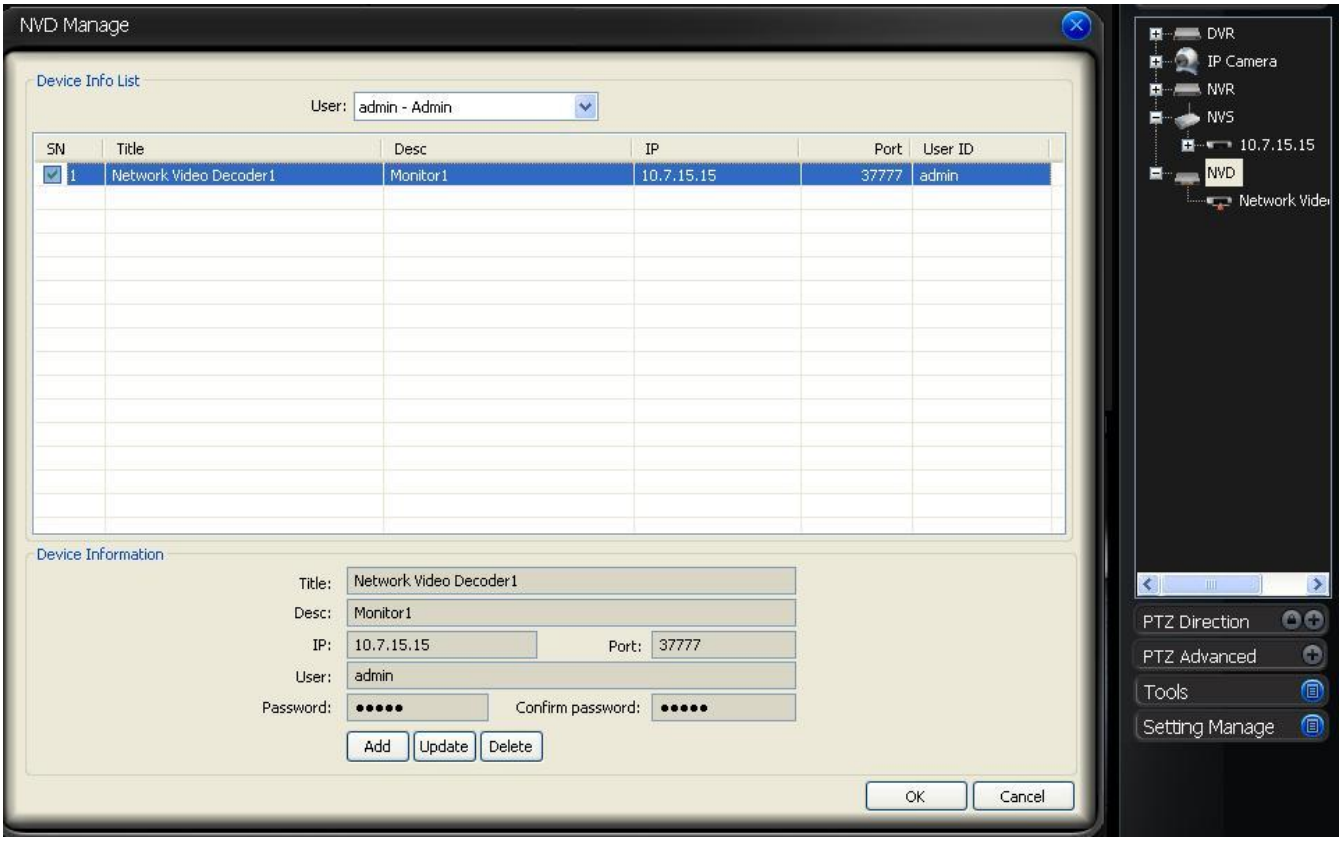

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nouvel élément, puis connectez-vous.

Interface "Update" (M. à jr) :

Cliquez sur le bouton "Update" (M. à jr), l'interface suivante apparaît et vous permet de modifier les informations actuelles NVD. Cliquez sur le bouton "Save" (Svgder) pour enregistrer la modification actuelle. Vous pouvez voir dans la liste l'appareil que vous venez de modifier.
Le bouton "Reset" (Réinit.) permet de revenir à l'interface "Add" (Ajouter).

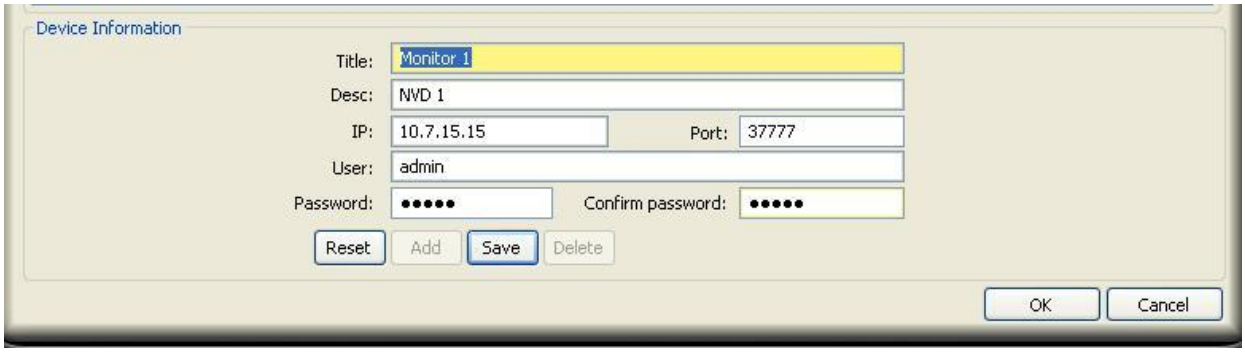

4.4.11 SNVD Management (Gest. SNVD) (non disponible)

4.4.12 Extension Screen Manage (Gest. écran d'ext.)

Cette partie présente la fonction d'écran d'extension.

Ici, nous présentons la configuration d'un écran d'extension basée sur le système d'exploitation Win XP : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau, puis sélectionnez "Propriétés"->"Paramètres". Vous pouvez définir un ou plusieurs écrans comme écrans d'extension.

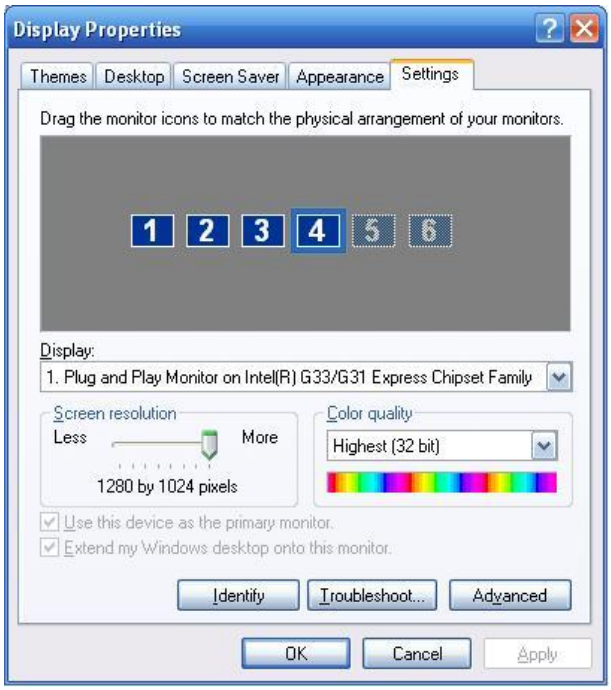

***(Important** : Ne fermez pas l'écran principal une fois que vous avez terminé la configuration ici. Sinon, le système d'exploitation risque de modifier automatiquement le recouvrement du bureau. En règle générale, les écrans doivent être en ordre successif et dans le même sens (recommandé).)*

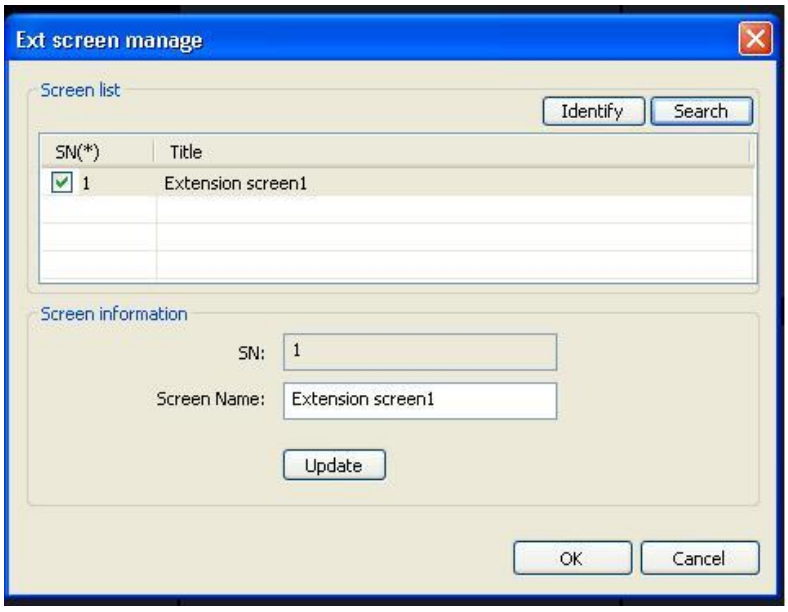

Elément	Remarque
Screen List (Liste écrans)	
Identify (Identifier)	Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur ce bouton, le numéro de série de chaque afficheur connecté à l'écran s'affiche en plein écran en caractères rouges.

Elément	Remarque
Search (Rechercher)	Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur ce bouton, vous pouvez rechercher les afficheurs qui sont connectés au PC actuel. Les résultats de la recherche figurent dans la liste.
List (Liste)	Vous visualisez ici tous les afficheurs qui sont connectés au PC actuel. Tous les afficheurs activés sont cochés. (***Important*** *: Le système prend en charge 3 afficheurs maximum à la fois. Le système doit redémarrer pour activer la configuration actuelle.)*
Screen Information (Informations d'écran)	
SN (SN)	Il s'agit du numéro de série de l'afficheur auquel le PC s'est connecté. Il est généré automatiquement.
Displayer name (Nom afficheur)	Vous pouvez modifier ici le nom de l'afficheur. Les applications utiliseront ce nom pour distinguer les différents afficheurs.
Update (M. à jr)	Renommer le nom de l'afficheur et l'activer maintenant.
OK (OK)	Enregistrer les informations actuelles sur les paramètres et quitter l'interface.
Cancel (Annuler)	Ne pas enregistrer les informations actuelles sur les paramètres et quitter l'interface.

Dans le volet droit, l'appareil figurant dans "Extension screen" (Ecran d'extension) s'affiche, vous pouvez le contrôler d'un simple clic droit et afficher une tâche ou un projet.

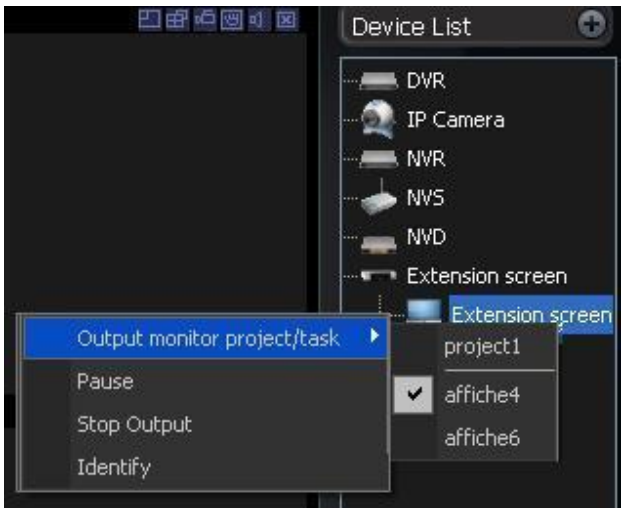

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'écran, vous pouvez afficher la fenêtre principale du logiciel dans "Extension screen" (Ecran d'extension)

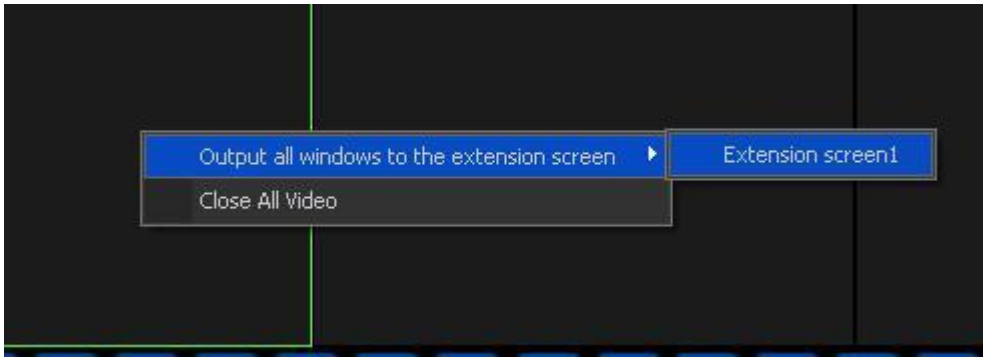

4.4.13 User Config (Config. utilisat.)

Cette fonction permet d'importer ou d'exporter les fichiers de configuration utilisateur.

Vous devez disposer des droits "User Config" (Config. utilisat.)

Si vous souhaitez "Export User All Config Files" (Exporter fich. config. ts utilisat.), le système vous propose de sélectionner le répertoire sauvegardé.

Si vous souhaitez "Import User All Config Files" (Importer fich. config. ts utilisat.), vous devez sélectionner, dans le répertoire sauvegardé, le répertoire du nom d'utilisateur.

4.5 Foire Aux Questions

Vous pouvez consultez ici la Foire aux questions.

1	**Q** : Pourquoi le système est-il un peu lent lorsque j'ajoute un nouvel appareil ? **R** : Lorsque vous ajoutez un nouvel appareil au logiciel, le système doit se connecter à l'appareil pour obtenir les informations de base utilisées dans le fichier XML. De ce fait, il est un peu lent.
2	**Q** : Une fois que j'ai quitté le logiciel, le système indique que le PSS est en cours d'exécution lorsque je le redémarre la fois suivante. **R** : Une fois que vous avez quitté le logiciel, le système a toujours besoin d'un certain temps pour fermer complètement l'application. Veuillez patienter quelques instants avant de redémarrer le logiciel.
3	**Q** : Est-ce que la gestion des appareils prend en charge le domaine ? **R** : Le PSS prend en charge le domaine. Dans l'interface Device manage (Gest. appareil), entrez le nom de domaine dans le champ IP. Le PSS peut commencer automatiquement à analyser le domaine lorsqu'il se connecte à l'appareil. Utilisez DDNS si vous utilisez un domaine privé. (Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous à *"Device Manage" (Gest. appareil))*
4	**Q** : Comment exécute-t-on la fonction Tour (Tour) ? **R** : Définissez les tâches correspondantes dans *"Scheme task" (Tâche schéma)*. Allez dans *"Boutons de fonction", "Full menu" (Menu cplet)*, *"Tray menu" (Menu de la barre des tâches)* pour l'activer.
5	**Q** : Pourquoi ne puis-je pas utiliser certaines touches de raccourci pour un autre logiciel lorsque le logiciel s'exécute ? **R** : Une fois que le logiciel a démarré, vous pouvez utiliser la touche de raccourci PSS que vous avez définie. Vous devez vous assurer que le réglage réalisé ici n'entre pas en conflit avec le réglage que vous avez effectué dans un autre logiciel. Pour la modification du réglage, reportez-vous à *"Boutons de fonction"*->"Config (Config.)"->"*Option (Option)*"->Hotkey (Touche de raccourci).
6	**Q** : Pourquoi ne puis-je pas couper le son de l'alarme ? **R** : "*"Barre d'outils de droite"*->"*Tools" (Outils)*->*"Volume" (Volume)*->"Close alarm audio" (Couper son alarme), ou vous pouvez utiliser la touche de raccourci définie dans "*Boutons de fonction"*->"Config" (Config.)->*"Option" (Option)*-> pour modifier le réglage.
7	**Q** : Je ne comprends pas la signification de "displayed items in right bar" (Elémts affichés barre droite) dans "*Boutons de fonction"*->"Config" (Config.)->*"Option" (Option)*. **R** : Une fois que vous avez connecté l'appareil, vous visualisez les éléments par défaut dans la barre de droite. Si vous utilisez fréquemment le PTZ, vous pouvez sélectionner "PTZ direction" (Sens PTZ) et cocher la case "Save last monitor state" (Svgder dernier état surv.). Vous pouvez ensuite utiliser facilement le PTZ la fois suivante, une fois la connexion établie.
8	**Q** : Que signifie "Display alarm item in the main interface" (Afficher élémt alarme ds interface ppale) dans "*Boutons de fonction"*->"Config" (Config.)->*"Option" (Option)* ? **R** : La partie inférieure droite du PSS affiche trois rangées. Voir *"Device health status" (Etat de l'appareil)*. La première rangée représente l'état d'enregistrement. Vous pouvez définir la seconde et la troisième rangée. Vous pouvez paramétrer les types d'alarmes ici.
9	**Q** : Qu'est-ce que "Preview picture" (Image aperçu) : "system default mode" (mode par défaut du système) dans "*Boutons de fonction"*->"Config" (Config.)->*"Option" (Option)* ? **R** : Lorsque vous cochez "System default mode" (Mode par défaut du système), le PSS utilise le programme par défaut du système pour visualiser l'image (par exemple la capture d'écran). Sinon, le PSS utilise son propre navigateur pour ouvrir l'image. Ce navigateur fournit le chemin détaillé de l'image et prend en charge la fonction de sauvegarde.
10	**Q** : Quelle est la fonction de "Modify the amount of the video windows when alarm activated the video" (Modifier la qté de fenêtres vidéo qd la vidéo est activée par alarme.) dans *"Alarm configuration" (Config. alarme) "Global configuration" (Config. globale)* ? Que signifie "Display alarm prompt in the video window" (Afficher invite alarme dans fenêtre vidéo.) dans *"Activation Strategy" (Stratégie d'activation)* ?

	R : "Modify the amount of the video windows when alarm activated the video" (Modifier la qté de fenêtres vidéo qd la vidéo est activée par alarme) : Lorsque le nombre de fenêtres activées par une alarme est supérieur au nombre actuel de fenêtres de surveillance indiqué, le système peut modifier la quantité de fenêtres vidéo pour vous permettre de voir la vidéo d'alarme. Display alarm prompt in (Afficher invite alarme) dans la *"fenêtre vidéo"* : Affiche une petite icône d'alarme dans la fenêtre vidéo, pour vous permettre de distinguer clairement la fenêtre de l'alarme de la fenêtre générale.
11	**Q** : Pourquoi les informations relatives à l'état dans *"Health Report" (Rapport santé)* sont-elles légèrement en retard comparé à l'état actuel ? **R** : Les informations figurant dans *"Health Report" (Rapport santé)* sont obtenues par le logiciel à partir de tous les appareil connectés. Il est difficile d'obtenir les informations en temps réel de tous les appareils, ce qui peut occasionner une forte sollicitation du PC local et du PC distant. De ce fait, les informations que vous visualisez dans *"Health Report" (Rapport santé)* peuvent présenter un léger retard par rapport à l'état actuel.
12	**Q** : Pour le système d'exploitation Vista/window7, une fois que j'ai désinstallé l'ancien PSS et installé le nouveau, la configuration utilisateur et les informations de connexion indiquées sont les anciennes. Pourquoi ? **R** : Le chemin d'installation par défaut de PSS est : [Lecteur SE]\Program Files\Professional Surveillance Software. Pour un utilisateur Vista et WIN7, il n'est pas possible d'écrire le fichier dans [Lecteur SE]\Program Files]. Ainsi, un système de fichier virtuel existe et permet de résoudre le problème. Néanmoins, notez que ces fichiers ne peuvent pas être supprimés. C'est la raison pour laquelle vous visualisez les données utilisateur PSS précédentes. Allez vers le chemin d'accès suivant pour supprimer manuellement le répertoire d'installation du PSS : "[Lecteur SE]\Users\[user name]\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\[Program Files]"
13	**Q** : Pourquoi est-ce que je ne trouve pas mon fichier de téléchargement ? **R** : Notez que pour les fichiers que vous téléchargez depuis *"Download" (Télécharger)*, l'indication de l'heure du fichier téléchargé est la même que celle indiquée dans l'appareil, il ne s'agit pas de l'heure de téléchargement. Par conséquent, lorsque vous recherchez le fichier de téléchargement, vous devez vous assurer que l'heure d'enregistrement du fichier se trouve dans la période que vous avez définie.
14	**Q** : Comment configurer "Camera ID" (ID caméra) et "Camera name" (Nom caméra) dans "Scheme Task Config" (Config. tâche schéma)->*"Task edit" (Modif. tâche)* ? **R** : Pour "Camera ID" (ID caméra) et "Camera name" (Nom caméra) dans *"Task edit" (Modif. tâche)*. Vous pouvez faire glisser le canal figurant dans *"Device List" (Liste app.)*.
15	**Q** : Pourquoi y a-t-il des informations d'invite lorsque le logiciel se déconnecte ? **R** : Lorsque le logiciel se déconnecte, le système doit fermer l'opération en cours et déconnecter les appareils. Par conséquent, des invites apparaissent lorsque les appareils sont hors ligne ou d'autres informations s'affichent.
16	**Q** : Je souhaite placer l'interface *"E-map view" (Vue carte électro.)* ou une autre interface de commande dans un autre moniteur pour pouvoir visualiser la vidéo en temps réel dans l'écran principal. Est-ce que je peux voir la vidéo en temps réel dans le moniteur supplémentaire ? **R** : Tout d'abord, assurez-vous que votre PC prend en charge le moniteur double, puis définissez le paramétrage dans la fenêtre Propriétés d'affichage du PC. Vous pouvez visualiser la vidéo en temps réel dans le moniteur supplémentaire.
17	**Q** : Si je suis en mode plein écran, comment puis-je commander le PTZ ? **R** : Un petit bouton de verrouillage se trouve dans la barre d'outils de droite->*"PTZ Direction" (Sens PTZ)*. Cliquez dessus pour verrouiller ou déverrouiller l'interface PTZ (Sens PTZ). Lorsque vous verrouillez l'interface, l'élément PTZ direction (Sens PTZ) peut uniquement être affiché dans la barre d'outils de droite. Lorsque vous verrouillez l'interface, elle peut recouvrir l'interface principale. Si vous êtes en mode plein écran, vous pouvez utiliser la touche de raccourci pour définir le Sens PTZ.
18	**Q** : Pourquoi ne puis-je pas ajouter de nouveaux appareils ? **R** : Il se peut que l'appareil ajouté dépasse la limite du logiciel. Vous devez tout d'abord supprimer certains appareils pour pouvoir ajouter le nouveau.

19	**Q** : Comment ajouter un moniteur à la tâche ? **R** : Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la *"fenêtre vidéo"*, vous pouvez sélectionner l'élément pour ajouter la fenêtre actuelle (ou toutes les fenêtres) à la tâche.
20	**Q** : Le fonctionnement est trop lent, le logiciel semble en panne lorsque j'ouvre plusieurs canaux vidéo. **R** : Il existe plusieurs cas de figures : 1.) La configuration de votre PC est lente, si bien que l'opération de décodage est très lente. L'UC est surchargée. 2.) Un problème sur votre pilote de carte d'affichage. Pour la série ATI, procédez à une mise à niveau vers la dernière version amd_mobiler_9. 3_xp32. zip. Le problème se produit souvent pour les versions de pilotes postérieures à 2009-2-26 05: 41: 10. Allez dans "Property" (Propriétés)->"Settings" (Paramètres)->"Advanced" (Avancé)->"Troubleshoot" (Dépannage) ->"Hardware acceleration" (Accélération matérielle)-> cochez "Disable all acceleration functions except basic acceleration" (Désactiver toutes les fonctions d'accélération hormis l'accélération de base).
21	**Q** : Lorsque j'utilise le lecteur réseau pour mettre en miroir le système de fichiers NTFS, je peux rechercher le fichier d'enregistrement, mais les fichiers qui se trouvent dans le répertoire du lecteur ne sont pas identiques à ceux de la liste des fichiers enregistrés. **R** : Pour le système de fichiers NTFS, allez à "Run" (Exécuter) puis saisissez "chkdsk $ (nom du disque) /F". Par exemple : si le lecteur miroir est E : vous pouvez saisir "chkdsk E: /F".
22	**Q** : Pourquoi une partie du contenu de l'interface se trouve-t-elle hors de la fenêtre de visualisation de l'application ? Que dois-je faire ? **R** : L'interface de l'application actuelle est basée sur le mode d'affichage standard PPP (points par pouce). Si la valeur PPP est supérieure à la valeur par défaut, l'erreur de la fenêtre de visualisation survient. Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour résoudre le problème : Pour le système d'exploitation Window XP, Windows 2003 ou inférieur, allez dans Panneau de configuration->Affichage->Paramètres->Avancé->Général->Paramètre PPP, puis sélectionnez la taille normale (96 ppp) dans la liste déroulante. Pour Windows 7 et Windows Vista, allez dans Panneau de configuration->Personnaliser l'apparence et les sons->Régler la taille de la police (en points par pouce)->Echelle personnalisée->Passez à ce pourcentage de la taille normale, puis sélectionnez 100 % dans la liste déroulante.